



3 year guarantee



ASAP LOCK

CE 0082

EN 353-2: 2002
EN 12841: 2006 A

Patent Pending

(EN) Mobile fall arrester for rope
(FR) Antichute mobile sur corde

425 g

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.





- Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
 - Get specific training in its proper use.
 - Become acquainted with its capabilities and limitations.
 - Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

PRICE

Traceability and markings / Traçabilité et marquage

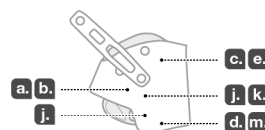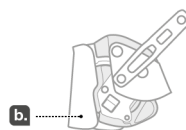

CE 0082

- a. Body controlling the manufacture of this PPE
b. Notified body that carried out the CE type examination
Apave Sudeurope SAS
CS 60193 - 13322 Marseille
Cedex 16 - France

c. Traceability: **datamatrix** = product reference + individual number

d. Rope diameter

m. Nominal maximum load

e. Individual number

00 000 AA 0000

- f. Year of manufacture
g. Day of manufacture
h. Control or name of inspector
i. Incrementation

j. Standards

k. Carefully read the instructions for use

l. Model identification

PETZL.COM



Latest version



Other languages



Product Experience



PPE checking

PETZL
F-38920 Croles
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl
Made in France



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG




Recycled paper



1. Field of application Champ d'application



4. Compatibility Compatibilité



2. Nomenclature

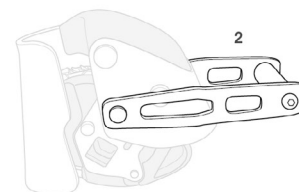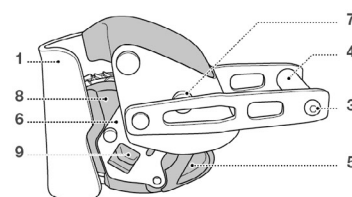

3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier






PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM



EN 12841 type A



EN 353-2

5. Working principle Principe de fonctionnement


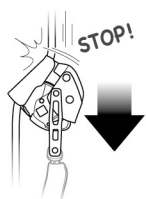

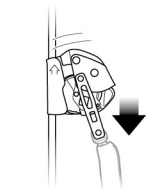


6. Installation and function test Mise en place et test de fonctionnement

Preparation Préparation

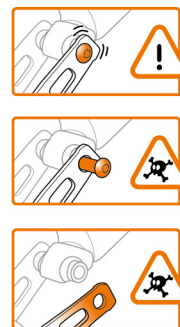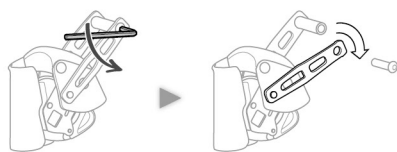


Installation Installation

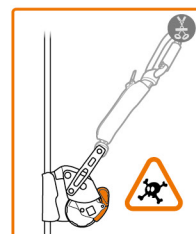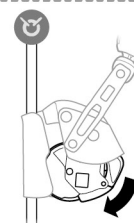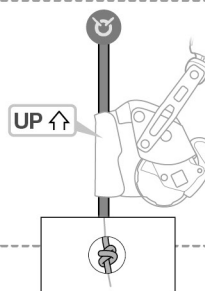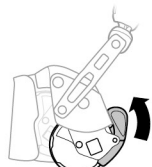


Test



Unlocking Déblocage

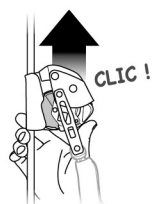


Locking function Fonction de blocage

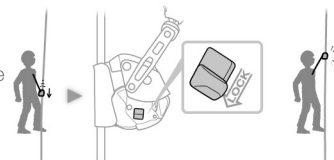


7. Clearance Tirant d'air





ASAP'SORBER 20

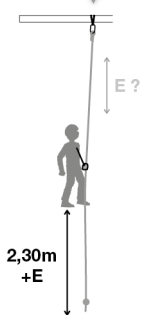



ASAP'SORBER 40

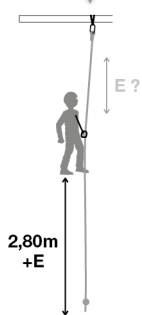

ABSORBICA L57

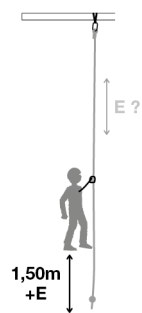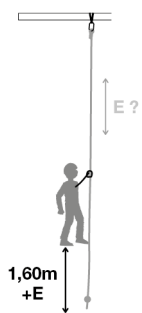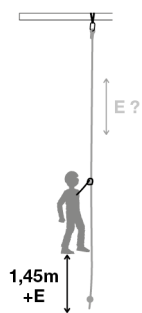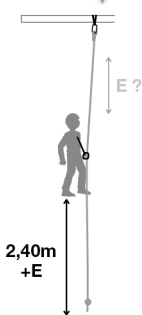

8. Precautions for use Précautions d'utilisation

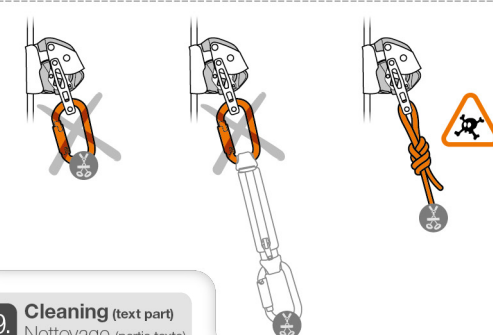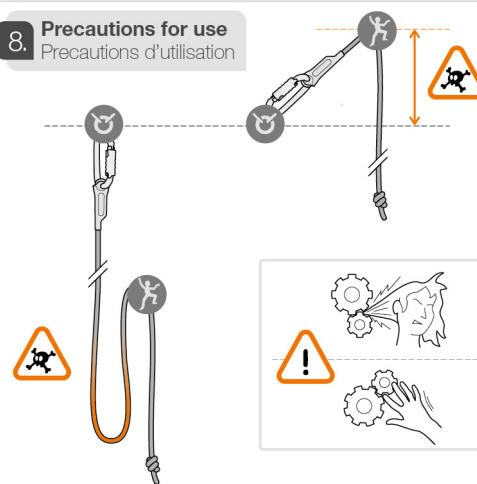


9. Cleaning (text part) Nettoyage (partie texte)

10. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie




B. Acceptable T° T° tolérées




C. Precautions for use / Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying / Séchage




F. Storage - Transport Stockage - transport



G. Maintenance Entretien



H. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact Questions - Contact



EN

These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and additional information. You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE).

ASAP LOCK: mobile fall arrester for rope, with locking function.

EN 12841 type A: rope adjustment device for the safety rope. Backup device for a rope access system, to be used in conjunction with a type B or C progression device.
EN 353-2: mobile fall arrester including a flexible safety line. Primary belay device in a fall arrest system

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

Responsibility

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions, decisions and safety.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand the instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person.

You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Frame, (2) Clevis, (3) Screw, (4) Connection pin, (5) Safety catches, (6) Arm, (7) Arm axle, (8) Locking wheel, (9) Locking button.
Principal materials: aluminum alloy (frame, arm), stainless steel (locking wheel, clevis), polyester, nylon (ropes).

3. Inspection, points to verify

Your safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). Follow the procedures described at www.petzl.com/ppp. Record the results on your PPE inspection form, type, model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture, purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector's name and signature.

Before each use

ASAP LOCK: verify that the absorber is correctly installed on the clevis, and that the latch is properly tightened.

Verify there are no cracks, nicks, deformation, wear, corrosion (on the frame, wheel, arm, clevis).

Verify the condition of the safety catches, and that their return spring works.

Verify that the arm pivots on the axle, and that the return spring works. Verify that the locking wheel is clean and that the teeth are not worn out. Warning: If one or more teeth are missing, do not use the ASAP.

If the teeth are dirty, see the paragraph on Cleaning, maintenance. Verify that the locking wheel rotates smoothly, through one complete revolution in both directions.

Rope: check the condition of the rope according to the manufacturer's instructions. The rope must be retired if it has held a fall, if the core seems deformed, or if the sheath is damaged or stained.

During each use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other equipment in the system. Make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other.
Beware of foreign objects that can prevent the locking wheel from contacting the rope, or from turning. Protect your ASAP from splashes while working (paint, cement...). Make sure that the locking wheel is always engaged on the rope.

4. Compatibility

Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application (compatible = good functional combination).
Equipment used with your ASAP LOCK must meet current standards in your country (e.g. EN 361 harnesses in Europe...).

Harness:

Connect your ASAP's energy absorber to the fall arrest attachment point on your harness.

Energy-absorbing lanyard:

Use the ASAP LOCK only with compatible Petzl energy absorbers:

- ASAP'SORBER,
- ABSORBICA L57.

The energy absorber must not be extended (one connector maximum (12 cm max. length) at each end).

Rope, EN 12841 Type A usage:

- Use the ASAP LOCK with 10-13 mm EN 1891 type A semi-static kernmantel ropes.
- Ropes tested during the CE EN 12841 type A certification:
 - BEAL ANTIPODES 10 mm.
 - GRIP 12.5 mm

Rope, EN 353-2 usage:

- Use the ASAP LOCK only with the ropes tested during the CE EN 353-2: 2002 certification:
 - PARALLEL 10,5 mm.
 - AXIS 11 mm.

5. Working principle

At moderate speeds, the locking wheel turns freely in both directions. A rapid downward movement causes the locking wheel to stop rotating; the rope is locked by pinching between the wheel and the frame.

6. Installation and function test

Preparation:

Use only your ASAP LOCK's original latch. Apply thread lock to your latch before assembly. Install the energy absorber and close the clevis. Tighten, check the correct positioning of the axle and the tightness of the latch.

Installation: open the safety catches to place the rope in the frame, close the latches to engage the locking wheel on the rope.

Warning, the ASAP is a directional device and locks in only one direction. Danger of death if the ASAP is positioned upside down on the rope.

Perform a function test for each installation.

Unlocking: after the function test, unlock the wheel so the device can slide on the rope normally.

Locking function: use the wheel's locking button to keep the ASAP LOCK from moving downward on the rope. Warning: in case of accidental suspension on a locked ASAP LOCK, it cannot be unlocked while under load.

7. Clearance

Clearance is the minimum amount of clear space below the user that prevents the user from contacting any obstacle in case of a fall.

Clearance takes into account:

- The ASAP's stopping distance.
- The tearing length of the energy absorber.
- The average height of the user.
- A safety margin of 1 m.

The rope's elasticity (E) varies according to the situation and must be added to your clearance calculation.

For more information, see the ASAP product experience document at petzl.com. The values presented are based on theoretical estimations and fall tests using a rigid mass. In a fall arrest system, take into account the length of any connectors that will have an effect on the fall distance.

8. Precautions for use

As you progress, regularly check that the rope is sliding properly in the ASAP, to avoid creating a loop of slack.

A dynamic overload can damage the rope. If the ASAP's rope is loaded, the user must have another safety rope available.

9. Cleaning, maintenance

Avoid getting any liquid inside the locking wheel's mechanism.

For cleaning the locking wheel's teeth, using a solvent is not recommended, but possible if applied with a brush, taking care to avoid getting any solvent in the mechanism.

10. Additional information

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment.
- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 standard (minimum strength of 12 kN).
- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the length of a fall.
- A fall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest system.

- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
- **WARNING DANGER,** take care that your products do not rub against abrasive or sharp surfaces.
- Users must be medically fit for activities at height. Warning, inert suspension in a harness can result in serious injury or death.
- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.
- The Instructions for Use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.
- Make sure the markings on the product are legible.

When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemical products...).

A product must be retired when:

- It has been subjected to a major fall (or load).
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history.
- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment...
- Destroy these products to prevent further use.

Icons:

A. Unlimited lifetime - B. Acceptable temperatures - C. Usage precautions - D. Cleaning/ disinfection - E. Drying - F. Storage/transport - G. Maintenance - H. Modifications/ repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts) - **I. Questions/contact**

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Traceability and markings

A. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body performing the CE type exam - c. Traceability: datamatrix – model number + serial number - d. Rope compatibility - e. Serial number - f. Year of manufacture - g. Day of manufacture - h. Control or name of inspector - i. Incrementation - j. Standards - k. Read the instructions for use carefully - l. Model identification - m. Nominal maximum load

FR

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seules certaines techniques et usages sont présentés. Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés à l'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl.com. Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et d'utiliser correctement votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera à l'origine de dangers additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Équipement de protection individuelle (EPI).

ASAP LOCK : antichute mobile sur corde avec fonction de blocage.

EN 12841 type A : dispositif de réglage de corde pour support de sécurité. Appareil de contre-assurance pour système d'accès sur cordes, à utiliser conjointement avec un dispositif de progression de type B ou C.

EN 353-2 : antichute mobile pour support d'assurage flexible. Appareil d'assurage principal dans un système d'arrêt des chutes.

Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité

ATTENTION

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et on accusez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Corps, (2) Manille, (3) Vis, (4) Axe de connexion, (5) Taquets, (6) Bras, (7) Axe du bras, (8) Galet bloqueur, (9) Bouton de blocage.
Matériaux principaux : alliage aluminium (corps, bras), acier inoxydable (galet, manille), polyester, polyamide (cordes).

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation). Respectez les modes opératoires décrits sur www.petzl.com/epi. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de votre EPI : type, modèle, coordonnées du fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrôleur.

Avant toute utilisation

ASAP LOCK : vérifiez la bonne installation de l'absorbeur sur la manille et le serrage de la vis. Vérifiez l'absence de fissures, marques, déformation, usure, corrosion (sur corps, galet, bras, manille).

Vérifiez l'état des taquets et l'efficacité de leur ressort de rappel.

Vérifiez le pivotement du bras autour de l'axe et l'efficacité du ressort de rappel. Vérifiez la propreté du galet et l'usure des dents. Attention, si une ou plusieurs dents manquent, n'utilisez plus l'ASAP.

Si les dents sont encrassées consultez le paragraphe Nettoyage, entretien. Vérifiez que la rotation du galet se fait sans à-coup, sur un tour complet dans les deux sens.

Corde : vérifiez l'état de la corde selon les indications du fabricant. La corde doit être réformée si elle a entravé une chute, si l'âme semble déformée, ou si la gaine est abîmée ou tachée.

Pendant l'utilisation

Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.
Attention aux objets étrangers pouvant entraver l'appui du galet bloqueur sur la corde et sa rotation. Protégez votre ASAP des projections lors du travail (peinture, ciment...). Assurez-vous que le galet bloqueur est toujours engagé sur la corde.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans votre application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).
Les éléments utilisés avec votre ASAP LOCK doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays (exemple harnais EN 361 en Europe...).

Harnais :

Connectez l'absorbeur d'énergie de votre ASAP au point d'attache antichute de votre harnais.

Longe absorbeur d'énergie :

Utilisez l'ASAP LOCK uniquement avec les absorbeurs d'énergie Petzl compatibles :
- ASAP'SORBER,
- ABSORBICA L57.
L'absorbeur d'énergie ne doit pas être rallongé (maximum un connecteur (longueur 12 cm max.) à chaque extrémité).

Corde, utilisation EN 12841 type A :

Utilisez l'ASAP LOCK avec des cordes semi-statiques (âme + gaine) EN 1891 type A de 10 à 13 mm de diamètre.

Cordes testées lors de la certification CE EN 12841 type A :

- BEAL ANTIPODES 10 mm,
- GRIP 12,5 mm.

Corde, utilisation EN 353-2 :

Utilisez l'ASAP LOCK uniquement avec les cordes testées lors de la certification CE EN 353-2 :
2002 :
- PARALLEL 10,5 mm,
- AXIS 11 mm.

5. Principe de fonctionnement

À vitesse modérée, le galet bloqueur tourne librement dans les deux sens. Lors d'un mouvement rapide vers le bas, la rotation du galet bloqueur est stoppée, la corde est bloquée par pincement entre le galet et le corps.

6. Mise en place et test de fonctionnement

Préparation :

Utilisez uniquement la vis d'origine de votre ASAP LOCK. Appliquez du frein-filet sur votre vis avant le montage.

Installez l'absorbeur d'énergie et refermez la manille. Serrez, vérifiez le bon positionnement de l'axe et le serrage de la vis.

Installation : ouvrez les taquets pour positionner la corde dans le corps, refermez les taquets pour engager le galet bloqueur sur la corde.

Attention, l'ASAP est directionnel, il bloque dans un seul sens. Danger de mort si l'ASAP est positionné à l'envers sur la corde.

Effectuez un test de fonctionnement à chaque installation.

Débloccage : après le test de fonctionnement, débloquez le galet pour un coulissement normal sur la corde.

Fonction de blocage : utilisez le bouton de blocage du galet pour empêcher le coulissement de l'ASAP LOCK sur la corde vers le bas. Attention, en cas de suspension accidentelle sur l'ASAP LOCK bloqué, le déblocage ne peut pas se faire sous charge.

7. Tirant d'air

Le tirant d'air est la hauteur libre minimale, sous l'utilisateur, pour ne pas heurter d'obstacle en cas de chute.

Le tirant d'air prend en compte :

- La distance d'arrêt de l'ASAP.
- La longueur de déclinement de l'absorbeur d'énergie.
- La taille moyenne de l'utilisateur.

- Une marge de sûreté de 1 m.

L'élasticité de la corde (E) varie selon la situation et doit être ajoutée à votre calcul de tirant d'air.

Pour plus d'information consultez le document Expérience produit ASAP sur petzl.com. Les valeurs présentées sont basées sur des estimations théoriques et des tests de chute de masse rigide.

Dans un système d'arrêt des chutes, tenez compte de la longueur des connecteurs qui influent sur la hauteur de chute.

8. Précautions d'utilisation

Contrôlez régulièrement le bon coulissement de la corde dans l'ASAP, lors de votre progression, pour vous assurer de ne pas créer une boucle de mou.

Une surcharge dynamique peut endommager la corde. Si la corde de l'ASAP est chargée, l'utilisateur doit se munir d'un autre support de sécurité.

9. Nettoyage, entretien

Évitez toute introduction de liquide dans le mécanisme du galet bloqueur.

Pour le nettoyage des dents du galet, l'utilisation de solvant n'est pas recommandée, mais est possible appliqué avec précautions, au pinceau, pour éviter les coulures dans le mécanisme.

10. Informations complémentaires

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.
- L'amarrage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 kN).
- Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veillez à ce que le point d'amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque et la hauteur de chute.
- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.
- Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux abrasifs ou pièces coupantes.

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebouter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation : milieux agressifs, milieu marin, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques...).

Un produit doit être rebouté quand :

- Il a subi une chute importante (ou effort).
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements...).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes :

A. Durée de vie illimitée - B. Températures tolérées - C. Précautions d'usage - D. Nettoyage/désinfection - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H. Modifications/réparations (interdites hors des ateliers Petzl sauf pièces de rechange) - **I. Questions/contact**

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Questions/contact

Traçabilité et marquage

a. Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type - c. Traceabilité: datamatrix – référence produit + numéro individuel - d. Compatibilité cordes - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Jour de fabrication - h. Contrôle ou nom du contrôleur - i. Incrementation - j. Normes - k. Lire attentivement la notice technique - l. Identification du modèle - m. Charge nominale maximum

DE

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden nur einige der Techniken und Verwendungen dargestellt. Die Warnhinweise informieren Sie über gewisse mögliche Gefahren bezüglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht möglich, alle erwägbaren Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Anweisungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com. Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Personliche Schutzausrüstung (PSA).

ASAP LOCK: Am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion

EN 12841 Typ A: Seileinstellvorrichtung für die Sicherungssseil. Gerät zur redundanten Sicherung für Seilzugsysteme zur Verwendung in Kombination mit einem System für den Aufstieg Typ B oder C.

EN 353-2: mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung. Erstes Sicherungsgerät in einem Auffangsystem.

Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zum Zweck verwendet werden, für den es entworfen wurde.

Haftung

ACHTUNG

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich.
Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen
- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein
- Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Einschränkungen kennen lernen
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren

Die Nichtberücksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und besonnenen Person stehen.
Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Körper, (2) Verbindungsbügel, (3) Schraube, (4) Befestigungsbolzen, (5) Sicherheitssperren, (6) Gelenkarm, (7) Achse des Gelenkarms, (8) Sperrrad, (9) Knopf zum Aktivieren der Blockierfunktion.
Materialien: Aluminiumlegierung (Körper, Gelenkarm), rostfreier Stahl (Sperrrad, Verbindungsbügel), Polyester, Polyamid (Seile).

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab.
Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Überprüfung durch eine kompetente Person durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie die auf petzl.com/de/psa-überprüfung beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prüfbüchern Ihrer PSA ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer, Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste regelmäßige Überprüfung, Probleme, Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prüfers.

Vor jedem Einsatz

ASAP LOCK: Vergewissern Sie sich, dass der Faldämpfer ordnungsgemäß am Verbindungsbügel befestigt ist und die Schraube fest angezogen ist.
Stellen Sie sicher, dass Körper, Sperrrad, Gelenkarm und Verbindungsbügel keine Risse, Kratzer, Deformationen, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen aufweisen.
Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitssperren und vergewissern Sie sich, dass die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Gelenkarm um die Achse dreht und prüfen Sie, ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Sperrrad sauber ist und die Zähne nicht abgenutzt sind. Achtung, bei Fehlen eines oder mehrerer Zähne darf das ASAP nicht mehr benutzt werden.
Bei Verschmutzung der Zähne siehe Abschnitt Reinigung. Wartung. Kontrollieren Sie, ob sich das Sperrrad in beide Richtungen drehen lässt, ohne zu scheitern.
Seil: Kontrollieren Sie den Zustand des Seils entsprechend den Angaben des Herstellers. Das Seil muss ausgetauscht werden, nachdem es einen Sturz aufgefangen hat, wenn der Kern deformiert zu sein scheint oder wenn der Mantel beschädigt ist oder Flecken aufweist.

Während des Gebrauchs

Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind. Achten Sie auf Fremdkörper, die den Druck des Sperrrads auf das Seil und seine Drehung behindern können. Schützen Sie beim Arbeiten das ASAP vor Spritzern (Farbe, Zement usw.). Vergewissern Sie sich, dass das Sperrrad gegen das Seil drückt.

4. Kompatibilität

Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilität = funktionelles Zusammenspiel).
Die mit Ihrem ASAP LOCK verwendeten Ausrüstungselemente müssen mit den in Ihrem Land geltenden Normen übereinstimmen (z.B. in Europa Gurte nach EN 361).

Gurt:

Befestigen Sie den Faldämpfer Ihres ASAP an der Auffangöse Ihres Auffanggurts.

Verbindungsmittel mit Faldämpfer:

Benutzen Sie das ASAP LOCK ausschließlich mit den kompatiblen Faldämpfern von Petzl:
- ASAP SORBÉR
- ABSORICA L57
Der Faldämpfer darf nicht verlängert werden (maximal ein Verbindungselement von max. 12 cm Länge an jedem Ende).

Seil, Anwendung nach EN 12841 Typ A:

Verwenden Sie das ASAP LOCK mit halbstatischen Kernmantelseilen EN 1891 Typ A von 10 bis 13 mm Durchmesser.
Bei der Zertifizierung nach CE EN 12841 Typ A getestete Seile:
- BEAL ANTIPODES 10 mm
- GRIP 12,5 mm

Seil, Anwendung nach EN 353-2:

Verwenden Sie das ASAP LOCK ausschließlich mit den bei der Zertifizierung nach CE EN 353-2 getesteten Seilen:
- PARALLEL 10,5 mm
- AXIS 11 mm

5. Funktionsprinzip

Bei geringer Geschwindigkeit kann sich das Sperrrad ungehindert in beide Richtungen drehen. Im Falle einer schnellen Abwärtsbewegung wird die Drehung des Sperrrads gestoppt und das Seil wird zwischen Sperrrad und Körper blockiert.

6. Installation und Funktionstest

Vorbereitung:

Verwenden Sie ausschließlich die Originalschraube Ihres ASAP LOCK. Tragen Sie vor der Montage etwas flüssige Schraubensicherung auf das Gewinde auf.
Installieren Sie den Faldämpfer und schließen Sie dann den Bügel. Ziehen Sie die Schraube an, kontrollieren Sie die richtige Positionierung des Verbindungsbolzens und den festen Sitz der Schraube.

Installation: Öffnen Sie die Sicherheitssperren, um das Seil in den Körper des Geräts einzulegen und schließen Sie dann die Sicherheitssperren, so dass das Sperrrad gegen das Seil drückt.

Achtung: Das ASAP ist ein richtungsabhängiges Gerät und blockiert nur in eine Richtung. Lebensgefahr: Installieren Sie das ASAP niemals verkehrt herum an Seil.

Machen Sie bei jeder Installation einen Funktionstest.

Entriegelung: Entriegeln Sie nach dem Funktionstest das Sperrrad, so dass es sich normal an Seil dreht.

Blockierfunktion: Benutzen Sie den Knopf zum Aktivieren der Blockierfunktion, um zu verhindern, dass das ASAP LOCK am Seil nach unten rutscht. Achtung, wenn der Anwender nach einem Sturz am blockierten ASAP LOCK hängt, kann das belastete Gerät nicht entspert werden.

7. Mindestens erforderlicher Sturzraum

Der Sturzraum ist die minimale Strecke unterhalb des Anwenders, damit er während des Sturzes auf kein Hindernis aufschlagen kann.
Beim Sturzraum werden folgende Faktoren berücksichtigt:
- die Auffangstrecke des ASAP
- Die Aufreißlänge des Faldämpfers
- Die durchschnittliche Größe des Anwenders
- eine Sicherheitsreserve von 1 m
Die Seildrehung (E) variiert entsprechend der Situation und muss bei der Berechnung des Sturzraums berücksichtigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Product Experience zum ASAP auf petzl.com.
Die angegebenen Werte basieren auf theoretischen Schätzungen und mit einer starren Last durchgeführten Sturztests.
Bei einem Auffangsystem muss die Länge der Verbindungselemente berücksichtigt werden, da diese die Sturzhöhe beeinflusst.

8. Vorsichtsmaßnahmen

Kontrollieren Sie während der Fortbewegung regelmäßig, ob das Seil ungehindert durch das ASAP läuft, um sicherzugehen, dass sich keine lose Schlaufe bildet.

Eine dynamische Überlast kann das Seil beschädigen. Wenn das Seil des ASAP belastet ist, muss der Anwender ein anderes Sicherheitseil benutzen.

9. Reinigung, Wartung

Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in den Mechanismus des Sperrrads.
Das Reinigen der Sperranzahne mit einem Lösungsmittel wird nicht empfohlen. Dies ist jedoch möglich, wenn Sie die Zähne vorsichtig mit einem Pinsel säubern und darauf achten, dass kein Lösungsmittel in den Mechanismus läuft.

10. Zusätzliche Informationen

- Der Benutzer muss für eventuelle Schwierigkeiten, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten können, Rettungsmöglichkeiten planen
- Der Anschlagpunkt des Systems muss oberhalb des Benutzers angebracht sein und den Anforderungen der Norm EN 793 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunkts muss 12 kN betragen
- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass genügend Sturzraum unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder auf ein Hindernis schlägt
- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Höhe eines Sturzes zu reduzieren
- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Auffanggurt zulässig
- Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände zusammen verwendet, kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen Ausrüstungsgegenstand behindert wird
- ACHTUNG GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien oder scharfkantigen Gegenständen reiben
- Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein
- WARNUNG, das regungslose Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen (Hängeraum).
- Die Gebrauchsanleitungen für jeden Ausrüstungsgegenstand, der zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, müssen unbedingt befolgt werden
- Die Gebrauchsanleitungen in Landessprache müssen allen Benutzern dieser Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden
- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind

Aussondern von Ausrüstung:

ACHTUNG, außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.).
In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung)
- Das Überprüfungsresultat ist nicht zufriedenstellend, das Produkt fällt bei der Überprüfung durch Sie bzw. bei einer Zuverlässigkeit
- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt
- Das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen usw.)
- Zerstört und entsorgen Sie diese Produkte, um Ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Zeichenerklärungen:

A. Unbegrenzte Lebensdauer - B. Temperaturbeständigkeit - C. Vorsichtsmaßnahmen
D. Reinigung/Desinfektion - E. Trocknung - F. Lagerung/Transport - G. Pflege - H. Änderungen/Reparaturen (außerhalb der Petzl Betriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile)
I. L. Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Änderungen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Herstellung dieser PSA überwachende Stelle - b. Benannte Stelle für die EG-Baumusterprüfung - c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix = Artikelnummer + individuelle Nummer - d. Selbstkompatibilität - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungstag - h. Prüfung oder Name des Prüfers - i. Fortlaufende Seriennummer - j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - l. Modell-Identifizierung - m. Maximale Arbeitslast



Diese informative Note erklärt, wie Sie das Produkt richtig verwenden. Sie enthält einige technische und Nutzungsdaten. Sie enthält auch einige Informationen über die Risiken, die mit der Verwendung des Produkts verbunden sind. Sie enthält auch einige Informationen über die Wartung und die Reparatur des Produkts. Sie enthält auch einige Informationen über die Entsorgung des Produkts. Sie enthält auch einige Informationen über die Haftung für Schäden, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden können.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI).

ASAP LOCK: anticaduta di tipo guidato su corda con funzione di bloccaggio

EN 12841 tipo A: dispositivo di regolazione su corda per corda di sicurezza. Apparecchio di autoassicurazione per sistema di accesso su corda, da utilizzare insieme ad un dispositivo di protezione di tipo B o C.

EN 353-2: anticaduta di tipo guidato per supporto di assicurazione flessibile. Apparecchio d'assicurazione principale in un sistema d'arresto cadute. Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

Responsabilità

ATTENZIONE

Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose.
 Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.
- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.
- Acquisire familiarità con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi insiti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Maniglia, (3) Vite, (4) Asse di collegamento, (5) Fermi, (6) Levetta, (7) Asse della levetta, (8) Rotella bloccante, (9) Pulsante di bloccaggio.
Materiali principali: lega di alluminio (corpo, levetta), acciaio inossidabile (rotella, maniglia), poliestere, poliammide (corde).

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura.
Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso). Rispettare le procedure descritte sul sito www.petzl.com/it/verifica-dpi. Registrare i risultati nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie o numero individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti, osservazioni; nome e firma del controllore.

Prima di ogni utilizzo

ASAP LOCK: verificare la corretta installazione dell'assorbitore sulla maniglia e il serraggio della vite.

Verificare l'assenza di fessurazioni, segni, deformazioni, usura, corrosione (su corpo, rotella, levetta, maniglia).

Verificare lo stato dei fermi e l'efficacia della loro molla di richiamo.

Verificare la rotazione della levetta intorno all'asse e l'efficacia della molla di richiamo. Verificare la pulizia della rotella e l'usura dei denti. Attenzione: se uno o più denti mancano, non utilizzare più l'ASAP.

Se i denti sono sporchii, consultare il paragrafo Pulizia, manutenzione. Verificare che la rotazione della rotella sia libera senza contraccoppi, con un giro completo nei due sensi.
Corda: verificare lo stato della corda secondo le indicazioni del fabbricante. La corda deve essere scartata se ha arrestato una caduta, se l'anima appare deformata, o se la calza è rovinata o macchiata.

Durante l'utilizzo

È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

Attenzione ai casi estranei che possono ostacolare l'appoggio della rotella bloccante sulla corda e la sua rotazione. Proteggere l'ASAP dalle proiezioni durante il lavoro (vernice, cemento...). Assicurarsi che la rotella bloccante sia sempre attiva sulla corda.

4. Compatibilità

Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra applicazione (compatibilità = buona interazione funzionale).
Gli elementi utilizzati con l'ASAP LOCK devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese (esempio: imbracature EN 361 in Europa...).

Imbracatura:

Collegare l'assorbitore di energia dell'ASAP al punto di attacco anticaduta dell'imbracatura.

Cordino assorbitore di energia:

Utilizzare l'ASAP LOCK esclusivamente con gli assorbitori di energia Petzl compatibili:
- ASAP SORBÉR
- ABSORICA L57.

L'assorbitore di energia non deve essere prolungato (massimo un connettore (lunghezza max 12 cm) ad ogni estremità).

Corda, utilizzo EN 12841 tipo A:

Utilizzare l'ASAP LOCK con corde semistatiche (anima + calza) EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm di diametro.

Corda testate al momento della certificazione CE EN 12841 tipo A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm
- GRIP 12,5 mm

Corda, utilizzo EN 353-2:

Utilizzare l'ASAP LOCK esclusivamente con le corde testate al momento della certificazione CE EN 353-2: 2002:

- PARALLEL 10,5 mm,
- AXIS 11 mm.

5. Principio di funzionamento

A velocità moderata, la rotella bloccante gira liberamente nei due sensi. In caso di movimento rapido verso il basso, la rotazione della rotella bloccante si ferma, la corda viene bloccata stringendola tra la rotella e il corpo.

6. Installazione e test di funzionamento

Preparazione:

Applicare una goccia di frena filetto sulla vite prima del montaggio.
Installare l'assorbitore di energia e richiudere la maniglia. Stringere, verificare il corretto posizionamento dell'asse e il serraggio della vite.

Installazione: aprire i fermi per posizionare la corda nel corpo, richiudere i fermi per attivare la rotella bloccante sulla corda.

Attenzione, l'ASAP è direzionale, blocca in un solo senso. Pericolo di morte se l'ASAP è posizionato alla rovescia sulla corda.

Effettuare un test di funzionamento ad ogni utilizzo.

Sbloccaggio: dopo i test di funzionamento, sbloccare la rotella per uno scorrimento normale sulla corda.

Funzione di bloccaggio: utilizzare il pulsante di bloccaggio della rotella per impedire lo scorrimento dell'ASAP LOCK sulla corda verso il basso. Attenzione, in caso di sospensione accidentale sull'ASAP LOCK bloccato, lo sbloccaggio non può avvenire sotto carico.

7. Tirante d'aria

Il tirante d'aria è l'altezza libera minima sotto l'utilizzatore, affinché non urti ostacoli in caso di caduta.

Il tirante d'aria prende in considerazione:

- La distanza di arresto dell'ASAP.
- La lunghezza dell'assorbitore di energia dopo lacerazione.
- L'altezza media dell'utilizzatore.
- Un margine di sicurezza di 1 m.
- L'elasticità della corda (E) varia a seconda della situazione e deve essere aggiunta al calcolo del tirante d'aria.

Per maggiori informazioni consultare il documento Product Experience ASAP sul sito Petzl.com.

I valori presentati si basano su stime teoriche e test di caduta di massa rigida.
In un sistema d'arresto cadute, tenere conto della lunghezza dei connettori che può influire sull'altezza di caduta.

8. Precauzioni d'uso

Controllare regolarmente il corretto scorrimento della corda nell'ASAP, durante la progressione, per assicurarsi che non si creino lacerazioni di corda.

Un sovraccarico dinamico può danneggiare la corda. Se la corda dell'ASAP è sotto carico, l'utilizzatore deve munirsi di un altro supporto di sicurezza.

9. Pulizia, manutenzione

Evitare l'introduzione di liquido nel meccanismo della rotella bloccante.
Per la pulizia dei denti della rotella, l'utilizzo di solventi non è consigliato, ma è possibile se applicato accuratamente con un pennello, per evitare sgocciolature nel meccanismo.

10. Informazioni supplementari

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficoltà.
- L'ancoraggio del punto deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).
- Un sistema di arresto cadute, prima di ogni utilizzo, è fondamentale verificare lo spazio libero richiesto sotto l'utilizzatore, per evitare la collisione con il suolo o un ostacolo in caso di caduta.
- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio e l'altezza di caduta.
- Un'imbracatura anticaduta è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto cadute.
- Un pericolo può sopraggiungere al momento dell'utilizzo di più dispositivi in cui la funzione di sicurezza di uno dei dispositivi può essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un altro dispositivo.
- ATTENZIONE PERICOLO, assicurarsi che i prodotti non sfregino contro materiali abrasivi o parti taglienti.
- Gli utilizzatori devono avere l'idoneità sanitaria per le attività in quota. ATTENZIONE, la sospensione inerte nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.
- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.
- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.
- Assicurarsi che le marcatore sul prodotto siano leggibili.

Eliminazione:

ATTENZIONE: un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambiente marino, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).
- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.
- Quando il suo utilizzo è obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi...).

Distruzione i prodotti scartati per evitame un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

A. Durata illimitata - B. Temperature tollerate - C. Precauzioni d'uso - D. Pulizia/ disinfezione - E. Asciugatura - F. Stoccaggio/trasporto - G. Manutenzione - H. Modifiche/riparazioni (proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - I. Domande/contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Tracciabilità e marcatura

a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE di tipo - c. Tracciabilità: datamatrix = codice prodotto + numero individuale - d. Compatibilità corde - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Giorno di fabbricazione - h. Controllo o nome del controllore - i. Incrementazione - j. Norme - k. Leggere attentamente l'istruzione tecnica - l. Identificazione di modello - m. Carico nominale massimo

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas técnicas y utilizaciones. Las señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com. Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cuando más utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI).

ASAP LOCK: anticidas deslizante para cuerda con función de bloqueo.

EN 12841 tipo A: dispositivo de regulación de cuerda para la línea de seguridad. Aparato de aseguramiento para sistema de acceso mediante cuerda, a utilizar conjuntamente con un dispositivo de progresión de tipo B o C.

EN 353-2: anticidas deslizante sobre línea de aseguramiento flexible. Aparato de aseguramiento principal en un sistema anticidas. Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no está previsto.

Responsabilidad

ATENCIÓN

Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad.

Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.
- Formarse específicamente en la utilización de este equipo.
- Familiarizarse con el equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Cuerpo, (2) Manilla, (3) Tornillo, (4) Eje de conexión, (5) Topes, (6) Brazo, (7) Eje del brazo, (8) Rueda bloqueadora, (9) Botón de bloqueo.

Materiales principales: aleación de aluminio (cuerpo y brazo), acero inoxidable (rueda y manilla), poliéster y poliamida (cuerdas).

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo. Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad cada 12 meses como mínimo (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización). Respete los modos operativos descritos en www.petzl.com/es/revision-epi. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilización

ASAP LOCK: compruebe la correcta instalación del absorbedor en la manilla y el apriete del tornillo.

Compruebe la ausencia de fisuras, marcas, deformación, desgaste y corrosión (en el cuerpo, rueda, brazo y manilla).

Compruebe el estado de los topes y la eficacia de su muelle de retorno.

Compruebe que el brazo pivota alrededor del eje así como la eficacia del muelle de retorno. Compruebe la limpieza de la rueda y el desgaste de los dientes. Atención, si faltan uno o varios dientes, deje de utilizar el ASAP.

Si los dientes están sucios, consulte el apartado Mantenimiento y limpieza. Compruebe que, durante una vuelta completa en los dos sentidos, la rotación de la rueda se produce sin brusquedad.

Cuerda: compruebe el estado de la cuerda siguiendo las indicaciones del fabricante. La cuerda debe desecharse si ha detenido una caída, si el alma parece deformada o si la funda está dañada o manchada.

Durante la utilización

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de la correcta colocación de los equipos entre sí. Atención a los objetos extraños que pueden impedir el apoyo de la rueda bloqueadora sobre la cuerda y su rotación. Proteja el ASAP de las salpicaduras durante el trabajo (pintura, cemento...). Asegúrese de que la rueda bloqueadora siempre esté en contacto con la cuerda.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación (compatibilidad = interacción funcional correcta).

Los elementos utilizados con el ASAP LOCK deben cumplir con las normas en vigor en su país (ejemplo, arneses EN 361 en Europa...).

Arnés:

Conecte el absorbedor de energía del ASAP al punto de enganche anticaidas del arnés.

Elemento de amarre absorbedor de energía:

Utilice el ASAP LOCK únicamente con los absorbedores de energía Petzl compatibles:

- ASAP'SORBER

- ABSORBICA L57.

El absorbedor de energía no debe ser alargado (máximo un conector (longitud 12 cm máx.) en cada extremo).

Cuerda, utilización EN 12841 tipo A:

Utilice el ASAP LOCK con cuerdas semiestáticas (alma + funda) EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm de diámetro.

Cuerdas ensayadas para obtener la certificación CE EN 12841 tipo A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm.

- GRIP 12,5 mm.

Cuerda, utilización EN 353-2:

Utilice el ASAP LOCK únicamente con las cuerdas ensayadas para obtener la certificación CE EN 353-2: 2002:

- PARALLEL 10,5 mm.

- AXIS 11 mm.

5. Principio de funcionamiento

A velocidad moderada, la rueda bloqueadora gira libremente en los dos sentidos. Debido a un movimiento rápido hacia abajo, la rotación de la rueda bloqueadora se detiene, y la cuerda queda bloqueada por pinzamiento entre la rueda y el cuerpo.

6. Colocación y prueba de funcionamiento

Preparación:

Utilice únicamente el tornillo de origen del ASAP LOCK. Aplique fijatornillos en el tornillo antes del montaje.

Instale el absorbedor de energía y cierre de nuevo la manilla. Apriete y compruebe la correcta colocación del eje y el apriete del tornillo.

Instalación: abra los topes para posicionar la cuerda en el cuerpo, vuelva a cerrar los topes para que la rueda bloqueadora contacte con la cuerda.

Atención, el ASAP es direccional, bloquea en un sólo sentido. Peligro de muerte si el ASAP está colocado al revés en la cuerda.

Efectúe una prueba de funcionamiento cada vez lo instale.

Desbloqueo: después de la prueba de funcionamiento, desbloquee la rueda mediante un deslizamiento normal por la cuerda.

Función de bloqueo: utilice el botón de bloqueo de la rueda para impedir que el ASAP LOCK descienda por la cuerda. Atención, en caso de suspensión accidental sobre el ASAP LOCK bloqueado, el desbloqueo no puede realizarse bajo carga.

7. Altura libre

La altura libre es la altura de seguridad mínima requerida por debajo del usuario para que no lo toque contra un obstáculo en caso de caída.

La altura libre tiene en cuenta:

- La distancia de parada del ASAP.
- La longitud de desgarro del absorbedor de energía.
- La altura media del usuario.
- Un margen de seguridad de 1 m.
- La elasticidad de la cuerda (E) varíe según la situación y debe añadirse al cálculo de la altura libre.

Para más información, consulte el documento Product Experience ASAP en Petzl.com. Los valores presentados se basan en las estimaciones teóricas y en los ensayos de caída de una mesa rígida.

En un sistema anticidas, debe tener en cuenta la longitud de los conectores, ya que influye en la altura de caída.

8. Precauciones de utilización

Compruebe regularmente el deslizamiento correcto de la cuerda en el ASAP, durante su progresión, para asegurarse de no crear una comba en la cuerda. Una sobrecarga dinámica puede deteriorar la cuerda. Si la cuerda del ASAP está cargada, el usuario debe proveerse de otro soporte de seguridad.

9. Mantenimiento y limpieza

Evite cualquier introducción de líquido en el mecanismo de la rueda bloqueadora.

Para la limpieza de los dientes de la rueda, no se recomienda utilizar disolvente, pero se puede aplicar con precaución, con un pincel, para evitar filtraciones en el mecanismo.

10. Información complementaria

- Debe proveer los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia mínima 12 kN).

- En un sistema anticidas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje está colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de la caída.

- Un arnés anticidas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticidas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ATENCIÓN PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o en un sistema anticidas.

Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. ATENCIÓN, estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en los folletos de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.

- Asegúrese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos...). Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caída importante (o esfuerzo).
- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.
- No conoce el historial completo de utilización.
- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos...).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas:

A. Vida útil limitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauciones de utilización - D. Limpieza/desinfección - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento - H. Modificaciones/repares (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de reparación) - **I. Preguntas/contacto**

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

Trazabilidad y marcado

a. Organismo que controla la fabricación de este EPI - b. Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo - c. Trazabilidad: datamatrix = referencia producto + número individual - d. Compatibilidad de las cuerdas - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Día de fabricación - h. Control o nombre del controlador - i. Incremento - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. Carga nominal máxima

PT

Esta noticia explica cómo utilizar correctamente su equipamiento. Somente algumas das técnicas e utilizações são apresentadas. Os painéis de alerta informam-vo de alguns perigos potenciais ligados à utilização do equipamento, mas é impossível descrevê-los todos. Tome conhecimento das últimas atualizações e informações complementares em Petzl.com. E responsável por tomar conhecimento de cada alerta e utilizar corretamente o seu equipamento. Toda a má utilização deste equipamento estará na origem de perigos adicionais. Contacte a Petzl se tiver dúvidas ou dificuldades de compreensão.

1. Campo de aplicação

Equipamento de proteção individual (EPI).

ASAP LOCK: antequedas móvel em corda com função de bloqueio.

EN 12841 tipo A: dispositivo de ajuste de corda para suporte de segurança. Aparelho de corda-segurança para sistema de acesso em cordas, a utilizar conjuntamente com um dispositivo de progressão do tipo B ou C.

EN 353-2: antequedas móvel para suporte de segurança flexível. Aparelho de segurança principal num sistema de travamento de quedas.

Este produto não deve ser solicitado para lá dos seus limites ou em qualquer situação para a qual não tenha sido previsto.

Responsabilidade

ATENÇÃO

As actividades que implicam a utilização deste produto são por natureza perigosas.

Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua segurança.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instruções de utilização.
- Formar-se especificamente na utilização deste equipamento.
- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e as suas limitações.
- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O não respeito destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsável. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se não se sente à medida de assumir esta responsabilidade, ou se não entendeu bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Manilha, (3) Parafuso, (4) Eixo de conexão, (5) Patilhas de segurança, (6) Braço, (7) Eixo do braço, (8) Tambor bloqueador, (9) Botão de bloqueio.

Materiais principais: liga de alumínio (corpo, braço), aço inoxidável (tambor, manilha), poliéster (cordas).

3. Controle, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificação aprofundada, por pessoa competente, no mínimo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização).

Respeite os modos de operação descritos em Petzl.com/PPE. Registre os resultados na ficha de vida do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, número de série ou número individual, datas de fabrico, aquisição, primeira utilização, das próximas inspeções periódicas, defeitos, chamadas de atenção, nome e assinatura do controlador.

Antes de qualquer utilização

ASAP LOCK: verifique a correcta instalação do absorbedor na manilha e que o parafuso está devidamente apertado.

Verifique a ausência de fissuras, marcas, deformações, desgaste, corrosão (no corpo, braço e na manilha).

Verifique o estado das patilhas de segurança e a eficácia da sua mola de retorno.

Verifique a rotação do braço em torno do eixo e a eficácia da mola de retorno. Verifique a limpeza do tambor e o desgaste dos dentes. Atenção, se um ou mais dentes estiverem ausentes, não utilize o ASAP.

Se os dentes estão sujos consulte o parágrafo de Limpeza, manutenção. Verifique que a rotação do tambor se faz sem saltos, numa volta completa nos dois sentidos.

Corda: verifique o estado da corda consoante as indicações do fabricante. A corda deve ser abitada se tiver sofrido uma queda, se a alma parecer deformada ou se a camisa estiver estragada ou manchada.

Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com outros equipamentos do sistema. Asegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos, de uns em relação aos outros.

Atenção aos objetos estranhos que possam impedir o apoio do tambor bloqueador na corda e a sua rotação. Proteja o seu ASAP das projecções de material durante o trabalho (tinta, cimento...). Asegure-se que o tambor bloqueador está sempre a trabalhar na corda.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua aplicação (compatibilidade = boa interação funcional).

Os elementos utilizados com o seu ASAP LOCK devem estar conformes às normas em vigor no seu país (exemplo harnesses EN 361 na Europa...).

Harnês:

Conecte o absorbedor de energia do seu ASAP ao ponto de fixação antequedas do seu harnês.

Longe absorbedora de energia:

Utilize o ASAP LOCK unicamente com os absorbedores de energia Petzl compatíveis:

- ASAP'SORBER

- ABSORBICA L57.

O absorbedor de energia não deve ter uma extensão (no máximo um conector - comprimento máximo de 12 cm - em cada extremidade).

Corda, utilização EN 12841 tipo A:

Utilize o ASAP LOCK com cordas semi-estáticas (alma + camisa) EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm de diâmetro.

Cordas testadas durante a certificação CE EN 12841 tipo A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12,5 mm.

Corda, utilização EN 353-2:

Utilize o ASAP LOCK unicamente com as cordas testadas durante a certificação CE EN 353-2: 2002:

- PARALLEL 10,5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Principio de funcionamiento

A velocidade moderada, o tambor bloqueador gira livremente nos dois sentido. Durante um movimento rápido para baixo, a rotação do tambor bloqueador é travada, a corda é bloqueada pelo entalamento entre o tambor e o corpo aparelho.

6. Montagem e teste de funcionamento

Preparação:

Utilize unicamente o parafuso de origem do seu ASAP LOCK. Aplique Loctite no seu parafuso antes da montagem.

Instale o absorbedor de energia e volte a fechar a manilha. Aperte, verifique o bom posicionamento do eixo e do aperto do parafuso.

Instalação: abra as patilhas de segurança para posicionar a corda no corpo, volte a fechar as patilhas de segurança para que o tambor bloqueador fique a trabalhar na corda.

Atenção, o ASAP é direccional, bloqueia só num sentido. Perigo de morte o ASAP for posicionado ao contrário na corda.

Efectue um teste de funcionamento em cada instalação.

Desbloquear: após o teste de funcionamento, desbloquee o tambor para um deslizamento normal na corda.

Funcão de bloqueio: utilize o botão de bloqueio do tambor bloqueador para impedir o deslizamento do ASAP LOCK na corda para baixo. Atenção, em caso de suspensão acidental no ASAP LOCK bloqueado, o desbloqueamento não pode ser efectuado sob carga.

7. Zona livre desimpedida

A zona livre desimpedida é a altura mínima, sob o utilizador, para que não embata em nenhum obstáculo em caso de queda.

A elasticidade da corda (E) varia consoante a situação e deve ser adicionada no cálculo da

- A distância de travamento do ASAP.
- O comprimento do absorbedor de energia após ruptura controlada.
- A altura média do utilizador.
- Uma margem de segurança de 1 m.

Para mais informação consulte o documento Experience product ASAP em Petzl.com. Os valores apresentados são baseados em estimativas teóricas e testes de queda de massa rígida.

No sistema de travamento de quedas, tenha em conta o comprimento dos conectores que influencia a altura da queda.

8. Precauções de utilização

Controle regularmente o bom deslizamento do ASAP na corda, durante a progressão, para se assegurar que não crie uma folga na corda.

Uma sobrecarga dinâmica pode danificar a corda. Se a corda do ASAP está em carga, o utilizador deve se munir doutro suporte de segurança.

9. Limpeza, manutenção

Evite qualquer introdução de líquido no mecanismo do tambor bloqueador.

Para a limpeza dos dentes do tambor, a utilização de solventes não é recomendada, mas é possível aplicar com precauções, com um pincel, para evitar que escorra para o mecanismo.

10. Informações complementares

- Preveja os meios de resgate necessários para intervir rapidamente em caso de dificuldades.

- A amarração do sistema deve estar de preferência situada acima da posição do utilizador e responder às exigências EN 795 (resistência mínima 12 kN).

- Num sistema de travamento de quedas, é essencial verificar o espaço livre necessário sob o utilizador, antes de cada utilização, afim de evitar qualquer colisão contra o solo ou obstáculo, em caso de queda.

- Cuide para que o ponto de amarração esteja correctamente posicionado, afim de limitar o risco e a altura de queda.
- Um harnês antequedas é o único dispositivo de prensão do corpo que é permitido utilizar num sistema de travamento de quedas.

Pode ocorrer uma situação perigosa quando se utilizam vários equipamentos em que a função de segurança de um dos equipamentos pode ser afectada pela função de segurança de outro equipamento.

- ATENÇÃO! PERIGO, cuide para que os produtos não sejam sujeitos a fricções de materiais abrasivos ou peças cortantes.

- A amarração do sistema deve estar de preferência aptos para as actividades em altura. ATENÇÃO, estar suspenso e inerte num harnês pode despoletar perturbações fisiológicas graves ou a morte.

- As instruções de utilização definidas nas notícias técnicas de cada equipamento associado a este produto devem ser respeitadas.

- As instruções de utilização devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento na língua do país de utilização.

- Asegure-se da legibilidade das marcações no produto.

Abater um produto:

ATENÇÃO, um evento excepcional pode conduzir ao abate de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos...).

Um produto deve ser abatido quando:

- Foi sujeito a uma queda importante (ou esforço).
- O resultado das verificações do produto não é satisfatório. Você tem uma dúvida sobre a sua fiabilidade.
- Você não conhece a história completa de utilização.
- Quando a sua utilização está obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua os produtos abatidos para evitar uma futura utilização.

Pictogramas:

A. Duração de vida limitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauções de utilização - D. Limpeza/desinfeção - E. Secagem - F. Armazenamento/precaução - G. Manutenção

- H. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes)

- I. Questões/contacto

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retoques, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

Traçabilidade e marcações

a. Organismo controlador do fabrico deste EPI - b. Organismo notificado interveniente para o exame CE de tipo - c. Traçabilidade: datamatrix = referência do produto + número individual - d. Compatibilidade cordas - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. Dia de fabrico - h. Controlo o nome do controlador - i. Incrementação - j. Normas - k. Leia atentamente a notícia técnica - l. Carga nominal máxima

NL

In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin slechts enkele technieken en toepassingen aan bod. De waarschuwingsborden geven u bepaalde mogelijke gevaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com. U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende gevaren. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).

ASAP LOCK: mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie.

EN 12841 type A: regelapparaat voor veiligheidstouwen. Bijkomend verzekeringsapparaat voor toegangssysteem op touwen, te gebruiken in combinatie met een voortbewegingsapparaat type B of C.

EN 353-2: mobiele antivalbeveiliging voor flexibele valbeveiliging. Belangrijkste zekeringsapparaat in een valstelsysteem. Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in elke situatie waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid

OPGELET

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevaarlijk.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.
- Een aangepaste training hebben gevolgd voor het gebruik van deze uitrusting.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.
- De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door personen die onder direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Body, (2) Verbindingsarm voor de ASAP/SORBER, (3) Schroef, (4) Verbindingsas, (5) Kammen, (6) Arm, (7) Arm-as, (8) Blokkeerschijf, (9) Blokkeerknop.
Voornaamste materialen: aluminium legering (body, arm), roestvrij staal (schijf, verbindingsarm), polyester, polyamide (touwren).

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt u op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan (overeenkomstig de geldende normen in uw land en omstandigheden waarin u het product gebruikt). Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op Petzl.com/PPE. Vermeld de resultaten op de fiche van uw PBM; type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodieke nazicht(en); gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de inspecteur.

Vóór elk gebruik

ASAP LOCK: controleer of de absorber goed geïnstalleerd is op de verbindingsarm en of de schroef stevig vast zit.

Controleer op afwezigheid van scheuren, vlekken, vervormingen, slijtage, corrosie (op de body, schijf, arm, verbindingsarm).

Controleer de staat van de kammen en de werking van de terugslagerveer.

Controleer of de arm goed rond de as draait en of de terugslagveer goed werkt. Controleer de schijf op netheid en de tanden op slijtage. Let op: als er een of meer tanden ontbreken, gebruik de ASAP dan niet meer.

Ga in het geval van vervuilde tanden naar het hoofdstuk Reiniging, onderhoud. Controleer of de schijf mooi gelijkmatig draait, over een volledige toer in beide richtingen.

Touw: controleer de staat van het touw conform de richtlijnen van de fabrikant. Het touw moet afgekeurd worden als hij een val heeft afgeleid, als de kern aangetast blijkt of als de mantel beschadigd of bevuild is.

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Vergewis u ervan dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

De elp voor vreemde elementen die de steun van de blokkeerschijf op het touw en de rotatie ervan kunnen bemmeren. Bescherm uw ASAP tegen projecties tijdens het werken (verf, cement ...). Zorg ervoor dat de blokkeerschijf altijd op het touw grijpt.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).

De elementen die u samen met uw ASAP LOCK gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. gordel EN 361 in Europa).

Gordel:

Gordel: de energieabsorber van uw ASAP met het antivalinbindpunt van uw gordel.

Leeflijn met energieabsorber:

Gebruik de ASAP LOCK enkel met de compatibele energieabsorbers van Petzl:

- ASAP/SORBER

- ABSORFICA L57.

De energieabsorber mag niet verlengd worden (maximaal één verbindingselement (lengte max. 12 cm) aan elk uiteinde).

Touw, gebruik EN 12841 type A:

- Gebruik de ASAP LOCK met semistatische touwen (kern + mantel) EN 1891 type A met een diameter van 10 tot 13 mm.

- Touwen getest voor de CE EN 12841 type A certificering:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12.5 mm.

Touw, gebruik EN 353-2:

Gebruik de ASAP LOCK enkel met de touwen die voor de CE EN 353-2: 2002 certificering getest werden:

- PARALLELE 10,5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Werkingsprincipe

Op een gemiddelde snelheid draait de blokkeerschijf vrij in beide richtingen. Bij een snelle beweging naar beneden wordt de rotatie van de blokkeerschijf gestopt: het touw wordt vastgeklemd tussen de schijf en body, en wordt geblokkeerd.

6. Installatie en werkingstest

De voorbereiding:

Gebruik enkel de originele schroef van uw ASAP LOCK. Voorzie uw schroef van remdraad voordat u hem begint te monteren.

Installeer de energieabsorber en sluit de verbindingsarm. Span aan en controleer of de as goed gepositioneerd is en of de schroef stevig vast zit.

Installatie: open de kammen om het touw in de body te plaatsen en sluit ze zodat de blokkeerschijf in het touw kan grijpen.

Opgelet: de ASAP is directioneel, hij blokkeert slechts in één richting. Er is levensgevaar als u de ASAP in de verkeerde richting op het touw aanbrengt.

Voor bij elke installatie een werkingstest uit.

Deblokkering: deblokkeer de schijf na de werkingstest zodat hij weer normaal op het touw glijdt.

Blokkeerfunctie: gebruik de blokkeerknop van de schijf om te verhinderen dat de ASAP LOCK naar beneden op het touw schuift. Opgelet: als u per ongeluk op de geblokkeerde ASAP LOCK hangt, is het niet mogelijk om het apparaat te deblokkeren onder spanning.

7. Tirant d'air

De tirant d'air is de minimale ruimte die onder de gebruiker vrij moet blijven om elke botsing met een hindernis bij een val te vermijden.

Bij de berekening van de tirant d'air moet u rekening houden met:

- De stopafstand van de ASAP.
- De uitscheuringslengte van de energieabsorber.
- De gemiddelde grootte van de gebruiker.
- Een veiligheidsruimte van 1 m.

De elasticiteit van het touw (E) varieert naargelang de situatie en moet bijgeteld worden bij uw berekening van de tirant d'air.

Meer informatie vindt u in het document Product experience ASAP op Petzl.com.

De opgegeven waarden zijn gebaseerd op theoretische schattingen en valtests met stijve massa's.

Houd bij een valstopsysteem rekening met de lengte van de connectors die de valhoogte beïnvloedt.

8. Voorzorgen bij het gebruik

Ga tijdens uw vooruitgang regelmatig na of het touw goed in de ASAP glijdt zodat u zeker bent dat u geen lus met overvloedig touw creëert.

Een dynamische overbelasting kan het touw beschadigen. Als het touw van de ASAP al belast wordt, moet de gebruiker een ander veiligheidssysteem voorzien.

9. Reiniging, onderhoud

Vermijd dat er enige vloeistof in het mechanisme van de blokkeerschijf binnendringt. Voor de reiniging van de tanden van de schijf is het gebruik van een solvent niet aangeraden, maar u kunt het eventueel wel heel voorzichtig met een penseel aanbrengen zodat het niet in het mechanisme kan sipelen.

10. Extra informatie

- Voorzie de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele moeilijkheden.

- De verankerang van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de EN 795 norm (minimale weerstand van 12 kN).

- In een valstelsysteem is het van essentieel belang dat u voor elk gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het risico op en de hoogte van een val te beperken.

- In een valstopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie van een ander apparaat.

- OPGELET: GEVAAR, zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe oppervlakken of scherpe randen.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. OPGELET: onbeweigelijk hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.

- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiter van elke uitrusting geassocieerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product nog goed leesbaar zijn.

Afsluizen:

OPGELET: een uitzonderlijk voorval kan u ertos brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (type en ernstigst van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieu's, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (evolutie van de wetten, de normen, de technieken of onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).

Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

Pictogrammen:

A. Onbepaalde levensduur - B. Toegelaten temperatuur - C. Gebruiksvoorschriften

- D. Reinigings/desinfectie - E. Droging - F. Berging/transport - G. Onderhoud - H.

Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken)

- I. Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabricagefouten of materiaalafouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassing waarvoor dit product niet bestemd is.

Markering en tracering van de producten

a. Controleerga aan voor de productie van deze PBM - b. Erkend keuringsorganisme dat zich uitsprekt over het EC type-examen - c. Tracering: datamatrix = productreferentie + individueel nummer - d. Compatibiliteit touwen - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricagedag - h. Controle of naam van de controleur - i. InCREMENTALE - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische bijsluiter - l. Identificatie van het model - m. Maximale nominale last

SE

Dessa instruktioner förklarar hur du använder din uitrusting korrekt. Endast vissa tekniker och användningsområden är beskrivna. Varningssymbolerna ger information om några potentiella risker relaterade till användning av utrustningen, det är omöjligt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information. Du är själv ansvarig för att besöka utbildning och använda utrustningen korrekt. Felanvändning av denna utrustning skapar ytterligare faror. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå något i dessa dokument.

1. Användningsområden

Persönlig skyddsutrustning (PPE).

ASAP LOCK: mobil fallskydd för rep, med låsfunktion.

EN 12841 type A: redskap för registrering på säkerhetsrep. Backup-anordning för reparatbesystem, att användas ihop med en anordning av typ B eller C för klättring.

EN 353-2: mobil fallskydd inklusive en flexibel säkerhetslina. Primär säkringsanordning i ett fallskyddssystem.

Denna produkt får inte belastas över sin hållfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

Ansvar

VARNING

Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda. Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet.

Innan du använder denna utrustning måste du:

- Låsa och förstå samtliga användarinstruktioner.

- Få särskild övning i hur utrustningen ska användas.

- Lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar.

- Förstå och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medföra allvariga skador eller dödsfall.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarsfull person.

Du ansvarar själv för dina egna handlingar, beslut och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möjlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Ram, (2) Klyka, (3) Beslag, (4) Inkopplingsprint, (5) Säkerhetsspärrar, (6) Arm, (7) Armaxel , (8) Låshjul, (9) Låsknop.
Huvudsakliga material: aluminiumlegering (ram, arm), rostfritt stål (låshjul, klyka), polyester, nylon (rep).

3. Besiktning, punkter att kontrollera

Din säkerhet beror av skicket på din utrustning.

Petzl rekommenderar en utförlig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12:e månad (beroende på aktuell tilläggning i det land den används samt under vilka förhållanden den används). Följ de anvisningar beskrivna på Petzl.com/PPE. Dokumentera resultaten i besiktningsskylt för PPE: typ, modell, kontaktfoto tillverkaren, serienummer eller individuellt nummer, datum: tillverkning, inköp, första användning, nästa besiktning; problem, kommentarer, besiktarens namn och signatur.

Före varje användningstillfälle

ASAP LOCK: kontrollera att fälldämparen är korrekt installerad i klykan, och att beslaget är ordentligt åtdraget.

Kontrollera att det inte finns några sprickor, deformationer , siltage, rost (på ramen, hjulet, armen, klykan).

Kontrollera skicket på säkerhetsspärrarna och att deras fjädrar fungerar.

Kontrollera att armen sig rör runt axeln, och att fjädern fungerar korrekt. Kontrollera att låshjulet är rent och att tänderna inte är nednötta. VARNING: om det fattas tändar, använd inte din ASAP.

Om tänderna är smutsiga, se avsnittet om underhåll och rengöring. Kontrollera att låshjulet roterar friktionsfritt ett helt varv åt båda håll.

Rep: kontrollera skicket på repet enligt tillverkarens instruktioner. Repet ska kasseras om det varit inblandat i ett fall, om kårnan verkar vara deformationad, eller om manteln är skadad eller fläckad.

Vid varje användningstillfälle

Det är viktigt att regelbundet inspektera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt sammansatta i förhållande till varandra.

För försiktigt med främmande föremål som kan hindra låshjulet från att komma i kontakt med repet, eller att snurra. Skydda din ASAP från stänk när du arbetar (färg, cement...). Se till att låshjulet alltid har kontakt med repet.

4. Kompatibilitet

Se till att denna produkt är kompatibel med andra delar i systemet för ditt användande (kompatibel = fungerar bra ihop).

Utrustning som används tillsammans med ASAP LOCK måste följa de standarder som finns i det land den används (t.ex. EN 361 selar i Europa...).

Sele:

Koppla samman ASAP fälldämpare med fallskyddspunkten i selen.

Energiabsorberande repslänga:

Använd ASAP LOCK enbart med kompatibla Petzl fälldämpare:

- ASAP/SORBER.

- ABSORFICA L57.

Fälldämparen får inte förlängas (max en karbin (maximal längd 12 cm) i vardera änden).

Rep, EN 12841 typ A användning:

Använd ASAP LOCK med 10-13 mm EN 1891 semi-statisk rep av typ A med kärmmantelkonstruktion.

Rep testade under typ A-certifieringen av CE EN 12841:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12.5 mm.

Rep, EN 353-2 användning:

Använd endast ASAP LOCK med de rep som testats under certifieringen av CE EN 353-2:2002:

- PARALLELE 10,5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Funktion

Vid måttiga hastigheter rör sig låshjulet fritt i båda riktningar. En snabb nedåtgående rörelse stoppar låshjulets rotation; repet låses fast genom att klämmas fast mellan hjulet och ramen.

6. Installation och funktionstest

Förberedelse:

Använd endast ASAP LOCK originalbeslag. Tillämpa gängsäkring på låset innan montering. Installera fälldämparen och stäng klykan. Dra åt, kontrollera att axeln har korrekt position och att beslaget är ordentligt åtdraget.

Installation: öppna säkerhetsspärrarna för att placera repet i anordningen, lås beslagen för att låshjulet ska få kontakt med repet .

Varning: ASAP låser endast i en riktning. Dödsfara om ASAP har monterats up och ner på repet.

Utför ett funktionstest före varje installation.

Låsa upp: efter funktionstestet, lås upp låshjulet så att anordningen kan glida på repet som vanligt.

Låsfunktion: använd hjulets låsknapp för att förhindra ASAP LOCK från att röra sig nedåt på repet. Varning: i händelse av att man blir hängande i en låst ASAP LOCK, kan den inte låsas upp när den är belastad.

7. Frihöjd

Frihöjd är det minsta avståndet nedanför användaren som krävs för hindra användaren från att komma i kontakt med ett hinder i händelse av ett fall.

Frihöjd tar hänsyn till:

- Stoppträckaren för ASAP.

- Längden på tänderna på låshjulet och uppnådda falldämparen.

- Medellängd på användare.

- En säkerhetsmarginal på 1 m.

Repets elasticitet (E) varierar med situationen och måste läggas till i beräkningen av frihöjd.

För mer information, se dokumentet för ASAP produktfärdighet på Petzl.com.

De värden som presenteras är baserade på teoretiska uppskattningar samt testad med vikt.

I ett fallskyddssystem måste det tas hänsyn till längden av eventuella karbiner som kan påverka falllängden.

8. Försiktighetsåtgärder vid användning

Vid klättring, kontrollera regelbundet att repet glider genom ASAP så att du undviker slack. En dynamisk överbelastning kan skada repet. Om repet med ASAP belastas måste användaren ha ett annat säkerhetsrep tillgängligt.

9. Rengöring, underhåll

Undvik att få in vätska i låsmekanismen.

För rengöring av tänderna på låshjulet bör man undvika lösningsmedel. Dock är det möjligt om man använder en borste och är nogra med att det inte kommer in lösningsmedel i låsmekanismen.

10. Ytterlig information

- Du måste ha en räddningsplan och medel för att snabbt genomföra den om problem skulle uppstå vid användning av denna utrustning.

- Systemets förankningspunkt bör vara ovanför användaren och skall uppfylla kraven i standarden EN 795 (minsta hållfasthet 12 kN).

- I ett fallskyddssystem är det viktigt att kontrollera den erforderiga frihöjden under användaren före varje användning. Detta för att kontakta med marken eller kollision med ett hinder vid ev. fall ska undvikas.

- Se till att ankarpunkterna är korrekt placerade för att minska risken för, och höjden av, ett fall.

- En fallskyddssele är den enda tillåta utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.

- När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå om en utrustningsdel som inte fungerar tillfredsställande försämrar funktionen hos en annan del.

VARNING, FARA! Se till att produkterna inte skrapar emot skrovliga eller vassa ytor.

FI

Nämä käyttöohjeet ohjeistavat, miten käyttää varustelta oikein. Vain jotkin tekniikat ja käyttötavat on esitelty. Varoitusymbolit antavat tietoa joistain varusteiden käyttöön liittyvistä vaaroista, mutta on mahdollonta mainita ne kaikki. Tarvitta päivitykset ja lisädetiit soositteesta Petzl.com. Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varustelta oikein. Tämän varusteen väärinkäyttö lisää vaurioitaiten riskiä. Ota yhteyttä Petzlin, jos olet epävarma tai jos et täysin ymmärrä näitä ohjeita.

1. Käyttötarkoitus

Henkilösuojain (PPE).

ASAP LOCK: putoamisen pysäyttävä köysitarinan lukitusominnolla.

EN 12841 tyyppi A: köydensääätölate turvaköydelle. Varmistusslate köyden varassa työskentelyyn, käytettäväksi yhdessä B- tai C-tyypin etenemislaitteen kanssa. **EN 353-2:** köydessä liikkuva, putoamisen pysäyttävä köysitarinan joustavalla turvaköydellä. Ensimmäisen varmistusslate putoamisen pysäyttävään järjestelmään. Tätä luotetta ei saa käyttää, jos se on esteeköyven, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.

Vastuu

VAROITUS

Toiminta, jossa tätä varustetta käytetään on luonteeltaan vaarallista. Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

Ennen tämän varusteen käyttämistä sinun pitää:

- Tarkistaa, ymmärtää kaikki käyttöohjeet
- Hankkia käyttöä varten oikeuslaitus.
- Tutustua sen käyttöohjeisuuuteen ja rajoituksiin.
- Ymmärtää ja hyväksyä tämän liittyvät riskit.

Näiden varoitusten huomioitaa jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan ja silmälläpidon alaisia. Ominaisuus teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja ääni kannat seuraukset näistä. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta, tai jos et ymmärrä täysin näitä ohjeita, älä käytä tätä varustetta.

2. Osaluettelot

(1) Runko, (2) Metallikiinnitin, (3) Salpa, (4) Kiinnitystappi, (5) Turvasalvat, (6) Kampi, (7) Kammen akseli, (8) Lukkuvuuta rissa, (9) Lukituspanos. Päämateriaalit: alumiinisse (runko, kampi), ruostumaton teräs (lukkuvuuta rissa, metallikiinnitin) polyesteri, nallon (köydet).

3. Tarkastuskohteet

Turvallisuutei liittyy välineitsei luotettavuuteen.

Petzi suosittelee tekemään asiantuntijan toimesta tarkastuksen vähintään kerran vuodessa (riippuen kysyen valtion säädöksistä sekä käyttöolosuhteista). Noudata osoitteessa Petzl.com (PPE) annettuja ohjeita. Kijeta tulokset henkilösuojajmen tarkastusomakkeeseen: tyyppi, malli, valmistajan yhteyshetod, sarja- tai yksilönumero, ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjotus, päivämäärä: valmistuksen, oston, ensimmäisen käyttökerran, seuraavan määräaikaistarkastuksen.

Ennen jokaista käyttöä

ASAP LOCK: varmista että näkykäsenvaimennin on oikein kiinnitetty metallikiinnittimeen ja että salpa on kunnolla kiinni. Varmista että rungossa, rissassa, kammessa tai metallikiinnittämissä ei ole halkeamia, naarmia, värjäytymä tai kulumis- tai syöpmysjäikää. Tarkasta turvasuojain kunto ja niiden jousien toimivuus. Varmista että kaikki liipuu akselin ympäri ja että jousi toimii. Varmista että lukkuvuuta rissa on puhdas ja sen hampaat eivät ole kuluneet. Varoitus: jos yksi tai useampi hammaa puuttuu, älä käytä ASAP-laitetta. Jos hampaat ovat likaiset, katso ohjeet kohdasta Puhdistus, huolto. Varmista että lukkuvuuta rissa pyörii hyvin pyörittämällä sitä täyden kierroksen molempiin suuntiin. **Köysi:** tarkasta köyden kunto valmistajan ohjeiden mukaisesti. Köysi tulee poistaa käytöstä mikäli se vauraan on pudottu, ydin vaikuttaa epämuodostuneelta tai manteli on vahingoittunut tai likainen.

Jokaisen käytön aikana

On tärkeää tarkastaa tuotteen kunto ja sen liittyminen järjestelmän muihin välineisiin säännöllisesti. Varmista että järjestelmän kaikki er varusteosat ovat oikeassa asennossa näiden. Varo ulkopuolisia esineitä, jotka voivat estää lukkuvuuta rissaa pyörimästä tai tarttumasta köyteen. Suojaa ASAPia roiskeilta työskenteleessäsi (maali, sementti...). Varmista että lukkuvuuta rissa on aina kädessä kiinni.

4. Yhteensopivuus

Varmista tuotteen yhteensopivuus muiden käyttämäsi järjestelmän osien kanssa (yhteensopivus = hyvä toimivuus yhdessä käytettynä). ASAP LOCKin kanssa käytettävien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisiä standardeja (esim. EN 361 -valjaat Euroopassa).

Valjaat:

Kiinnitä ASAPin näkykäsenvaimennin valjaiden putoamisen pysäyttävään järjestelmän kiinnityspisteeseen.

Näkykäsenvaimennin:

Käytä ASAP LOCKia vain yhteensopivien Petzl-näkykäsenvaimentimien kanssa: - ASAP-SORBER - ABSORBEICA L57. Näkykäsenvaimenninta ei saa pidentää (enintään yksi (enintään 10 cm pituinen) suukrengas kussakin päässä).

Köysi, EN 12841 tyyppi A käyttö:

- Käytä ASAP LOCKin kanssa 10-13 mm paksuisia, EN 1891 tyyppi A -vaatimukset täyttäviä vähäjoustoisia ydinköysiä.
- EN 12841 tyyppi A -sertifioinnin yhteydessä testatut köydet:
- BEAL ANTIPODES 10 mm.
- GRIP 12.5 mm

Köysi, EN 353-2 käyttö:

- Käytä ASAP LOCKia vain CE EN 353-2:2002 -sertifioinnin yhteydessä testattujen köysien kanssa:
- PARALLEL 10,5 mm.
- AXIS 11 mm.

5. Toimintaperiaate

Lukkuvuuta pyöriä pyörii hiljaisessa vauhdissa vapaasti molempiin suuntiin. Lukkuvuutan rissan pyöriminen pysähtyy, kun liikutaa nopeasti alaspin; köysi jää kiinni rissan ja rungon väliin.

6. Asennus ja toiminnan testaus

Vaustaminen: Käytä vain ASAP LOCKin alkuperäistä salpaa. Laita nuuvilukitetta kierteeseen ennen kasaamista. Asenna näkykäsenvaimennin ja sulje metallikiinnitin. Kiristä ja tarkasta akselin asento sekä salvan kireys.

Köyten: aseta turvasalvat ja aseta köysi runkoon, sulje salvat ja kiinnitä lukkuvuuta rissa köyteen. Varoitus, ASAP on suunnattava laite ja lukkuvuuta vain yhteen suuntaan. Kuolemanvaraa mikäli ASAP asetaan ylösalsin köydelle.

Testata toiminta ennen jokaista asennusta.

Asaaminen: avaa rissan lukitus toiminnan testaamisen jälkeen niin, että laite pääsee liukumaan ylöspäin köydessä normaalisti.

Lukitus toiminto: käytä rissan lukituspainiketta estääksesi ASAP LOCKia liikkumasta alaspin köydessä. Varoitus: mikäli ASAP LOCK kuormittuu vahingossa sen ollessa lukkiutuneena, lukitusta ei voi avata sen ollessa kuormittuna.

7. Turvaetäisyyss

Turvaetäisyys tarkoittaa käyttäjän alla olevaa minimimäärää tyhjää tilaa, mikä estää käyttäjää osumasta maahan tai rakenteisiin putoamistilanteessa.

Turvaetäisyys ottaa huomioon:

- ASAPin pysähtymisetaisyyden.
- Näkykäsenvaimentimen repeytymispituuden.
- Käyttäjän keskivaikeisen pituuden.
- 1 m turvallisuuvaran.

Köyden joustavuus (E) vaihtelee tilanteen mukaan, mikä tulee ottaa huomioon turvaetäisyyttä lasiessa.

Lisätietoa ASAPin product experience -dokumentista osoitteesta petzl.com. Esitellyt arvot perustuvat testauksiin anoihin ja kiinteillä materiaaleilla tehtyihin pudotustesteihin. Putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä tulee ottaa huomioon suurenkaiden pituus, mikä vaikuttaa putoamissetäisyyteen.

8. Varoitoimenpiteet

Tarkista edetessäsi säännöllisesti, että köysi liukuu hyvin ASAPin läpi. Näin vältyt suuren köysivaran kasaantumiselta.

Dynasminen ylikuormitus voi vahingoittaa köyhtiä. Mikäli ASAPin köysi on kuormitettu, käyttäjän saatavilla pitää olla toinen turvaköysi.

9. Puhdistus, huolto

Vältä sitä että lukkuvuutan rissan mekanismin pääsee nestettä. Luottimen käyttöä ei suositella lukkuvuutan rissan hampaiden puhdistamiseen. Sitä voi kuitenkin käyttää, mikäli levittää sitä suulla ja pitää huolta siitä, ettei luotinta pääse mekanismiin.

10. Lisätietoa

- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot, jos tämän varusteen käytön aikana ilmaantuu ongelmia.
- Järjestelmän ankkuripisteiden tulee mieluiten sijaita käyttäjän yläpuolella, ja sen tulisi täyttää EN 795 -standardin vaatimukset (minimikestävyys 12 kN).
- Putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä on erityisen tärkeää tarkistaa vaadittava turvaetäisyys käyttäjän alla ennen jokaista käyttöä, jotta vältytään siitä, että käyttäjä

putoamistilanteessa iskeytyy maahan tai johonkin esteeseen.

- Varmista että ankkuripisteellä on asianmukainen sijainti välttääksesi riskejä ja minimoidaksesi putoamismatkan.

- Varmistussuojajenkorkovaljaat ovat ainoa hyväksytty väline, jolla tutaan kehosa putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.

- Kun useita varusteita käytetään yhdessä, yhden varusteen turvatoiminto saattaa häiritä toisen varusteen turvatointia, mikä voi johtaa vaarallanteeseen.

- VAROITUS, VAARA: älä säli tuotteiden hirttyvän naarmuttaviin pintoihin tai terävin reunoihin. - Käyttäjien täytyy soveltua lääketeelliseen kuntoon puolesta toimimaan korkealla. Varoitus, pitkäaikainen valjaiden varassa rokkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

- On noudatettava kaikkien tämän tuotteen kanssa käytettävien varusteiden tuoteohjeita.

- Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varustetta tullaan käyttämään.

- Varmista että tuotteen merkinnät ovat luettavissa.

Milöin varuetei poistetaan käytöstä:

HUOMIO: erikoistapauksissa saatte joutua poistamaan tuotteen käytöstä vain yhden ainoan tekniikan avulla. Tämä riippuu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista (ankarat olosuhteet, mörmypäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit...).

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- Se on allistunut rajulle pudotukselle (tai raskaille kuormitukselle).
- Se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pienikin epäily sen luotettavuudesta.
- Et tunne sen käyttöhistoriaa täysin.
- Se vanhenne länsääädännön, standardien, tekniikkiden tms. muuttumisen vuoksi tai kun se tulee yhteensopimattomaksi muiden varusteiden kanssa.

Tuhoa käyttöä poistetu tuaruste, jottei kukaan käytä niitä enää.

Ikonit:

A. Rajottamaton käyttöikä - B. Hyväksytty käyttölämpötilat - C. Käytön varoitoimet
- D. Puhdistaminen/desinointi - E. Kuvaaminen - F. Säilytys/kuljetus - G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset (kioletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varoasia) - **I. Kysymykset/yhteydenoto**

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvlat. Takuueen eivät kuulu: normaali kuluminen, hapatuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito ja välimpäättömyydyden tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Jäljitettävyyss ja merkinnät

a. Tämän henkilösuojajmen valmistusta valvova tah - b. CE-tyyppitarkastuksen suorittava tah - c. Jäljitettävyyss: tietomatriisi = mallin numero + sarjanumero - d. Köysien yhteensopivuus = e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g. Valmistuspäivä - h. Tarkastajan tunnus tai nimi - i. Lisäys - j. Standardit - k. Lue käyttöohjeet huolellisesti - l. Mallin tunnistekoodi - m. Suurin nimelliskuormitus

NO

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret på korrekt måte. Kun enkelte detaljer og bruksmetoder er beskrevet. Advarselsymbolene gir informasjon om enkelte potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig å beskrive alle potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du på Petzl.com. Du er selv ansvarlig for å forstå og ta hensyn til disse advarslene, og for å bruke utstyret på korrekt måte. Fall bruk av utstyret vil medføre ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksanvisningene.

1. Bruksområde

Personell vernestyr (PVU).

ASAP LOCK: løpebrems for tau, med låsfunksjon.

EN 12841 type A: Justeringsanordning for skringstau. Ekstra sikring av type A som skal brukes sammen med et produkt type B eller C laget for progresjon.

EN 353-2: Mobil løpebrems inkludert fikselt bilstingstau. Hovedelement i et falkingsingsystem. Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er beregnet for.

Ansvar

ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser og din egen sikkerhet.

For du tar i bruk utstyret, må du:
- lese og forstå alle de tilhørende advarselsymbolene og anvisningene.
- Sørg for å få spesifikk opplæring i hvordan produktet skal brukes.
- Gjøre deg kjent med produktet, og tlegne deg kunnskap om dets kapasitet og begrensninger.
- Forstå og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

Manglende respekt for selv ett av disse punktene kan medføre alvorlig personskade eller død.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte tilsyn av en kompetent og ansvarlig person. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjørelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til å ta på deg dette ansvaret eller dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Ramme, (2) Festeam, (3) Skru, (4) Festebolt, (5) Sikkerhetsstopper, (6) Arm, (7) Bolt til arm, (8) Låsehjul, (9) Låseapparat.
Hovedmaterialer: ramme og arm i aluminiumslegering, låsehjul og festeam i rustfritt stål, polyester, tau i nylon.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang årlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land) og hvordan du bruker utstyret.
Følg prosedyrene som er beskrevet på Petzl.com/PPE.
For resultatene inn i et PVU-kontrollskjema: utstyrstype, modell, navn og kontaktinformasjon på produsent, serie- eller uniknummer, datoer: produksjonsdato, kjøpsdato, dato for når produktet ble tatt i bruk, neste periodiske kontroll, kommentarer og markerte feil, kontrollørens navn og signatur og dato for neste planlagte kontroll.

For du bruker produktet

ASAP LOCK: Påse at falldemperen er riktig installert på festearmen og at låsskruen er skikkelig strammet.

Kontroller at det ikke er sprekker, bulker, deformeringer, slitasje, korrosjon (på rammen, låshjulet, arm, festeam).

Kontroller tilstanden til sikkerhetsstopperen og at dens returfliser fungerer.

Påse at armen og stopperen roterer fritt rundt boltten og at returflisene fungerer som de skal.

Påse at låsehjulet er rent og at tennene ikke er slitte. Advarsel: Dersom det mangler én eller flere tenner, må ikke ASAP brukes.

Dersom tennene er skitte, må de rengjøres i henhold til instruksjonene i avsnittet om vedlikehold og rengjøring. Påse at låsehjulet roterer fritt en hel gang i begge retninger.
Tau: Kontroller at tauet er i god stand. Følg produsentens anvisninger for hvordan du kontrollerer tauet. Tauet må kasseres dersom det har vært utsatt for et fall, dersom kjernen virker skadet eller strempen har skader eller flekker.

Under bruk

Det er viktig å jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene i systemet er riktig posisjonert i forhold til hverandre.

Vær oppmerksom på at fremmedelementer som kan hindre låsehjulet i å komme i kontakt med tauet, eller som kan hindre det i å rotere. Beskylt ASAP for sprut fra maling, sement etc. under arbeidet. Sørg for at låsehjulet alltid er i kontakt med tauet.

4. Kompatibilitet

Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene).

Utdyr som brukes sammen med ASAP LOCK i påse godekjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (f.eks. seler som er godkjente i henhold til EN 361 i Europa).

Sele:

Koble ASAP falldemper til et tikoblingspunkt på selen som er beregnet for falkisering.

Falldependende forbindelseline:

Kun ASAP LOCK med kompatibel Petzl falldemper:

- ASAP-SORBER
- ABSORBEICA L57

Falldemperen må ikke forenges (kun et koblingsstykke på maksimalt 12 cm i hver ende).

Tau, bruk i henhold til EN 12841 type A:

- Bruk ASAP LOCK med senistatisk 10–13 mm tau (kjærne + strompe) som er godkjente i henhold til kravene i EN 1891 type A.

Tau som er testet under sertifisering etter CE EN 12841 type A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm.
- GRIP 12.5 mm

Bruk av EN 353-2 tau:

Bruk ASAP LOCK sammen med tauene som er testet under sertifisering etter CE EN 353-2:2002:

- PARALLEL 10.5 mm.
- AXIS 11 mm

5. Slisk fungerer produktet

Ved moderat fart vil låsehjulet rotere fritt i begge retninger. En rask bevegelse nedover vil føre til at låsehjulet slutter å rotere. Tau blokkeres ved at det klemmes mellom hjulet og rammen på løpebremsen.

6. Tikobling og funksjonstest

Forberedelser:

Bruk kun originalskruen til ASAP LOCK. Bruk gjengelim på skruen for man skru den på. Installer falldemperen og skru til skruen. Stram til og sjekk at boltten er riktig posisjonert og at skruen er korrekt strammet til.

Installasjon: Åpne sikkerhetsstopperen, plasser tauet og lukk sikkerhetsstopperen for å engasjere låsehjulet på tauet.

Advarsel: ASAP er en retningsbestemt løpebrems og blokkerer tauet kun i én bestemt retning. Det medfører livsfare dersom ASAP er posisjonert i gal retning.
Gjør en funksjonstest for hver gangs bruk.

Løsne en blokkering: Etter funksjonstesten, løsne hjulet slik at det kan skli langs tauet på normal måte.

Låsfunksjon: Bruk låsappen for å hindre ASAP LOCK i å bevege seg nedover på tauet. Advarsel: Dersom ASAP LOCK blir utsatt for belastning kan den ikke frigjøres.

7. Klaring

Klaring er den tilstrekkelige avstanden under bruken som kreves for å hindre at brukeren treffer bakken/strukturen ved et eventuelt fall.

Klaring tar hensyn til:

- Stopplengden for ASAP
- Lengden på rakesømmen i falldemperen
- Brukerens gjennomsnittshøyde
- En sikkerhetsmargin på 1 m

Eteistellen i tauet (E) vil variere avhengig av situasjonen og må tas i betraktning når du beregner klaringen.

Mer informasjon finner du i dokumentet "ASAP product experience" på Petzl.com.

Verdiene som er oppgitt her er basert på teoretiske beregninger og falltester som er gjort med fast masse.

I et falkingsingsystem må lengden på koblingsstykker som brukes og som vil ha betydning for fallengden, tas i betraktning.

8. Forholdsregler for bruk

Sjekk regelmessig at tauet skilr som det skal gjennom ASAP, slik at du unngår at det blir slakk i tauet.

Dynamisk overbelastning kan skade tauet. Dersom tauet til ASAP er belastet, må brukeren ha et ekstra skringstau tilgjengelig.

9. Rengjøring og vedlikehold

Unngå at det kommer væske inn i låsehjulets mekanisme.

Det er ikke anbefalt å rengjøre låsehjulets tenner med løsemidler. Hvis du imidlertid bruker en børste, kan du likevel bruke dette, men vær forsiktig så det ikke kommer løsemidler inn i selve mekanismen.

10. Tilleggsinformasjon

- Forutse eventuelle hendelser og ha en plan for hvordan du vil skaffe hjelp dersom du kommer i vanskeligheter.

- Systemets forankringspunkt må fortrinnsvis være plassert ovenfor posisjonen til brukeren, bør være i henhold til kravene i EN 795 og må ha en minimum belastningstoleranse på 12 kN.

- Ved bruk av falkingsingsystemer må det alltid være tilstrekkelig klaring under bruken for å unngå sammenstøt med bakken eller annet underlag ved et eventuelt fall.

- Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt fall.

- Kun godkjente falkingsingsseler kan brukes i et falkingsingsystem.
- Ved bruk av flere systemer samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom ett av systemene påvirker sikkerhetsfunksjonen i de andre systemene.
- ADVARSEL: FARE. Pass på at produktet ikke grisser mot materialer med slipeeffekt eller skarpe kanter.
- Brukere må være medisinisk i stand til å drive aktivitet i høyden. Advarsel: Det å henge utovervegg i en sele kan medføre alvorlig sirkulasjonssvikt eller død.

- Bruksanvisningene som følger med hver del av disse produktene må følges nøye.

- Bruksanvisningene må leveres på språket som benyttes i brukslandet.

- Påse at produktets merking er synlige og leselige.

Kassering av utstyr:

VIKTIG! Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk. Eksempler på dette er eksponering for bærskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstremer temperaturer, kjemiske produkter osv.

Et produkt må kasseres når:

- det har tatt et kraftig fall eller stor belastning
- det ikke blir godkjent i kontroll og du er i tvil om det er pålitelig
- du ikke kjenner produktets fullstendige historie
- det blir foreldet på grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og når det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Ødelegg disse produktene for å hindre videre bruk.

Symboler:
Ubergrenset levetid - B. Temperaturbegrensning - C. Forholdsregler for bruk - D. Rengjøring/desinfeksjon - E. Torking - F. Oppbevaring/transport - G. Vedlikehold - H. Modifisering/reparasjon
som er godkjent av Petzl er forbudt, med unntak av utbyttbare deler) - **I. Spørsmål/kontakt oss**

Tyto pokyny vystupují, jak správné používat vaše vybavení. Popsány jsou pouze některé techniky a způsoby použití. Varují symboly upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vašeho vybavení, ale není možné uvést všechny případy. Navštěvujte Petzl.com a sledujte aktualizace a doplňkové informace. Vaši odpovědnosti je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Nesprávné použití tohoto vybavení zvýší nebezpečí. Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo oběhse s poručením návodu, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah použití

Osobní ochranný prostředek (OOP).

ASAP LOCK: pohyblivý zachycovač pádu pro poddajná zajišťovací vedení , s blokovací funkcí.

EN 12841 typ A: nastavovací zařízení pro zajišťovací lano. Zajišťovací prostředek pro lanovou přístup, používaný společně s výstupnými prostředky typu B nebo C.

EN 353-2: Pohyblivý zachycovač pádu nebo poddajném vedení. Primárně se používá jako zajišťovací prostředek v systému zachycení pádu. Zařízení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než pro který je určen.

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ

Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou s podstaty nebezpečné. Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Před používáním tohoto výrobku je nutné:

- Přetést si a prostudovat celý návod k použití.
- Nacvičit správné používání výrobku.
- Seznámit se s možnostmi výrobku a s omezeními jeho použití.
- Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem těchto osob.
Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi možných následků. Jestliže nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovědnost přijmout, nebo pokud nerozumíte jakékoliv z těchto instrukcí, výrobek nepoužívejte.

2. Popis částí

(1) Tělo, (2) Těhlo, (3) Zajišťovací šroub, (4) Spojovací kolk, (5) Bezpečnostní západky, (6) Ramě, (7) Osa ramena, (8) Blokovací kotoč, (9) Zajišťovací tlačítka.
Hlavní materiály: hliníková slitina (tělo, rameno), nerezová ocel (blokovací kotoč, těhlo), polyester, polyamid (lana).

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušenosti vašeho vybavení.

Čísti doporučení hlučkové revize odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za 12 měsíců (v závislosti na aktuální legislativě ve vaší zemi, a na podmínkách použití). Postuplé dle kroků uvedených na Petzl.com/PPE. Výsledky revize zaznamenejte ve vašem formuláři pro revize OOP: typ, model, kontakt na výrobce, sériové nebo kusové číslo, datum: výroby, prodeje, prvního použití, další periodické revize; problémy, poznámky, jméno a podpis inspektora.

Před každým použitím

ASAP LOCK: zkontrolujte správnou instalaci tlumiče pádu na táhlu a řádné dotažení zajišťovacího šroubu.
Proveďte kontrolu při přítomný praskliny, deformace, nebo známky koroze (na těle, kotočů, ramenu, táhlu).

Ověřte stav bezpečnostních západek a funkci jejich vratné pružiny.

Zkontrolujte, zda se rameno otáčí na osu, a vratná pružina správně funguje. Zkontrolujte, zda je blokovací kotoč dšlý a hroty na něm nejsou opotřebené.
POZOR: jestliže jeden nebo více hrotů chybí, ASAP nepoužívejte.

Jestliže jsou hroty znečištěné, postupujte podle odstavce Čištění a údržba. Zkontrolujte, zda se blokovací kotoč hlade otáčí, provedte jednu kompletní otáčku oběma směry.

Lano: zkontrolujte stav lana dle návodu k použití výrobce. Lano musí být vyřazeno po zachycení pádu pokud jdro vypadá, že je poškozené, nebo došlo k poškození opletu.

Během používání

Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatními prvky systému. Vždy se přisledíte, jsou-li jedny prvky systému spojeny a sou-i vzájemně ve správné pozici. Pozor na cizí předměty, které mohou zabránit blokovacím kotočů v kontaktu s lanem, nebo jeho otáčení. ASAP chráníte při práci před postřikáním (barvou, betonem...). Blokovací kotočů musí být neustále nasazen na laně.

4. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (například – dobrá slučitelnost).

Všecké vybavení používané s prostředkem ASAP LOCK musí splňovat současně normy pro vaši zemi (např. EN 361 postroje pro Evropu...).

Postroj:

Váš tlumič pádu zachycovace ASAP připojte do přípojovacího bodu pro zachycení pádu na vašem postroji.

Spojovací prostředek s tlumičem pádu:

ASAP LOCK použijte pouze s kompatibilními tlumiči pádu Petzl:

- ASAP SORBER

- ABSORBICA L57.

Tlumič pádu nesmí být prodloužán (maximálně jedna spojka (12 cm max. délka) na každém konci).

Lano, EN 12841 použitý typ A:

- ASAP LOCK použijte s nízkopřátžným lanem s opláštěným jádrem o průměru 10-13 mm EN 1891 typ A

Lana použitá při certifikačním testu CE EN 12841 typ A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm.

- GRIP 12.5 mm

Lano, použití dle EN 353-2:

ASAP LOCK použijte pouze s lany testovanými během certifikace CE EN 353-2:2002:

- PARALLEL 10,5 mm.

- AXIS 11 mm.

5. Funkce

Při běžné nyllosti se blokovací kotoč volně otáčí oběma směry. Rychlý pohyb směrem dolů způsobí zastavení rotace kotočů; lano se blokuje stlačením mezi kotočem a stěnou těla.

6. Instalace a zkouška funkčnosti

Připrava:

Používejte pouze originální zajišťovací šroub pro ASAP LOCK. Před složením na závit zajišťovacího šroubu naneste lepidlo.

Nasaďte tlumič pádu a uzavřete táhlo. Dotáhněte, zkontrolujte polohu koločka a dotažení šroubu.

Instalace: otevřete bezpečnostní západky a lano umístěte do těla prostředku, otestište západky a kotočů přitiskněte na lano.

Upozornění: ASAP je směrová pomůcka a blokuje pouze v jednom směru. Nebezpečí smrti pokud je ASAP umístěn na laně obráceně.

Př každé instalaci proveďte zkoušku funkčnosti.

Uvolnění: po provedení zkoušky funkčnosti uvolněte kotoč, aby zachycovač volně klouzal po laně.

Blokovací funkce: použijte tlačítka blokovací funkce kotočů, která zabraňují pohybu ASAP LOCK dolů po laně. Upozornění: v případě náhodného zavešení do zablokovaného zachycovace ASAP LOCK ho nelze odblokovat, pokud je stále zatížený.

7. Minimální bezpečná hloubka

Volná hloubka je minimální délka volného prostoru pod systémem zachycení pádu potřebná k ochráně uživatele před nárazem na zem, nebo překážku v případě pádu.

U volné hloubky se počítá:

- Délka potřebná pro zastavení zachycovace ASAP.
- Délka roztržení tlumiče energie pádu.
- Průměrná výška uživatele.
- Bezpečnostní přídatek 1 m.
- Elastická lana (E) závisí na dané situaci musí být přidána do potyby volné hloubky. Více informací naleznete v dílkuu ASAP product experience na Petzl.com
- Použitě hodnoty jsou založeny na teoretických předpokladech a pádových zkouškách prováděných s prvním závazím.
- V systému zachycení pádu počítejte s délkou jakýchkoliv spojek, které mohou mít vliv na déku pádu.

8. Bezpečnostní opatření

Při vstupu pravidelně kontrolujte, zda lano správně klouže zachycovačem ASAP, vyvarujte se volného prověšení lana nad zachycovačem.

Dynamické přetížení může poškodit lano. Pokud je ASAP zatížen, musí mít uživatel k dispozici další zajišťovací lano.

9. Údržba, čištění

Vyhnete se kontaktu jakékoliv kapaliny s mechanismem blokovacého kotočů.

Pro čištění hrotů kotočů nedoporučujeme používat rozpouštědla, lze ho použít v případě, že se aplikuje kartáčem, v takovém případě dejte pozor, aby se rozpouštědlo nedostalo do mechanismu.

10. Doplňkové informace

- Musíte mít zachránny plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtíží vzniklých při používání tohoto vybavení.

- Kotoči zatížení/bod by se měl přednostně nacházet nad polohou uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 (minimální pevnost 12 kN).

- V systému zachycení pádu je důležité před použitím zkontrolovat požadovanou volnou hloubku pod uživatelem, aby se v případě pádu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.

- Zkontrolujte správnou polohu kotvícího bodu, aby bylo minimalizováno nebezpečí a délka

pádu.
- Zachycovací postroj je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.

- Jestliže používáte dlohramdy různé drůzy vstroje, může nastat nebezpečná situace, pokud je zabezpečovací funkce jedné části narušena funkcí jiné části vstroje.

- POZOR, NEBEZPEČÍ, vyvarujte se odíráni tohoto výrobku o drsné povrchy a ostré hrany.

- Uživatelé provádějící aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou musí být v ostrém zdravotním stavu. Upozornění: Nehybné zavešení v postroji může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Je nutné dodržovat pokyny pro použití každého prostředku, který je použit ve spojení s tímto produktem.

- Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude výrobek používán.

- Označení produktu udržíte čitelné.

Kdy vaše vybavení vyřadit:

POZOR: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředi ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.).

Výrobek musí být vyřazen pokud:

- Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení.
- Nesplňuje periodickou prohlídku. Máte jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.
- Neznáte jeho úplnou historii používání.
- Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd.
- Takový produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

PIKTOGRAMY

A. Neomezená životnost - B. Povolené použití - C. Bezpečnostní opatření - D. Čištění/ dezinfekce - E. Sušení - F. Skladování/transport - G. Údržba - H. Úpravy/opravy (zakazány mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů) - I. Dotazy/kontakt

3 roky záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Sledovatelnost a značení

a. Organ kontrolují výrobu tohoto OOP - b. Zkušebna provádějící certifikační zkoušky CE - c. Sledovatelnost: označení = číslo produktu + sériové číslo - d. Slučitelnost lan - e. Sériové číslo - f. Rok výroby - g. Den výroby - h. Kontrola nebo jméno inspektora - i. Dodatek - j. Normy - k. Poznorné čtete návod k používání - l. Identifikace typu - m. Jmenovité maximální zatížení

PL

Nížejsa instrukcja przedstawia prawidłowy sposób użycia waszego sprzętu.

Zaprezentowane zostały niektóre techniki i sposoby użycia. Symbole trapej czaski ostrzegają przed niektórymi niebezpieczeństwami związanymi z użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich zagrożeń. Należy sprawdzić uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego użycia swojego sprzętu. Wrazie z tym użycie tego sprzętu będzie prowadziło do powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI).

ASAP LOCK: przyszywny przrząd autoasekuracyjny z funkcją blokady

EN 12841 typ A: urządzenie regulacyjne dla lany asekuracyjnej. Przrząd do autoasekuracji do systemu dostępu linowego, do użycia jednocześnie z przrządem do przemieszczania się typu B lub C.

EN 353-2: urządzenie samoczyniskowe z giętką prowadnicą. Główny przrząd asekuracyjny w systemie zatrzymywania upadków.

Produkt nie może być poddawany obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość oraz stosowany innymi celów niż te, do których został przewidziany.

Odpowiedzialność

UWAGA

Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Před użyciem produktu należy:

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania.

- Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego użycia tego produktu.

- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.

- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

Nieprzestrzeganie lub zlekacważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie taking odpowiedzialności i ryzyka podjąć, nie zrozumiał instrukcji użytkowania, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.

2. Oznaczenia części

(1) Obudowa, (2) Element łączący, (3) Śruba, (4) Oś łącząca, (5) Zapadki, (6) Ramię, (7) Oś obrotu ramienia, (8) Kółko blokujące, (9) Przyskok blokady.
Materiały podstawowe: stop aluminium (obudowa, ramię), stal nierdzewa (kółko blokujące, element łączący), poliamid, poliester (liny).

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.

Przed zaleca przegwardzenie dogłębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zależności od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunków użytkowania). Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com/PPE. Na karcie kontrolnej waszego SOI należy zapisać rezultaty kontroli: typ sprzętu, model, nazwa i adres producenta lub dostawcy, numer seryjny lub indywidualny, data produkcji, zakupu, pierwszego użycia, następnych kontrol, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.

Przed każdym użyciem

ASAP LOCK: sprawdzić prawidłowe założenie absorbera na element łączący i dobre zakreśnięcie śruby.

Sprawdź brak śladów deformacji, pęknięć, śladów uderzeń, korozji (na korpusie, ramieniu, elemencie łączącym).

Sprawydz stan zapadki i sprawne działanie ich sprężyn.

Sprawdź obrót ramienia wokół osi oraz skuteczność sprężyny. Sprawdzić czy kółko blokujące jest czyste i nieuszkodzone. Uwaga: jeżeli w kokku blokującym brakuje jednego lub więcej zębów, nie używać więcej tego ASAPa.

Jeśli zęby są zabrudzone sprawdźcie paragraf o czyszczeniu i konserwacji. Sprawdzić czy kółko blokujące obraca się swobodnie, w obu kierunkach.

Lina: sprawdźcie linę zgodnie z instrukcją producenta. Lina powinna być wycofana, jeśli zatrzaśma upadek, jeśli uszkodzony jest rdzeń lub opłot albo jeśli była w kontakcie z produktami chemicznymi, które są dla niej szkodliwe.

Podczas użytkowania

Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnnić się co do prawidłowej - względem siebie - pozycji elementów wyposażenia.

Uwaga na obce przedmioty mogące zakłócić działanie kółka blokującego. Podczas pracy chronić przrząd ASAP przed zanieczyszczeniami (farba, cement...). Upewnnić się czy kółko blokujące jest cały czas w kontakcie z liną.

4. Kompatybilność

Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z pozostałymi elementami systemu w określonym zastosowaniu (patrz właściwa dla produktu instrukcja). Elementy wyposażenia używane z waszym przrządem ASAP LOCK muszą być zgodne z obowiązującym normami (na przykład łączniki EN 361 w Europie).

Uprząż:

Wpiąć absorber energii waszego przrządu ASAP, do punktu wpinania uprząży chroniącego przed upadkiem wysokości.

Lonża z absorberem energii:

Przrząd ASAP LOCK należy używać wyłącznie z kompatybilnymi absorberami energii Petzl:

- ASAP SORBER

- ABSORBICA L57.

Absorber energii nie może być przedłużany (najwyżej jeden łącznik (o maksymalnej długości 12 cm) na każdym końcu).

Lina, użycie EN 12841 typ A:

Przrząd ASAP LOCK należy używać z linami półstatycznymi o średnicy od 10 do 13 mm (rdzeń + oplot) EN 1891 typ A.

Liny testowane podczas certyfikacji EN 12841 typ A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12,5 mm.

Lina, użycie EN 353-2:

Przrząd ASAP LOCK należy używać wyłącznie z linami testowanymi podczas certyfikacji CE EN 353-2:2002:

- PARALLEL 10,5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Zasada działania

Przy umiarkowanej prędkości rolka blokująca swobodnie obraca się we obie strony. Podczas szybkiego ruchu w dół, obrót kółka blokującego zostaje zatrzymany, a lina blokuje się przez zacisnięcie między kółkiem blokującym a korpusem przrządu.

6. Założenie i test działania

Przygotowanie:

Użyć wyłącznie oryginalnej śruby z waszego ASAP LOCK. Przed montażem należy nałożyć środek zabezpieczający gwinty przed odkręceniem.

Założyć absorber i zamknąć element łączący. Zakreślić, sprawdzić prawidłowe ułożenie osi i zakreślenie śruby.

Instalacja: otworzyć zapadki by wprowadzić linę do obudowy, zamknąć zapadki by kółko blokujące uchwyciło linę.

Uwaga: ASAP jest przrządem, który blokuje się tylko w jednym kierunku. Niebezpieczeństwo śmierci, jeśli ASAP zostanie wpięty na linę odwrotnie.

Przy każdorazowym założeniu należy wykonać test działania.

Odblokowanie: po wykonaniu testu działania należy odblokwac kółko blokujące by mogło swobodnie przesuwać się po linie.

Funkcja blokująca: użyć przyskoku blokady, by uniemożliwić przesuwanie się przrządu ASAP LOCK w dół liny. Uwaga: w razie przypadkowego zawiąznięcia na zablokowanym przrządzie ASAP LOCK, nie da się go odblokwac pod obciążeniem.

7. Wolna przestrzeń

Wolna przestrzeń jest to minimalna wolna przestrzeń, odległość pod użytkownikim, by nie uderzył o przeszkodę w razie upadku.

Wolna przestrzeń zawiera:

- Droge zatrzymania przrządu ASAP.
- Długosć drogi absorbera energii.
- Średni wzrost użytkownika.
- Margines bezpieczeństwa 1 m.
- Wydłużenie liny (E) zależy od sytuacji i musi być uwzględnione w waszych obliczeniach wolnej przestrzeni.

Wiecej informacji na stronie w dokumencie ASAP Experience na Petzl.com.

Przedstawione wartości opierają się na teoretycznych szacunkach oraz testach odpadnięć z masą sztywną.

W systemie zatrzymywania upadków należy uwzględnić długość łączników, która ma wpływ na wysokość upadku.

8. Środki ostrożności podczas użytkowania

Należy regularnie sprawdzać dobre przemieszczanie się przrządu ASAP, by nie upewnić się, że nie powstanie pętla z luzu.

Dynamiczne obciążenie podczas przyskoku blokady, by uniemożliwić przesuwanie się przrządu ASAP, nie może być obciążona, użytkownik musi zapewnić sobie dodatkowe środki zabezpieczenia.

9. Czyszczenie, konserwacja

Chronić mechanizmy rolki blokujące przed dostaniem się do wnętrza jakiegokolwiek cieczy. Użycie rozpuszczalników do czyszczenia zębów rolki blokującej nie jest zalecane, niemniej możliwe jest ostrożne jego użycie przy pomocy pędzelka, tak by uniknąć zachłapania mechanizmu.

10. Dodatkowe informacje

- Należy przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudności.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdować się nad użytkownikim i spełniać wymagania normy EN 795 (wyrzutowisko minimum 12 kN).

- W systemie chroniącem przed upadkiem z wysokości, przed każdym użyciem, niezbędne jest sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod użytkownikim, by w razie upadku uniknąć uderzenia o ziemię lub przeszkodę.

- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo osadzony, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość odpiądnięcia.

- Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem obejmującym ciało, które jest dozwolone do użycia w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

- Niebezpieczeństwo! Podczas używania wiało elementów wyposażenia, poszczególne przrządy mogą nawzajem zakłócać prawidłowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- **UWAGA, NIEBEZPIECZENSTWO:** należy z

SI

V teh navodilih je razloženo, kako pravilno uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere tehnike in načini uporabe. Opozorilni simboli vas opozarjajo o nekaternih možnih nevarnostih, ki so povezane z uporabo vaše opreme, vendar je nemogoče opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije preverite Petzl.com. Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme. Kakršna koli napadna uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Če imate kakršn koli dvom ali težave z razumevanjem teh navodil, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

Oseba varovalna oprema (OVO).

ASAP LOCK: prenosni lovilec padca za vrv, s funkcijo zaklepanja.

EN 12841 tip A: priprava za namestitev na vrv - za varovalno vrv. Rezervni pripomoček za dostop po vrvi, za uporabo s pripomočkom za napredovanje tipa B ali C.
EN 353-2: mobilni varovalni pripomoček na gibljivih varnostnih vodilih. Primarna priprava za varovanje v sistemu za ustavljanje pada.

Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

Odgovornost

OPOZORILO

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne.

Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;
- spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti za uporabo izdelka povezano tveganje.

Neupoštevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.
Odgovorni ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzimate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali ne se čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljate tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) Okvir, (2) nosilne vilice, (3) vijak, (4) spojna prečka, (5) varnostna zapora, (6) ročica, (7) os zavora, (8) zavorno kolo, (9) gumb za zaklepanje.
Glavni materiali: aluminijeva zlitina (okvir, ročica), nerjaveče jeklo (zavorno kolo, nosilne vilice), poliester, polamid (rvn).

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je povezana z neoporečnostjo vaše opreme.

Petzl priporoča podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecih (odvisno od veljavnih predpisov v vaši državi in vaši pogoj uporabe).
Sledijo postopki, ki so opisani na Petzl.com/PPE. Rezultate preverjanja vpišite v vaš obrazec pregleda OVO; tip, model, kontaktne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno številko, datum izdelave, napaka, vrste uporabe, naslednjega periodičnega pregleda, težave, opombe, ime pregledovalca in podpis.

Pred vsako uporabo

ASAP LOCK: preverite, da je blažice pravilno nameščen na nosilne vilice in da je vijak ustrezno pravit.
Preverite, da ni prisotnih razpok, deformacij , obrabe, korozije (na okvirju, kolesu, ročici, nosilnih vilicah).

Preverite stanje varnostnih zapor in da njihova povratna vzmet dela.

Preverite, da se ročica zavrti okoli osi in da povratna vzmet deluje.
Preverite, da je zavorno kolo čisto in da zobje niso obrabljeni.
Opozorilo: v primeru, da kateri od zob manjka, ASAPa ne uporabljajte.

Če so zobje umazani, glejte odstavke Čiščenje, vzdrževanje.
Preverite, da se zavorno kolo gladko vrti - preverite celoten obrat kolesa v obe smeri do konca in nazaj.

Vrv: stanje vrvi preverite v skladu z navodili proizvajalca. Vrv morate umakniti iz uporabe če je utrpela poškodbo, se vam jedro zdi deformirano ali plašč poškodovan ali umazan.

Med vsako uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so različni kosi opreme v sistemu med saboj pravilno nameščeni.
Preverite se tukaj, ki lahko prepreči stik zavornega kolesa z vrvi ali njegovo vrtanje.
Vaš ASAP med delom zaščiti pred madeži (barva, cement...).
Prepričajte se, da je zavorno kolo vedno na vrvi.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost = dobro vzajemno delovanje).

Opozorilo: k-izj opozarjate z ASAP LOCK-om mora biti skladna z veljavnimi standardi v vaši državi (vrvi: EN 361 pasovi v Evropi...).

Pas:

Pritrđite ASAP na navezovalno mesto za ustavljanje padca na vašem pasu.

Blažice sunka s podaljškom:

ASAP LOCK uporabljajte samo s skladnimi Petzlovimi blažicli sunka:

- ASAP/SORBER,

- ABSORBICA L57.

Blažica sunka ne smete podaljševati (največ ena vponika (največja dolžina 12 cm) na vsak konec).

Vrv, EN 12841 tip A uporaba:

- ASAP LOCK uporabljate z EN 1891 tip A polstatičnimi oplaščenimi vrvi premera 10-13 mm.

Prekušene vrvi med CE EN 12841 tip A certifierjanem:

- BEAL ANTIPODES 10 mm.

- GRIP 12.5 mm.

Vrv, EN 353-2 uporaba:

ASAP LOCK uporabljate z vrvi, ki so bile testirane med certifierjanem za CE EN 353-2:2002:
- PARALLEL 10.5 mm.

- AXIS 11 mm;

5. Način delovanja

Pri zmerni hitrosti se zavorno kolo prosto vrti v obe smeri. Hitro gibanje navzdol ustavi vrtenje zavornega kolesa; vrv je blokirana s pritiskom med kolo in okvir.

6. Namestitev in prekus delovanja

Priprava:

Uporabljajte samo vaš ASAP LOCK originalen vijak. Pred privijtem dodajte na vijak tekoči polimer.

Namestite blažice sunka in zaprite nosilne vilice. Privijte, preverite pravilno lego osi in tenost vijaka.

Namestitev: odprite varnostni zapori, da namestite vrv v okvir, zaprite varoval, da bo zavorno kolo zagrabilo vrv.

Opozorilo, ASAP je smerni pripomoček in blokira le v eno smer. Smrtno nevarno, v primeru, da je ASAP nameščen na vrvi, ob njej ne v primeru padca izognete ustvari ob to ta ali v oviro.

Z vsako postavitev opravite test delovanja.

Sprostitev: po testu delovanja, sprostite kolo, da lahko pripomoček normalno drsi po vrvi.

Funkcija zaklepanja: da bi preprečili premikanje ASAP LOCK-a po vrvi navzdol, uporabite gumb za zaklepanje. Opozorilo: v primeru nenamerne začasne ustavitve na zaklenjenem ASAP LOCK-u, obremenjenega pripomočka ni mogoče odkleniti.

7. Čistina

Čistina je najmanjši prazen prostor pod uporabnikom, ki ga štiti, da v primeru padca ne pride v stik s kakšno oviro.

Pri čištni upoštevaljte:

- dolžino ustavljanja ASAPa;

- dolžino natrganega dela blažica sunka;

- poprečno višino uporabnika;

- varnostno rezervo (E).

Elastičnost vrvi (E) se spreminja glede na razmere in jo morate dodati pri izračunu čistine.

Za več informacij si ogledite dokumentacijo o izkušnjah z ASAP-om na Petzl.com.

Predstavljen vrednotni test temelji na preizkušanju napovednih padcev s hogo maso. V sistemu za ustavljanje padca upoštevaljete dolžino vseh veznih členov, ki bodo imeli vpliv na dolžino padca.

8. Varnostna opozorila za uporabo

Ko napredujete, redno preverjajte, da vrv pravilno drsi po ASAPu, da bi se izognili ustvarjanju zank.

Dinamična preobremenitev lahko poškoduje vrv. Če je vrv z ASAPOM obremenjena, mora imeti uporabnik na voljo drugo varovalno vrv.

9. Čiščenje, vzdrževanje

Izogibajte se vsakršne tekočine znotraj mehanizma zavornega kolesa.

Za čiščenje zob zavornega kolesa ni priporočljiva uporaba topil. Izgledoma je dovoljena, če uporabljate krtačko in pri tem pazite, da topilo nebi prišlo v mehanizem.

10. Dodatne informacije

- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj začnete z reševanjem.

- Nosilno pritrđišče sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadostjati zahtevam po preskusu tipa EN 795 (minimalna nosilnost 12 kN).

- V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako ne v primeru padca izognete ustvari ob to ta ali v oviro.

- Zagotovite, da bo sidrišče pravilno nameščeno, da zmanjšate tveganje in višino padca.
- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljen pripomoček za podporo telesa v sistemu za ustavljanje padca.

- Ko hkrati uporabljate več kosov opreme, lahko pride do nevarnega položaja v primeru, da je varnostna funkcija enega kosa opreme ogrožena z delovanjem drugega kosa opreme.

- POZOR NEVARNOST: poskrbite, da se vaši izdelki ne drgnejo ob hrapave površine ali ostre robove.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. Opozorilo: nedejavno vnanje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

- Uporabniki morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga uporabljate s tem izdelkom.

- Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer se ta oprema uporablja.

- Zagotovite, da so oznake na izdelku čitljive.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: izjemn dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti iz uporabe po samo enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (groba okolja, morsko okolje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije...).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je utrpel večji padec (ali problematije);

- ni prestal preverjanja oz. imate kakršn koli dvom v njegove lastnosti;

- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;

- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehnik oz. neskladen za varno uporabo, itd.

- Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, te izdelke uničite.

Ikone:A. Neomejena življenjska doba - B. Sprejemljive temperature - C. Varnostna opozorila za uporabo - D. Čiščenje/razkuževanje - E. Sušenje - F. Shranjevanje/transport - G. Vzdrževanje - H. Pridrebe/popravila (zven Petzlovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli.) - I. Vprašanja/kontakt

3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali preide, negiramo skladitvenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Sledljivost in oznake

A. Ustanova, ki nadzoruje proizvodnjo te OVO - B. Priglašeni organ, ki opravlja pregled tipa CE - C. Sledljivost: matrica s podatki = številka modela + serijska številka - D. Združljivost vrvi - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Dan izdelave - h. Nadzor in ime kontrolorja - i. Zaporedna številka izdelka - j. Standardi - k. Nadaljnjo prebravite Navodila za uporabo - l. Oznaka izdelka - m. Nazivna maksimalna obremenitev

HU

Jelen használati utasításban arról olvashat, hogyan használja felszerelését. Nem mutatunk be minden használati módot és technikát. Az eszköz használatával kapcsolatos egyes veszélyekről az ábrák tájékoztatnak, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen használati módot ismertetni. A termékek legújabb használati módokról azzal és az ezzel kapcsolatos aktuális kiegészítő információkkal tájékozódjon a Petzl.com internetes honlapon. Az új információkat tartalmazó értesítések eljuttatásáért, betartásáért és a felszerelés helyes használatáért mindenkéi maga felelős. Az eszköz helytelen használata további veszélyek forrása lehet. Ha ezzel kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, forduljon a Petzl-hez bármalmal.

1. Felhasználási terület

Egyéni védőfelszerelés.

ASAP LOCK: kétértés szánt mobil zuhanásgátó blokkoló funkcióval

EN 12841 A típus: biztosítórendszerben alkalmazható eszköz kötélre. Önbiztosító eszköz kötéllel megjelölt helyek eléréséhez. B vagy C típusú mászóeszközzel együtt való használatra.

EN 353-2: mobil zuhanásgátó flexibilis biztosítórendszerhez. Fő biztosítóeszköz zuhanás megtartásához szükséges rendszerben.

A termék tölts a megadott szakítószilárdságnál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kívüli célra használni.

Felölésésg

FIGYELM

A termék használata közben végzett tevékenységek természetükből adódóan veszélyesek.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseirért és biztonságáért.

A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:

- Elolvassa és megértse a termékhez mellékel valamennyi használati utasítást.
- Ára jogosult személytől megfelelő oktatást kapjon.
- Alaposan megismerje a terméket, annak elnyőjét és korlátait.

- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

A fenti figyelmeztetések bármelyikének be nem tartása súlyos balesetet vagy halált okozhat.

A terméket csakis képzétt és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzétt és hozzáértő személyek felügyelete alatt.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseirért és biztonságáért és maga viseli a következség következményeit (ház, kar), rosszindamentes acél (blokkolókerek, összekötőkengyel), polészter, polamid (köték).

2. Részek megnevezése

(1) Ház, (2) Összekötőkengyel, (3) Csavar, (4) Összekötőtengely, (5) Biztonsági gombok, (6) Kar, (7) Kar tengelye, (8) Blokkolókerek, (9) Blokkológomb.

Alapanyagok: aluminíumötvözet (ház, kar), rozsdamentes acél (blokkolókerek, összekötőkengyel), polészter, polamid (köték).

3. Ellenőrzés, megvizsgálándó részek

Felszerelésének ép állapota az Ön biztonságának záloga.

A Petzl javasolja a felszerelések alapos felülvizsgálatát kompetens személy által, legalább 12 havonta (a használat országában hatályos jogszabályok és a használat körülményeinek függvényében). Tartozék be a Petzl.com/PPE honlapon ismertetett használati módokat. A felülvizsgálat eredményét az egyéni védőfelszerelés nyilvántartólapján kell rögzíteni: típus, modell, gyártó, egyedi azonosító vagy szárazszám, gyártás, vásárlás és első használatbavétel dátuma, következő esedékes felülvizsgálat időpontja, hibák, megjegyzések, az ellenőr neve és aláírása.

Minden egyes használatbavétel előtt

ASAP LOCK: ellenőrizze az energiatelnyelő helyes helyezésését az összekötőkengyelve és a csavar zársál.

Ellenőrizze, nem láthatók-e repedések, karcolások, deformáció, korrozio jelei (a házon, a blokkolókereken, az összekötőkengyelen).

Ellenőrizze a biztonsági gombok állapotát és rugóuj működését.

Ellenőrizze a kar elfordulását a tengely körül, valamint a rugó kifogástalan működését.

Ellenőrizze a blokkolókerek tisztaságát és a fogak állapotát. Figyelem, ha egy vagy több fog hiányzik, az ASAP-ot tilos tovább használni.

Ha a fogak közötti résék eltömődtek, tájékozódjon a Tisztítás, karbantartás c. bekezdésben.

Ellenőrizze, hogy a blokkolókerek mindkét irányban akadálytalanul kőrfordul.

Kötél: ellenőrizze a kötelet a gyártó utasítása szerint. A kötelet le kell sejtetni, ha esést tartottak meg vele, ha a mag károsodottnak tűnik, ha a kőpény sérült vagy foltos.

A használat során

Az eszköz állapotát és rögzítését a rendszer többi eleméhez a használat során is rendszeresen ellenőrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a használatl eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el.

Vigyázat, idegen testek nyomást gyakorolhatnak a kötélen lévő blokkolókerekre és akadályozhatják annak elfordulását Ővja az ASAP-ot a munka során a káros behatásoktól (festék, cement stb.). Győződjön meg arról, hogy a blokkolókerek mindig fellekszik a kötélre.

4. Kompatibilitás

Vizsgálja meg, hogy az az eszköz kompatibilis-e felszerelése és a használatl biztosítórendszer többi elemével (kompatibilitás = az eszközök jó együttműködése).
Az ASAP LOCK-pal együtt használtl eszközöknek meg kell felelniük az adott ország előírásainak (pl. Európában a karabíneknél az EN 361 szabvánnyal stb.).

Beülıhelyeder:

Csatlakozassa az ASAP energiatelnyelőt a beülı egyik zuhanás megtartására alkalmas bekötési pontjához.

Energiatelnyelıvel ellátott kantárak:

Az ASAP LOCK csak a Petzl kompatibilis energiatelnyelıvel használható:

- ASAP/SORBER,

- ABSORBICA L57.

Ez energiatelnyelı nem szabad meghosszabbítani (legfeljebb mindkét végén egy-egy, max. 12 cm hosszú összekötıelemmel).

Kötél, használatl EN 12841 A típusként:

Az ASAP LOCK-hoz 10 - 13 mm átmérőjű (kőrszövıtt) EN 1891 A típusú félsztatikus kötelet kell használni.

CE EN 12841 A típusként bevısgált kötélek:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12.5 mm.

Kötél, használatl EN 353-2:

Az ASAP LOCK kizárólag a következı, CE EN 353-2:2002 szabvány szerint tesztelt kötélekkel használható:

- PARALLEL 10,5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Működési elv

Mérsékelt sebességnél a blokkolókerek mindkét irányban szabadon elfordul. Gyors lefelé irányú mozgás esetén a blokkolókerek befekszik, és a kötél megszórul a kerék és a ház között.

6. Kötélre helyezés és működőképesség vizsgálata

Előszűletek:

Kizárólag az ASAP LOCK eredeti csavarja használható. Használgjon csavarváltó ragasztót. Helyezze be az energiatelnyelőt, majd zárja az összekötőkengyelt. Húzza meg a csavart, ellenőrizze a tengely megfelelő helyzetét és a csavar zárdását.

Kötélre helyezés: nyissa ki az eszközt a biztonsági gombokkal,helyezze a kötelet a házba, majd zárja a biztonsági gombokat, hogy a blokkolókerek a kötélre fekdjön.

Az ASAP csak helyes irányban kötélre helyezve működik, és csak egyik irányban blokkol. VIGYÁZAT: az ASAP használatl éleskőszállyal, ha fordítva van a kötélre helyezve.

Minden kötélelvezetőr végezze el a működőképesség tesztjét.

Blokkolás oldása: a működőképesség tesztje után a kerék blokkolását az eszköz normál elcsúsztatásával oldhatja fel.

Blokkolófunkció: az ASAP LOCK kötélen való lecsúszásának megakadályozására használja a blokkolókerek blokkológombját. Figyelem, leblokkoltl ASAP LOCK esetén véletlen beleszállt követően az eszköz blokkolása csak tehermentesítés után lesz kiodható.

7. Szabad eséstér

A minimális szabad eséstér a felhasználó alatt, hogy az esés során ne ütközzön neki semmilyen tárgynak.

A szükséges szabad eséstér meghatározó tényezők:

- Az ASAP tékija.

- A felszakadót energiatelnyelő hossza.

- A felhasználótól távolos testmagassága.

- 1 m biztonsági átlóság.

A kötély nyúlása (E) sztuációktól függ és a szabad eséstér kiszámításánál figyelembe kell venni. További információkról tájékozódjon az Experience produit ASAP dokumentumán a Petzl.com honlapon.

A megadott adatok elméleti számítás eredményei és merrev teszttel való tesztelés alapján kerültek készítésára. Zuhánást megtarto rendszerben számításba kell venni az összekötıelemek hosszát, mert ez befolyásolja az esés magasságát.

8. Övintézkedések a használatl során

Mozgás közben rendszeresen ellenőrizze a kötél szabad futását az ASAP-ban, és ügyeljen arra, ne képződjön belőgő hurok a kötélen.

A dinamikus túlterhelés károsíthatja a kötelet. Ha az ASAP kötele terhelés alatt van, a felhasználónak másik biztosítókötéletl kell használnia.

RU

Ета инструкция показваеет как правильно использовать вааше СИЗ. В инструкции показаны только некоторые варианты использования. Предупреждающие символы показываают некоторые потенциально опасные ситуации, однако мы не можем представить все возможные варианты неправильного использования. Регулярно следите за обновлениями на сайте Petzl.com. Лично вы несете ответственность за правильное использование СИЗ. Неправильное использование этого снаряжения создадет дополнительную опасность. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию Petzl.

1. Область применения

Средство Индивидуальной Защиты (СИЗ).

ASAP LOCK: мобильное страховочное устройство для веревки с функцией блокировки.

EN 12841 тип А: присоединяемые к веревке страховочные устройства. Страховочное устройство для систем веревочного доступа. Для использования вместе с устройствами типа II или С.

EN 353-2: Мобильное страховочное устройство на гибкой анкерной линии. Основное страховочное устройство в страховочной цепи. Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей его номинальное значение прочности, и должно использоваться строго по назначению.

Ответственность

ВНИМАНИЕ

Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна со своей природой. Лично вы являетесь ответственными за свои действия, решения и безопасность.

Перед использованием данного снаряжения Вы должны:

- Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации.
- Пройти специальную тренировку по его применению.
- Познакомиться с потенциальными возможностями изделия и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением этого снаряжения.

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьёзным травмам и даже к смерти.

Это изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку и обладающими достаточным опытом такого специалиста. Лично Вы являетесь ответственными за свои действия, решения и безопасность, и только Вы отвечаете за последствия этих действий. Если Вы не компетентны в данных вопросах или находитесь в ситуации, не позволяющей взять на себя такую ответственность или риск, или Вы не полностью поняли инструкцию по применению, не используйте данное снаряжение.

2. Составные части

(1) Корпус, (2) Скоба, (3) Фиксатор, (4) Присоединительная ось, (5) Защелка безопасности, (6) Рычаг, (7) Ось рычага, (8) Запорное колесо, (9) Кнопка блокировки. Основные материалы: алюминевый сплав (корпус, рычаг), нержавеющей сталь (скоба, запорное колесо), полимстер, нейлон (стропы).

3. Проверка изделия

Вааша безопасность зависит от технического состояния ваашего снаряжения. Petzl рекомендует проводить тщательную проверку изделия компетентным лицом как минимум раз в 12 месяцев. Частота таких проверок может быть увеличена в зависимости от местного законодательства и условий использования. При проверке следуйте рекомендациям на сайте Petzl.com/PPE. Записывайте и сохраняйте результаты проверок СИЗ: тип, модель, компания производитель, серийный или индивидуальный номер, дата: производства, продажи, первого использования, следующей периодической проверки; замечания, комментарии, имя и подпись инспектора.

Перед каждым применением

ASAP LOCK: убедитесь, что амортизатор правильно установлен на присоединительную ось, а фиксатор туго затянут. Убедитесь в отсутствии трещин, зазубрин, деформаций, следов износа или коррозии (на корпусе, колесе, рычаге или скобе). Проверьте состояние защелки безопасности и эффективности работы пружины. Убедитесь, что рычаг свободно отклоняется по оси и возвратная пружина работает правильно. Убедитесь, что запорное колесо чисто и зубцы не изношены. **ВНИМАНИЕ:** Если зубцы загрязнены, контакт колеса с веревкой. Защитите ASAP от брызг во время работы (краска, штукатурка и т.д.). Убедитесь, что запорное колесо всегда соприкасается с веревкой.

Во время каждого использования

Важно регулярно следить за состоянием изделия и его присоединением к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга. Избегайте попадания посторонних предметов, которые могут заблокировать вращение колеса или затруднить контакт колеса с веревкой. Защитите ASAP от брызг во время работы (краска, штукатурка и т.д.). Убедитесь, что запорное колесо всегда соприкасается с веревкой.

4. Совместимость

Убедитесь, что данное изделие совместимо с другим снаряжением в ваашей системе защиты от падения (совместимо – правильно функционирует). Любое снаряжение, которое вы используете совместно с ASAP LOCK должно удовлетворять стандартам, принятым в ваашей стране (например EN 361 для страховочных систем в Европе).

Обвязка:

Присегните ASAP к присоединительной точке для защиты от падения на ваашей привязи.

Самостраховка с амортизатором рынка:

Используйте ASAP LOCK только с совместимыми амортизаторами рынка Petzl: - ASAP/SORBER, - ABSORBICA L57. Запрещается удлинять самостраховку (максимум одно соединительное звено не более 12 см с каждой стороны).

Веревка, применение EN 12841 тип А:

- Используйте ASAP LOCK с полустатичными веревками диаметром 10-13 мм, с сердечником из стальной проволоки EN 1891 тип А. Веревки применяемые при испытаниях по стандарту CE EN 12841 тип А: - BEAL ANTIPODES 10 mm, - GRIP 12.5 mm

Веревки, применение EN 353-2:

Используйте ASAP LOCK только с веревками, которые использовались при испытаниях по стандарту CE EN 353-2:2002: - PARALLEL 10.5 mm, - AXIS 11 mm.

5. Принцип работы

При умеренной скорости движения, колесо свободно вращается в обоих направлениях. При слишком быстрой скорости колесо блокируется, веревка зажимается между колесом и корпусом устройства.

6. Установка и проверка

Подготовка:

Используйте только оригинальные фиксаторы ASAP LOCK. Используйте только оригинальные фиксаторы ASAP LOCK. При сборке используйте уплотнительную нить для резьбовых соединений.

Установите амортизатор рынка и закройте скобу. Затяните, убедитесь в правильном расположении оси и надежности фиксации. Установка: откройте защелку безопасности, поместите веревку между корпусом устройства и колесом и закройте защелку.

Внимание: ASAP является устройством, которое блокируется только в одном направлении. Неправильная установка ASAP на веревку представляет смертельную опасность.

Проводите функциональную проверку каждый раз, устанавливая ASAP на веревку. Разблокировка: После проведения функционального теста разблокируйте колесо, чтобы устройство могло свободно двигаться.

Функции блокировки: используйте кнопку блокировки для предотвращения самопроизвольного сползания ASAP LOCK вниз по веревке. **Внимание:** ASAP LOCK невозможно разблокировать под нагрузкой.

7. Свободное пространство

Величина свободного пространства - это наименьшее расстояние между пользователем и препятствием, которое необходимо для того, чтобы рабочий не ударился о землю или препятствие в случае срыва.

Свободное пространство включает в себя:

- Прокладывание ASAP до момента блокировки.
- Длина амортизатора рынка после разрыва.
- Средний рост пользователя.
- Запас для безопасности 1 м.

Растяжение веревки (I) может различаться при различных условиях работы. Необходимо учитывать растяжение веревки при расчете безопасного свободного пространства.

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Petzl.com в раздел опбт информации.

Представленные значения основываются на теоретических расчетах и испытаниях со стальными манекенами. Следует учитывать длину всех карабинов и соединительных звеньев, которые увеличивают общую длину страховочной цепи.

8. Меры предосторожности

Регулярно проверяйте, что веревка свободно скользит в устройстве, не создавая петли. Сильный рывок веревку. Если веревка застряла в ASAP под нагрузкой, пользователь должен организовать дополнительную страховочную веревку.

9. Чистка, уход

Избегайте попадания любой жидкости в механизм колеса. Не рекомендуется использовать растворитель для очистки зубцов колеса, однако возможно при аккуратном нанесении, используя щетку. Не допускайте попадания растворителя в механизм.

10. Дополнительная информация

- Вы должны иметь план спасательных работ и средства для быстрой его реализации на случай возникновения сложных ситуаций в процессе применения данного снаряжения. - Точку страховки для системы желательно располагать над пользователем, и она должна отвечать требованиям стандарта EN 795 (минимальная нагрузка 12 кН). - В системе, защищающей от падения, очень важно проверить минимально необходимый размер свободного пространства под рабочимном перед началом работ, чтобы избежать удара о поверхность или о различные препятствия в случае падения.

- Убедитесь, что точка прикрепления расположена корректно для снижения риска падения пользователя.

- Обвязка (привязь) должна быть предназначена для защиты от падения - это единственно возможная поддержка тела работника в системе защиты от падения.

- В случае использования вместе разных видов снаряжения может возникнуть рискованная ситуация, когда безопасная работа одного вида снаряжения зависит от безопасной работы другого вида снаряжения.

- **ВНИМАНИЕ!** ОПОАСНОСТЬ, следите за тем, чтобы Вааше снаряжение не терлось об абразивные поверхности и острые предметы.

- Пользователи, работающие на высоте, должны иметь медицинский допуск к такому виду работ. Внимно и внимательно следите за состоянием обвязки без движения может привести к серьёзным травмам и даже к смерти.

- Инструкции по эксплуатации для любого снаряжения, связанного с использованием данного изделия, так же должны быть приняты во внимание.

- Каждый пользователь данного устройства должен иметь все необходимые инструкции на языке страны, в которой оно будет использоваться.

- Убедитесь, что маркировка на изделии является разборчивой.

Выборочка снаряжения:

- **ВНИМАНИЕ:** в исключительных случаях вам придется выбрывать снаряжение уже после первого использования, это зависит от того, как, где и с какой интенсивностью вы его использовали (жесткие условия, морская вода, острые края, экстремальные температуры, воздействие химических веществ и т.п.).

- Снаряжение необходимо списывать, если выполняются одно из условий:

- Снаряжение подвергалось воздействию сильного риска (чрезмерной нагрузке).
- Снаряжение не прошло проверку. У вас есть сомнения в его надежности.
- Вы не знаете полную историю его применения.
- Когда оно устарело и более не соответствует новым стандартам, законам, технике или оно не совместимо с другим снаряжением.

Чтобы избежать использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

Условные обозначения: А. Срок службы неограничен - В. Допустимый температурный режим - С. Меры предосторожности - D. Чистка/дезинфекция - E. Сушка - F. Хранение/транспортировка - G. Обслуживание - Н. Модификация/Ремонт (запрещены вне производства Petzl, за исключением заменяемых частей) - I. Вопросы/Контакты

Гарантия 3 года

От всех дефектов материала и производства. Исключение составляют: нормальный износ и старение, окисление, изменение конструкции или передела изделия. Замена или ремонт изделия, плохой уход, небрежное отношение, а также использование изделия не по назначению.

Прослеживаемость и маркировка

а. Орган по управлению производством этого СИЗ - б. Уполномоченный орган, выдавший сертификат CE - с. Матрица данных = номер модели + серийный номер - d. Совместимость с системой защиты от падения - e. Серийный номер - f. День производства - g. Имя инспектора, осуществляющего контроль - h. Порядковый номер - j. Стандарты - k. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели - m. Максимальная номинальная нагрузка



В тази листовка е обяснено как правилно да използвате средството. Представени са само някои методи и начини на употреба. Предупрежденията надписи ви информират за потенциални рискове, свързани с употребата на средствата, но не е възможно да бъдат описани всички. Следете редовно актуализацията и допълнителната информация на страницата Petzl.com. Вие носите отговорност за спазването на всички предупреждения и за правилното използване на средството. Всяко неправилно действие при използване на средството ще доведе до допълнителен риск. Свържете се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

Лично предпазно средство (ЛПС).

ASAP LOCK: спирачно устройство за въже с функция за застопоряване.

EN 12841 тип А: регулиращи устройства с въже към осигурителна система. Устройства за застопоряване в системи с въжен достъп, да се използват в комбинация с устройства за движение по въже тип II или С.

EN 353-2: спирачно устройство за гъвкава осигурителна линия. Основно средство за обезопасяване в система, спираща падането.

Застопоряване не трябва да бъде използван извън неговите възможности или в ситуация, за която не е предназначено.

Отговорност

ВНИМАНИЕ

Деятелността, изискващи употребата на това средство, по принцип са опасни. Вие носите отговорност за ваашите действия, решения и за ваашата безопасност.

Преди да започнете да употребявате това средство трябва:

- Да прочетете и разберете всички инструкции за употреба.
- Да научите специфичните за средството начини на употреба.
- Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате качествата и възможностите му.
- Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

Неспазването дори на едно от тези предупреждения може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.

Този продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или работещи с него трябва да бъде под непосредствен зрителият контрол на такова лице. Вие носите отговорност за ваашите действия, решения и за вааша безопасност и вие ще поемете последиците. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

2. Номерация на елементите

(1) Корпус, (2) стъга, (3) бут, (4) ос, (5) ключалка, (6) лост, (7) ос на лоста, (8) блокираща рола, (9) бутон за застопоряване.

Основни материали: алуминиева сплав (корпуса, лоста), неръждаема стомана (ролката, стъгата), полимстер, полиамид (въжгата).

3. Контрол, начин на проверка

Вааша безопасност зависи от състоянието на средството.

Petzl препоръчва задълбочена проверка от компетентно лице най-малко веднъж на всеки 12 месеца (в зависимост от действащите в страната нормативе и от начина и условията на употреба). Спазвайте указанията за проверка, посочени на Petzl.com/ Проверете състоянието на средства и неговите компоненти. Проверете дали продуктът е произведен, сериен или индивидуален номер, датите на производство, покупка, първа употреба, следваща периодична проверка, дефекти, забележки, име и подпис на инспектора.

Преди всяка употреба

ASAP LOCK: проверете дали правилно е закачен абсорберът към стъгата и дали болтът е стегнат.

Проверявайте за пукнатини, белези, деформация, износване, корозия (по корпуса, ключалката, лоста, стъгата).

Проверете състоянието на ключалките и функционирането на пружините. Проверете завързването на лоста сколото, както и ефикасността на пружината.

Проверете дали е чиста ролката и дали не са износени зъбите. Внимание, ако липсват едни или повече зъби, не използвайте повече този ASAP.

Ако зъбите са замърсени, почистете ги както е посочено в параграф "Поддръжане, почистване". Проверете дали ролката се върти плавно без тласъци при едно пълно завъртане в двете посоки.

Въже: проверете състоянието на въжето съгласно указанията на производителя. Въжето трябва да се сменя, ако е поело падане, ако сърчевината е деформирана, ако броята е протрита или по нея има някакви петна.

По време на употреба

Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите средства от системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно спрямо друго.

Внимавайте за чужди тела, които могат да попречат на движението на ролката по въжето. Защитете устройството ASAP от пръски и брызги (от боя, цимент и др.). Следете блокиращата рола винаги да е в контакт с въжето.

4. Съвместимост

Проверете съвместимостта на този продукт с останалите елементи от системата при вааша начин на приложението (съвместимост = правилно функциониране на елементите). Елементите, които се използват с ASAP LOCK, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например в Европа предпазните колани на EN 361...).

Предпазен колан:

Заканете погълтатели на енергия на уреда ASAP към точката на сбузгата, предназначена за системи срещу падане.

Ремък с погълтател на енергия:

Използвайте уреда ASAP LOCK само със съвместимите погълтатели на енергия на Petzl:

- ASAP/SORBER,

- ABSORBICA L57,

Погълтателът на енергия не трябва да бъде удължаван (най-много с един карабинер

(макс. дължина 12 cm) на всеки край).

Въже, когато се използва съгласно EN 12841 тип А:

Използвайте устройството ASAP LOCK с полустатични въжета (сърчевина + броня) EN

1891 тип А с диаметър от 10 до 13 mm.

Въжета, тествани при сертификацията CE EN 12841 тип А:

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12.5 mm.

Въже, когато се използва съгласно EN 353-2:

Използвайте уреда ASAP LOCK само със съвместимите погълтатели на енергия на Petzl:

- PARALLEL 10.5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. Начин на функциониране

При движение с умерена скорост блокиращата рола се върти свободно в двете посоки. При рязко движение надолу ролката спира да се върти и въжето се притиска и застопорява между ролката и корпуса на уреда.

6. Постановяне на уреда и проверка на функционирането

Подготовка:

Използвайте само оригинални болт на вааша ASAP LOCK. Преди монтажа намажете болта с лепило за резби.

Поставете погълтателя на енергия и заворете стъгата. Стегнете, проверете дали оста е центрирана и дали болтът е добре стегнат.

Инсталация: отворете ключалките, за да поставите въжето в уреда, после ги заворете, за да защелка ролката върху въжето.

Внимание, уредът ASAP е едипосочен, той блокира само в едната посока. Съществува смъртоносна опасност, ако ASAP се постави върху въжето в обратна посока.

При всяка употреба проверявайте как работи уредът.

Освобождаване: след теста за проверка на застопоряването, освободете ролката, за да

закачите да се върти нормално по въжето.

Функция за застопоряване: използвайте бутона за блокиране на ролката, за да изключите движение на уреда ASAP LOCK в посока надолу. Внимание, ако е имало инцидентно падане върху ASAP LOCK в застопорено положение, освобождаването на уреда не може да стане, ако е натоварен.

7. Свободно пространство

Свободното пространство е минималното свободно разстояние, необходимо, за да не се удари ползвателят в някое препятствие в случай на падане.

Свободното пространство включва:

- Спирания път на уреда ASAP.

- Дължината на разтворената лента на погълтателя на енергия.

- Ръста на ползвателя.

- 1 m марж за застраховане.

Експозицията на въжето и вариациите в ситуацията и трябва да бъде включена в изчисленията на свободното пространство.

За допълнителна информация за продукта ASAP вижте документа Experience в страницата Petzl.com.

Предпазните системи се основават на теоретични изчисления и изпитания при падане на твърдо тяло.

В една система с елементи срещу падане трябва да се вземе предвид и дължината на карабинерите, която също оказва влияние на височината на падане.

8. Предупреждения при употреба

Когато се изкачва или спуска, контролирайте системно как се движи уреда ASAP по въжето, не трябва да има корен на въжето.

Едно надпределно динамично натоварване може да повреди въжето. Ако въжето на средство ASAP е натоварено, потребителът трябва да намери друг въже, което да използва за обезопасяване.

9. Почистване, поддръжане

Избягвайте всякаво промиване на течност в механизма на блокиращата рола.

За почистване на зъбите на ролката не се препоръчва използване на разредител, може обаче да капвате внимателно по малко с капкоммер, за да избегнете промиване на течността в механизма.

10. Допълнителна информация

- Предпазете необходимите спасителни средства за извършване на незабавна акция в случай на проблем.

- Препоръчително е точката на закрепване на системата да се намира над ползвателя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 (минимална сила 12 kN).

- Проверете дали употребата на една система с елементи срещу падане трябва да се провери свободното пространство под ползвателя, за да не се удари в земята или в някое препятствие в случай на евентуално падане.

- Внимавайте точката за закрепване да бъде правилно позиционирана, за да се намали риска от падане, както и неговите последици.

- Предпазният колан срещу падане е единственото средство, което трябва да се използва за обезопасяване на тялото в една система с елементи срещу падане от височина.

- При употреба на няколко предпазни средства може да възникне рискова ситуация, ако правилното функциониране на дадено средство попречи на правилното функциониране на друго.

- **ВНИМАНИЕ, ОПАСНО:** следете средствата да не се трият в абразивни материали или режещи елементи.

- За извършване на работа на височина е необходимо работещите да са с добро здравословно състояние. **ВНИМАНИЕ:** неподвижно висещо положение в предпазния колан може да доведе до тежки физиологични нарушения или фатален изход.

- Спазвайте описаните в листовките инструкции за употреба, които са приключили към всеки един продукт.

- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предоставени на потребителите преведени на езика на страната, в която се използва средството.

- Проверете дали маркировката върху продукта е четлива.

Бракуване на продукта:

ВНИМАНИЕ: нико извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт: само след еднократно използване (в зависимост от вида и интензивността на употребата, средата, в която се ползва: агресивна среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, химически вещества...).

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Понесъл е значителен удар (или натоварване).
- Унищожил тези продукти, за да не се употребят повече.
- Нямате информация как е бил използван преди това.
- Той е морално остарял (поради промяна в законодателството, стандартите, методите на използване, несъвместимост с останалите средства...).
- Унищожил тези продукти, за да не се употребят повече.

Питограми:

А. Срок на годност - **В.** Разрешена температура - **С.** Предупреждения при употреба - **D.** Почистяване/дезинфекция - **E.** Сушене - **F.** Съхранение/транспорт - **G.** Поддръжка - **H.** Модификация/ремонт (забранени са извън сервисите на Petzl с изключение на подмяна на резервни части) - **I.** Въпроси/контакт

Гаранция 3 години

Отнася се до всякакви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията не важи при: нормално износване, окисидация, модификации или ремонти, лошо съхранение, лошо поддръжане, употреба на продукта не по предназначение.

Контрол и маркировка

а. Организация, контролираща производството на това ЛПС - б. Организация, авторизирана за изпитание CE на типа - с. Контрол: основни данни = референтен номер на продукта + индивидуален номер - d. Съвместимост с въжета - e. Индивидуален номер - f. Година на производство - g. Ден на производство - h. Име на инспектора - i. Идентификация - j. Стандарти - k. Прочетете внимателно техническите указания - l. Идентификация на модела - m. Максимально работно натоварване

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。技術や使用方法については、いくつかの例のみを掲載しています。製品の使用に関連する危険については、警告のマークが付いています。ただし、製品の使用に関連する危険の全てをここに網羅することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。警告及び注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本製品の誤使用は危険を増加させます。疑問点や不明な点は(株)アルテリア (TEL 04-2968-3733) にご相談ください。

1.用途

本製品は個人保護用具 (PPE) です。

ASAP LOCK: ロック機能付ロープ用モバイルフォールアレスター
EN 12841 type A: バックアップロープ用モバイルフォールアレスターです。ロープアクセスシステムにおけるバックアップ器具で、タイプ B の登高器やタイプ C の下降器と合わせて使用します。
EN 353-2: フレキシブルアンカーラインを含むモバイルフォールアレスターです。フォールアレストシステムにおいて使用する確保器具です。
本製品の限界を超えるような使用をしないでください。また、本来の用途以外での使用はしないでください。

責任 警告

**この製品を使用する活動には危険が伴います。
ユーザー各自が自身の行為、判断、及び安全の確保についてその責任を負うこととします。**

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、及び安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2.各部の名称

(1) フレーム (2) コネクションアーム (3) ネジ (4) 接続ピン (5) セーフティキャッチ (6) アーム (7) アームの軸 (8) ジャミングローラー (9) ロックボタン

主な素材: アルミニウム合金 (フレーム、アーム)、ステンレススチール (ジャミングローラー、コネクションアーム)、ポリエステル、ナイロン (ロープ)

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。

ベツルは、十分な知識を持つ適任者による詳細点検を、少なくとも12ヶ月ごとに行うことをお勧めします (国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。www.petzl.com/ppe で説明されている方法に従って点検してください。点検の結果を記録してください。点検記録に含める内容: 種類、モデル、製造者の連絡先、個別番号、製造日、購入日、初回使用時の日付、次回点検予定日、問題点、コメント、点検者の名前と署名。

毎回、使用前に

ASAP LOCK: アブソーバーがコネクションアームに正しく接続されていること及びネジが適切に締められていることを確認してください。フレーム及びジャミングローラー、アーム、コネクションアームに、亀裂や傷、変形、摩耗、腐食がないことを確認してください。セーフティキャッチの状態を確認し、スプリングが正しく機能することを確認してください。

アームが軸を中心に動くこと及びスプリングが正しく機能することを確認してください。ジャミングローラーが汚れていないこと及び歯がすり減っていないことを確認してください。警告: 歯が1つでも欠けている場合は、ASAP を使用しないでください。歯が汚れている場合は、メンテナンスとクリーニングの項を確認してください。ジャミングローラーを両方向に1回転させ、スムーズに回転することを確認してください。

ロープ: 製造元の取扱説明に従ってロープの状態を確認してください。一度墜落を止めたロープは使用しないでください。またロープの芯が損傷している、あるいは外皮に損傷やしみがあるロープは使用しないでください。

使用中の注意点

この製品及び併用する器具 (連結している場合は連結部を含む) に常に注意を払い、状態を確認してください。システムの各構成器具が正しくセットされていることを確認してください。異物により、ジャミングローラーとロープの接触やジャミングローラーの回転が妨げられないように注意してください。作業中は、ASAP を液体の飛散 (塗料、セメント等) から保護してください。ジャミングローラーが常にロープに接触していることを確認してください。

4.適合性

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認してください (併用できる = 相互の機能を妨げない)。ASAP LOCK と併用する器具は、使用する国における最新の規格に適合していなければなりません (例: ヨーロッパにおけるハーネスの規格 EN 361 等)。

ハーネス:

ASAP に取り付けたエネルギーアブソーバーは、ハーネスのフォールアレスタアタッチメントポイントに連結してください。

エネルギーアブソーバー付ランヤード:

ASAP LOCK は必ず併用可能なベツル製エネルギーアブソーバーと併用してください。

- ASAP'SORBBER

- ABSORBICA LS7

エネルギーアブソーバーを延長して使用しないでください (両端にコネクター1個 (最長 12cm) を付けた長さ許容限度です)。

ロープ (EN 12841 Type A 適合の使用):

ASAP LOCK には EN 1891 type A に適合した直径 10 ~ 13 mm のセミステティックロープを使用してください。

CE EN 12841 type A の認証試験で使用されたロープ:

- BEAL ANTIPODES 10 mm。

- GRIP 12.5 mm

ロープ (EN 353-2 適合の使用):

ASAP LOCK には、EN 353-2:2002 の認証試験で使用された以下のロープのみを使用してください:

- PARALLEL 10,5 mm。

- AXIS 11 mm

5.機能の原理

適度な速度の場合、ジャミングローラーは両方向に回転します。速い速度で下方向に動くと、ジャミングローラーの回転が止まります。ロープをジャミングローラーとフレームの間に挟んでロックします。

6.セッティングと機能確認

準備:

ASAP LOCK にははじめから付いているネジのみを使用してください。ネジを取り付ける前にネジロック剤を付けてください。エネルギーアブソーバーをセットし、コネクションアームを閉じてください。ネジを締め、正しい位置に入っていること及びしっかりと締められていることを確認してください。

ロープへのセット: セーフティキャッチを開き、ロープをフレーム内に通します。セーフティキャッチを閉じ、ジャミングローラーをロープに当てます。

警告: ASAP には使用できる方向があり、1方向の動きに対してのみロックします。ASAP を上下逆向きにセットすると死につながる危険があります。

毎回セットする度に機能確認を行ってください。

ロックの解除: 機能確認をした後はロックを解除し、ロープ上を移動するもとの状態にもとめてください。

ロック機能: ジャミングローラーに付いているロックボタンを使うと、ASAP LOCK がロープ上で下に動かないようにロックすることができます。警告: ASAP LOCK が荷重された状態ではロックボタンを解除することはできません。

7.クリアランス

クリアランスとは、墜落時に障害物と接触することを防ぐため、ユーザーの下に最低限確保されるべき空間のことを言います。

クリアランスの計算には以下の要素が含まれます:

- ASAP がロックするまでの距離

- エネルギーアブソーバーの伸長

- ユーザーの身長

- 安全マージン: 1 m

ロープの伸び (E) は、状況によって変わります。これもクリアランスの計算に含まなければなりません。詳しい情報は、ウェブサイト (petzl.com) の ASAP product experience で確認してください。

ここでは、理論上の計算とおもひを使用した落下試験を基に算出した数値を紹介しています。フォールアレストシステムでは、墜落距離に関係するコネクターの長さも考慮に入れてください。

8.使用上の注意

移動中は、ASAP がロープ上をスムーズにスライドし、ロープにたるみができていないことを常に注意して確認してください。動的に過度な荷重がかかると、ロープが損傷する可能性があります。ASAP のセットされたロープに荷重がかかっている場合、ユーザーは別のバックアップロープを用意する必要があります。

9.メンテナンス、クリーニング

ジャミングローラーの内部に液体が入らないようにしてください。ジャミングローラーの歯を洗浄する際に、溶剤を使用することはお勧めしません。溶剤を使用する場合は、ブラシを使い、内部に溶剤が入らないように注意してください。

10.補足情報

- ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必要となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります。
- システム用のアンカーは、ユーザーの体より上にとるようにしてください。アンカーは、最低でも 12 kN の強度を持ち、EN 795 の要求事項を満たしていなければなりません。
- フォールアレストシステムでは、墜落した際に地面や障害物に衝突することがないよう、毎回使用前に十分なクリアランスがユーザーの下に確保されていることを確認する必要があります。
- 墜落距離を短くし、危険を少なくするため、アンカーが適切な位置に設置されていることを確認してください。
- フォールアレストシステムで身体をサポートに使用できるのは、フォールアレストハーネスのみです。
- 複数の器具を同時に使用する場合、1つの器具の安全性が、別の器具の使用によって損なわれることがあります。
- 警告、危険: 製品がさらざらした箇所や尖った箇所ですこれないように注意してください。
- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態にあることが必要です。警告: ハーネスを着用して動きの取れない状態のまま吊り下げられると、重度の傷害や死に至る危険性があります。
- 併用するすべての用具の取扱説明書をよく読み、理解してください。
- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりません。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に訳されていなければなりません。
- 製品に記されたマーキングが読めなくならないように注意してください。

廃棄基準:

警告: 極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります (劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった。
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある。
- 完全な使用履歴が分からない。
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された。

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

アイコン: A. 耐用年数 (特に設けていません) - B. 使用温度 - C. 使用上の注意 - D. クリーニング / 消毒 - E. 乾燥 - F. 保管 / 持ち運び - G. メンテナンス - H. 改造 / 修理 (パーツの交換を除き、ベツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I. 問い合わせ

3年保証

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合には保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障。

トレーサビリティとマーキング

a. この個人保護用具の製造を監査する公認機関 - b. CE適合評価試験公認機関 - c. トレーサビリティ: データマトリクスコード = 製品番号 + 個別番号 - d. 使用できるロープ - e. 個別番号 - f. 製造年 - g. 製造日 - h. 検査担当 - i. 識別番号 - j. 規格 - k. 取扱説明書をよく読んでください - l. モデル名 - m. 最大使用荷重

본 설명서는 장비를 정확하게 사용하는 방법을 설명한다. 몇몇의 기술 및 사용방법을 소개한다. 사용자의 장비 사용과 관련된 잠재적인 위험에 대한 정보를 전달하나 모든 것을 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및 추가 정보가 필요하면 Petzl.com에 연락한다. 각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 장비의 오용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주)안나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

개인 보호 장비 (PPE).

ASAP LOCK: 잠금 성능을 갖는 로프용 이동식 추락 제동 장치.

EN 12841 A 유형: 안전 로프를 위한 로프 조절 장비. 로프 액세스 시스템을 위한 백업 장비로 B 또는 C 유형의 진행 장비와 함께 사용.

EN 353-2: 유연한 안전 라인을 포함한 이동식 추락 방지대. 추락 제동 시스템의 기초 확보 장비
본 제품은 자체 강도 이상으로 힘을 가해서는 절대 안되며 제작 용도 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안된다.

책임

주의사항

이 장비의 사용과 관련된 활동은 위험성이 내재되어 있다.

자신의 행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항:

- 사용에 관한 모든 설명서를 읽고 이해하기.
- 장비의 적합한 사용을 위한 구체적인 훈련받기.
- 장비의 사용법과 사용 한도에 대해 숙지하고 친숙해지기.
- 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이런 경고를 유념하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

이 장비는 전문가와 책임질 수 있는 사람만이 사용할 수 있고, 전문가의 직접적이고 눈으로 볼수 있는 통솔 아래 사용되어야 한다.

행동이나 결정, 그리고 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 결과물에 대해 예측할 수 있어야 한다. 모든 위험을 책임질 능력이 없거나 그런 위치에 있지 않다면, 그리고 사용설명서를 충분히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용하지 않는다.

2. 부분명칭

(1) 프레임, (2) U링크, (3) 걸쇠, (4) 연결핀, (5) 안전캐치, (6) 팔, (7) 팔 축, (8) 잠금 바퀴, (9) 잠금 버튼.
주요 재질: 알루미늄 합금 (프레임, 팔), 스테인리스 스틸 (잠금 바퀴, U링크), 폴리에스터, 나일론 (로프).

3. 검사 및 확인사항

사용자의 안전을 위해 장비의 온전한 상태가 중요하다. 폐출은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을 것을 권장한다(사용 국가의 현재 규정과 사용자의사용 환경에 따를 것). 폐출의 웹사이트 www.petzl.com/ppe 에 기록된 절차를 따른다. PPE 장비 서식에 유형, 모델, 제조자 정보, 일련번호 또는 개별 번호, 제조일, 구매일, 최초 사용일, 검사 내용, 문제점, 검사관의 이름 및 서명 등의 PPE 검사 결과를 기록한다.

매번 사용 전에

ASAP LOCK: 충격 흡수 장치가 U링크에 정확하게 설치되었는지 확인하고 걸쇠를 적절히 조였는지 체크한다.
갈라짐, 변형, 부식이 없는지 확인한다(프레임, 바퀴, 팔, U 링크).

안전 캐치의 상태를 확인하고 회수 스프링이 제대로 작동하는지 확인한다.

팔이 축을 중심으로 회전하는지 스프링이 제대로 작동 회수 되는지 확인한다. 잠금 바퀴가 깨끗한지 톱니의 마모는 없는지 확인한다. 경고: 한 개 이상의 톱니가 유실된 경우, ASAP의 사용을 중단한다.

톱니가 더러워졌을 경우 보수와 세척 부분을 참조한다. 잠금 바퀴가 양쪽으로 완벽하게 돌아가는지 그리고 부드럽게 회전하는지 확인한다.

로프: 제조사의 설명서에 따라 로프의 상태를 확인한다. 추락을 경험하거나, 속실에 변형이 생기거나, 표피가 손상 및 오염된 경우 로프를 반드시 폐기한다.

사용 도중

제품의 상태와 장치에 연결된 다른 장비와의 연결 부분을 정기적으로 검사하는 것이 매우 중요하다. 장치에 연결된 모든 장비들이 잘 연계되어 정확한 위치에 놓여 있는지 확인한다. 잠금 바퀴의 로프 접촉 및 회전을 방해하는 이물질이 있는지 확인한다. 작업 중 스플래시로부터 ASAP을 보호한다(페인트, 시멘트...). 잠금 바퀴가 항상 로프에 물리는지 확인한다.

4. 호환성

본 제품이 사용시 다른 장비와 호환 되는지 확인한다 (호환이 된다 = 순기능적 상호작용).

ASAP LOCK 과 사용되는 장비는 국내의 현재 기준에 부합되어야 한다 (예, 유럽 EN 361 연결장비).

안전벨트:

ASAP의 충격 흡수 장비를 사용자의 안전벨트의 추락 제동 연결 지점에 연결한다.

충격 흡수용 맨아드:

호환 가능한 Petzl 충격 흡수 장비와 함께 ASAP LOCK 을 사용한다.

- ASAP[®] SORBER,

- ABSORBICA L57,

충격 흡수 장비를 확장하지 않는다 (각각의 끝에 최대 1개의 카라비너 (최대 12cm 길이)).

로프, EN 12841 A 유형 사용:

- ASAP LOCK 을 10-13 mm EN 1891 A 형태 세미-스태틱 케른맨틀 로프와 함께 사용.

로프는 CE EN 12841 A 유형 인증 중 테스트 완료.

- BEAL ANTIPODES 10 mm,

- GRIP 12.5 mm

로프,EN 353-2 사용:

ASAP LOCK 을 CE EN 353-2:2002 인증 중 테스트 된 로프와 함께 사용.

- PARALLEL 10.5 mm,

- AXIS 11 mm.

5. 작동 원리

잠금 바퀴는 원만한 속도로 양쪽 방향으로 자유롭게 회전한다. 빠른 속도의 하향 이동은 잠금 바퀴의 회전을 중단하고 바퀴와 프레임이 죄여 로프가 잡힌다.

6. 설치 및 성능 테스트

준비:

ASAP LOCK 본래의 걸쇠만을 사용한다. 조립전에 걸쇠에 트레드 잠금을 적용한다.

충격 흡수 장비를 설치하고 U링크를 닫는다. 단단히 조이고 축의 정확한 위치와 걸쇠의 조임 상태를 확인한다.

설치: 로프를 프레임에 위치하기 위해 안전 캐치를 열고 로프

상에서 잠금 바퀴가 물리도록 걸쇠를 닫는다.

경고, ASAP 장비는 방향성 장비이며 한 쪽 방향으로만 잡힌다.

ASAP이 로프상에서 반대 방향으로 위치하면 사망의 위험이 있다.

설치 시 성능 테스트를 수행한다.

풀림: 성능 테스트 이후, 장비가 로프상에서 미끄러질 수 있도록 바퀴를 풀어준다.

잠금 성능: 로프상에서 ASAP LOCK 이 아래로 이동하지 않도록 바퀴의 잠금 버튼을 사용한다. 경고: 잠긴 상태의 ASAP LOCK에서 우발적인 서스펜션이 발생하는 경우 하중 하에 잠금이 풀리지 않는다.

7.이격 거리

이격 거리는 추락 시 사용자가 장애물과 충돌하는 것을 방지하기 위해 필요한 추락 제동 장비 최하의 거리를 나타낸다.

이격거리에는 다음의 내용이 고려된다.

- ASAP의 정지 거리.

- 충격 흡수 장비의 인열 길이.

- 사용자의 평균 신장.

- 안전을 위한 여유 공간 1 m.

로프의 탄성은 (E) 상황에 따라 달라지며 이격거리 계산에 포함시켜야만 한다.

더 자세한 설명은 petzl.com의 ASAP의 제품 사용 스토리를 참고한다.

제시된 값은 단단한 물체를 사용한 추락 테스트와 이론상 평가치에 근거한 것이다.

추락 방지 장치를 설치하는 경우, 추락 거리에 영향을 미칠 수 있는 연결장비의 길이를 고려한다.

8. 사용시 주의사항

로프가 ASAP에서 적절하게 움직이는지 정기적으로 확인한다. 동적 초과하중은 로프를 손상시킬 수 있다. 만일 ASAP의 로프에 하중이 실리면 사용자는 또 다른 안전 로프를 사용할 수 있어야만 한다.

9. 세척 및 보관

잠금 바퀴 시스템 안쪽으로 어떤 액체도 들어가지 않도록 주의한다.

잠금 바퀴 세척시, 일반적으로 용제 사용은 권장되지는 않으나 브러쉬를 사용하여 용제가 장비 안쪽으로 들어가지 않도록 주의를 기울여 사용할 수 있다.

10. 추가 정보

- 장비 사용 도중에 우연히 부딪치게 될 위험에 대비하여, 반드시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가지고 있어야 한다.

- 장치의 확보 지점은 사용자 위치보다 위에 설치되어야 하고, 반드시 EN 795 규정의 요건을 충족해야 한다 (최소강도 12 kN).

- 추락 제동 시스템에서, 매번 사용 전 지면에 충돌하거나 추락 시 방해물을 피하기 위해 사용자 아래로 필요한 이격거리를 확인하는 것은 필수이다.

- 위험 및 추락 높이를 제한하기 위해 확보지점이 정확히 위치하고 있는지 확인한다.

- 추락 제동 안전벨트는 추락 제동 시스템에서 사용자의 신체를 지탱하는 장비로만 사용된다.

- 여러 개의 장비를 함께 사용할 때, 한 가지 장비의 안전 성능이 다른 장비의 작동과 연관되어 있다면 위험한 상황을 불러올 수 있다.

- 위험경고, 장비가 거친, 날카로운 표면에 마찰되지 않도록 주의한다.

- 사용자는 고소 활동시 신체적 문제가 없어야 한다. 경고, 안전벨트에서 자력으로 행동할 수 없는 상태로 매달리는 것은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있다.

- 이 제품과 함께 사용되는 각 장비의 사용 설명서에 반드시 따른다.

- 사용설명서는 장비가 사용되는 나라의 언어로 제공된다.

- 제품의 마킹은 알아볼 수 있는 상태여야 한다.

장비 폐기 시점.

경고: 제품의 수명은 제품의 형태, 사용 강도 및 사용 환경에 따라 단 한번의 사용으로도 줄어든 수도 있다 (거친 환경, 날카로운 모서리, 극한의 기온, 화학 제품 등).

다음과 같은 상태에서는 제품 사용을 중단한다.

- 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우,
- 검사에 통과하지 못한 경우. 장비의 보전상태가 의심되는 경우.

- 장비에 대한 기록을 전혀 모를 경우.

- 적용 규정, 기준, 기술의 변화 또는 다른 장비와 호환되지 않는 경우 등.

이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기할 것.

제품 참조:A. 수명: 무제한 - B. 허용 온도 - C. 사용 주의사항 - D. 세탁/살균 - E. 건조 - F. 보관/운반 - G. 제품 관리 - H. 수리/수선 (폐출 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리 금지) - I. 문의사항/연락

3년간 보증

원자재 또는 제조상의 결함에 대해 3년간의 보증기간을 갖는다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르게 않은 유지 관리, 사용상 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

추적 가능성과 제품 부호

a. 본 PPE 장비 제조 인정 기관 - b. CE 유형 시험 수행 기관 - c. 추적 가능성: 데이터 매트릭스 = 제품 코드 + 개별 번호 - d. 로프의 호환성 - e. 일련 번호 - f. 제조 년도 - g. 제조일자 - h. 제품 검사자 이름 - i. 제품일련번호 - j. 기준 - k. 사용 설명서를 주의깊게 읽는다 - l. 모델 번호 - m. 정상적인 최대 하중

这份说明书将向您解释如何正确使用您的装备。这里只描述确定无误的技术和使用方法。警示标记将告知您使用该装备时的潜在危险，但并不详尽无遗。请登录 Petzl.com 查阅更新和附加信息。您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使用都将造成额外危险。如果您有任何疑问或对于理解这些文件有困难的话，请联系Petzl。

1.應用範圍

个人保护装备 (PPE)。

ASAP LOCK:繩索移動止墜器，帶有鎖定功能。

EN 12841 type A: 安全绳的绳索调节器。绳索系统的备份器械，与B或C型前进装置同时使用。

EN 353-2: 灵活安全绳移动止坠器。防坠落系统中的主要保护装置。该产品使用时不可超出其负荷限制，也不可用于设计之外的用途。

責任

警告

凡涉及使用此裝備的活動都具有一定危險性。

您應對個人的行動，決定和安全負責。

在使用此装备前，您必须：

- 阅读并理解全部使用指南。
- 针对其正确使用方法进行特定训练。
- 熟悉产品的性能及使用限制。
- 理解并接受所涉及到的危险。

上述警告一旦忽视將有可能造成嚴重傷害甚至死亡。

该产品必须由有能力且负责的人来使用，或在有能力且负责的人直接或目视监督下使用。

您应对个人的行动，决定和安全负责并承担后果。如果您不能对该责任负责或无法完全理解此说明，那么不要使用此装备。

2.部件名稱

(1) 框架 (2) U型杆, (3) 横门, (4) 连接销, (5) 安全扳手, (6) 制停臂, (7) 臂轴, (8) 锁轮, (9) 锁定按钮。

主要材料：铝合金(框架，制停臂)，不锈钢(锁轮，U型杆)，聚酯，尼龙(绳索)。

3.檢測，檢查要點

您的安全和您装备的状态有着密不可分的关系。

Petzl建议每12个月由一个有资质的人进行细致检查(根据您的所在国的要求和 Usage)。请根据 Petzl.com/PPE 所描述的过程进行检查。在您的PPE检查表格中记录：类型，型号，制造商信息，系列号或独立编码，日期：生产，购买，第一次使用，下一次检查;问题，评论，检查者姓名和签名。

每次使用前

ASAP LOCK: 检查势能吸收器是否已经正确安装在U型杆上，并且横门已经适当上紧。

检查无裂缝、缺口、变形、磨损、腐蚀(框架、锁轮、制停臂、U型杆上)。

检查安全扳手的状况，及其回弹性。

检查制停臂的轴心在主轴上，并且回弹弹簧工作正常。检查锁轮清洁并且卡齿并未磨损。警告： 如果一个或以上卡齿缺失，请不要使用该ASAP。

如果轮齿有污垢，请参阅保养及清洁部份。检查锁轮旋转顺滑，两个方向从一个顶端到另一端测试。

繩索: 根据绳索生产商的指示检查绳索状况。如果该绳索承受过一次坠落，或绳芯产生形变，或绳皮破损或污损就必须被淘汰。

每次使用时

定时掌握产品状况以及与其他产品的联接部份状况至关重要。确保系统内所有装备均互相正确连接。

请注意不明物体可能影响锁轮卡主绳索或正常运转。ASAP工作时请避免其碰到飞溅的污渍(油漆、水泥等...)。确保锁轮始终碰到绳索。

4.兼容性

验证该产品在工作时与其他组件的兼容性(兼容性=良好的功能交互)。

与ASAP LOCK一起使用的设备必须符合你所在国家的现行标准(如欧洲EN 361安全带标准)。

安全帶:

把安全帶上ASAP势能吸收器连接到防坠落系统上。

势能吸收挽索:

只能使用可兼容的Petzl势能吸收器与ASAP LOCK一起使用。

- ASAP'SORBEB。
- ABSORBICA L57。

势能吸收器不能被扩展（两端最多只能各连接一个锁扣（最长12厘米））。

適用繩索，EN 12841 type A：

- ASAP LOCK适用于10-13毫米直径EN 1891 A型半静力编织绳索。

经CE EN 12841 A型认证测试的绳索：

- BEAL ANTIPODES 10 mm。
- GRIP 12.5mm

適用繩索，EN 353-2：

ASAP LOCK只能与CE EN 353-2: 2002认证测试的绳索使用。

- PARALLEL 10,5 mm。
- AXIS 11 mm。

5.工作原理

当速度中等时，锁轮在两个方向上自由转动。急速向下移动会引起锁轮停止转动；绳索将被卡在锁轮与框架间。

6.安裝與功能測試

準備：

只能使用您的ASAP LOCK的原装横门。 在安装之前在横门上使用线锁。

安装势能吸收器并且关上U型杆。上紧，检查主轴位置是否正确以及横门是否上紧。

安裝： 打开安全扳手将绳索安装于框架内，关上横门使锁轮压上绳索。

警告，ASAP是一个有方向性的设备，而且只在一个方向上锁。ASAP在绳索上装反将有死亡危险。

每次安裝后進行功能測試。

解鎖： 在功能测试后，将锁轮解锁，设备即能在绳索上正常滑动。

鎖定功能： 使用锁轮的锁定按钮即可制止ASAP LOCK 在绳索

上向下移动。警告：如果在锁定的ASAP LOCK上发生意外悬挂，那么当设备受力时无法解锁。

7.淨空距離

净空距离是防坠落系统防止使用者撞击到下方障碍物所需要的最小距离。

净空距离需要考虑的因素：

- ASAP的制停距离。
- 势能吸收器撕开的长度。
- 使用者的身高。
- 安全余量1米。

绳索的延展长度(E)要根据实际情况加入到净空距离的计算中。如需更多信息，请至petzl.com查看ASAP产品使用经验档案。

数值根据理论评估和使用最大质量的坠落测试得出。

在一个防坠落系统中，将所有主锁的长度总和计算在坠落距离当中。

8.使用時的注意事項

当您上升时，定期检查绳索在ASAP上滑动正常，以避免卡绳。动力过载可能损伤绳索。如果ASAP上的绳索受力，使用者必须有另外一条安全绳可使用。

9.清潔，保養

避免任何液体进入锁轮结构内。

清理锁轮齿，不推荐使用溶剂，如果可以请使用刷子仔细清理并且避免任何溶剂进入机械结构。

10.補充信息

- 您必须制定一个救援方案并且能够快速实施以便使用该装备遭遇困难时使用。

- 系统的固定点应该置于用者之上的位置，而且应符合EN 795 标准(最小拉力为12 kN)。

- 在一个防坠落系统中，在每次使用前有必要检查在使用者下方是否留有足够的净空距离，从而避免在坠落时与地面或阻碍物发生任何碰撞。

- 确保固定点位于正确的位置，从而减少坠落的危险同时缩短坠落高度。

- 防坠落安全带是防坠落系统中唯一可用来支撑身体的装备。当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能从而导致危险情况的出现。

- 危险警告，防止该产品与粗糙面或尖锐物直接摩擦。

- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告，过长时间悬挂于安全带上可能导致严重的受伤甚至死亡。

- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。

- 使用指南必须以产品使用国家的语言提供给使用者。

- 确保产品上的标记清晰可见。

何時需要淘汰您的裝備：

注意：一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰，这取决于使用类型、使用强度及使用环境（严酷的环境，海洋环境，尖锐边缘，极限温度，化学产品等）。

产品在经历以下情况后必须淘汰：

- 经历过严重冲坠（或负荷）。
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。
- 您不清楚产品的全部使用历史。
- 因为法律，标准，技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。

销毁这些产品以防将来误用。

圖標：A. 無限壽命 - B. 可接受的溫度 - C. 使用注意 - D. 清潔 - E. 乾燥 - F. 儲存/運輸 - G. 維護 - H. 改裝/維修 (不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件) - **I. 問題/聯繫**

3年質保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损，撕裂，氧化，自行改装或改良，不正确存放和维护，使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

追蹤性及標示

a. 颁发此PPE产品生产许可的机构 - b. 进行CE测试的机构 - c. 追踪：信息 = 型号 + 序列号 - d. 绳索兼容性 - e. 序列号 - f. 生产年份 - g. 生产日期 - h. 控制或检查员名称 - i. 增量 - j. 标准 - k. 仔细阅读说明书 - l. 型号 - m. 最大负重

คู่มือการใช้งานนี้ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใ้ระบุข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน เครื่องหมายคำเตือนไดบอกให้คุณทราบถึงอันตรายบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของอุปกรณ์ แต่ไม่อาจบอกได้ทั้งหมด
ตรวจสอบที่ Petzl.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นความรับผิดชอบของคุณในการระมัดระวังต่อคำเตือนและการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์จะทำให้เกิดอันตราย ติดคอ Petzl หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณเสียชีวิต หรือในบางใจอาจความในคู่มือนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

ASAP LOCK: ตัวป้องกันการตกแบบคล้องที่ทำงานกับเชือก ด้วยระบบล็อกในตัว

EN 12841 type A: อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสำหรับใช้กับเชือกเซฟไลน์ อุปกรณ์ Backup ในการทำงานระบบเชือกสำหรับใช้ร่วมกับตัวบีบจับเชือกแบบ type B หรือ C

EN 353-2: ตัวป้องกันการครวณด้วยเชือกเซฟไลน์แบบยึดหมุน อุปกรณ์ควบคุมเชือกเส้นทำงานในระบบขั้วขึงการตก
อุปกรณ์นี้จะคลอไม่ใช้รับน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุไว้, หรือไม่นำไปใช้ในวัตถุประสคอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ถูกออกแบบมา

ความรับผิดชอบ

คำเตือน

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ เป็นสิ่งที่**เป็นอันตราย**

ผู้ใช้ต้องมีควมรับผิดชอบต่อการกระทำ, การตัดสินใจ, และความปลอดภัย

ก่อนการใช้อุปกรณ์นี้, จะต้อง:

- อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน
- การฝึกฝนโดยเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้
- ทำความคุ้นเคยกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน
- เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การทำความเข้าใจและจะแยกข้อข้อมูลนี้ อาจมีผลให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งานโดยผู้ที่มีความสามารถเพียงพอและมีความรับผิดชอบ, หรือใช้รในสถานที่ที่ขึ้นอยู่กับความรู้พิเศษโดยตรงหรือจากคุณได้โดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หากนคู่มือการใช้งาน, การตัดสินใจ, ความปลอดภัย และยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้, ถ้าคุณไม่สามารถ หรือไม่อยู่ในสถานะที่จะรับผิดชอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น, หรือในบางใจขอความในคู่มือการใช้งาน

2. ชื่อของส่วนประกอบ

(1) โครงร่าง, (2) แขนยึดคิรูปตัว Y, (3) สลัก, (4) ลิ่มยึดคิล, (5) ตัวป้องกันภัย, (6) แขน, (7) แถบจับยึด, (8) ตัวล็อกคอ, (9) ดุมติดยึด
วัสดุหลักที่ใช้ผลิต: อลูมิเนียมอัลลอยด์ (เฟรม, แขนยึด), สแตนเลส (ตัวล็อกคอ, แขนยึดรูปตัว Y), พลาสติกสเตอร์, ไนลอน (เชือก)

3. การตรวจสอบ, จุดตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

Petzl แนะนำให้ตรวจเช็ครายละเอียดของอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยทุก 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายของประเทศ, และสภาพการใช้งาน)
ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่ Petzl.com/PPE บันทึกผลการตรวจเช็ค PPE ลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็ค: ชนิด, ชื่อรุ่น, ข้อมูลของโรงงานผลิต, หมายเลขลำดับการผลิต หรือหมายเลขกำกับอุปกรณ์, วันที่: ของการผลิต, วันที่สั่งซื้อ, วันที่ใช้งานครั้งแรก, กำหนดการตรวจเช็คครั้งต่อไป; ปัญหาที่พบ, ความคิดเห็น, ชื่อของผู้ตรวจเช็คพร้อมลายเซ็น
ลดจนการใช้งานแต่ละครั้ง

ASAP LOCK: ตรวจเช็คเชือกสั้นนริยตัวได้ติดยึดกับแขนอย่างถูกต้อง และสลักติดยึดอยู่ตามแนวหน้าหลังแล้ว

ตรวจเช็คจากด้านบนของกรร,รอยบาก, ผิดรูปปร่าง, สึกกร่อน,มีสนิมก็ลกร่อน (บนโครงร่าง,ล่อ,แขน,แขนยึดรูปตัว Y)
ตรวจเช็คสภาพของตัวจับป้องกันภัย ว่าการสปริงตัวกลับทำงานได้ตามปกติ
ตรวจเช็คจากแขนยึดหมุนรอบแกน และตรวจเช็คว่าการสปริงตัวกลับทำงานได้ตามปกติ
ตรวจเช็คว่าลูกล็อกมีสภาพสมบูรณ์ และไม่มีร่องรอยของฟันสึกกร่อน คำเตือน ถ้าพื้น ASAP ชำรุดหรือหลุดหายไปทั้งหนึ่งหรือมากกว่าหน้าใช้งาน ASAP นั้น ถาสนิมของฟันสึกกรบ โห่จนดูจากขอความเกี่ยวกับการดูแลและทำความสะอาด
ตรวจสอบว่าแกนยึดลูกล็อกหมุนวนได้โดยอิสระตามรอบของการหมุนทั้งสองทิศทาง
เชือก: ตรวจเช็คสภาพของเชือก โดยทำตามคู่มือคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิต เชือกจะต้องถูกใช้หากมีการตก ถาแกนเชือกมีการฉีกขาด หรือปลอกเชือกเสียหายหรือมีรอยประอะเปื้อน

ระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อยู่เป็นประจำ และการคล่เชื่อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบ เน้นจากทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ในระบบอยู่ในตำแหน่งที่ถูกคล้องกับชิ้นส่วนอื่น

ระวังสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของระบบล็อกลูกล็อกจากการติดยึดกับเชือก หรือจากการหมุน ป้องกันASAPจากการกระเด็นประอะเปื้อนในขณะทำงาน (ทาสี,ซีเมนต์...) เน้ใจว่าตัวล็อกต้องทำงานด้วยคืบหน้าเชือกตลอดเวลา

4. ความเข้ากันได้

ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์นี้ สามารถใช้งานเข้ากันได้คัับอุปกรณ์อื่นในระบบ (เข้ากันได้ = ใช้งานควบกันได้โดยไม่ติดขัด)

อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับ ASAP LOCK นั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของการใช้งานในแต่ละประเทศ (เช่น EN 361 เป็นมาตรฐานการใช้งานสำหรับสายรัดนริยในยุโรป...)

สายรัดสะโพก:

ดอึดเชือกสั้นนริยของ ASAP เข้ากับจุดยึดขั้ยังการตกที่สายรัดสะโพก.

เชือกสั้น-นริยสำหรับชุดแบบเร่ง:

ใช้ ASAP LOCK กับ Petzl เชือกสั้นสุดขั้นแรงที่เข้ากันได้เท่านั้น

- ASAP'SORBBER

- ABSORBICA L57

เชือกสั้นสุดขั้นแรงต้องไม่ถูกคล้องขาขาว (หนึ่งการเชื่อมต่อ (ความยาวมากที่สุ่ไม่เกิน 12 ซม) ที่ปลายแต่ละด้าน)

เชือก EN 12841 type A การใช้งาน:

- ใช้ ASAP LOCK กับเชือกขนาด 10-13 มม มาตรฐาน EN 1891 type A semi-static (เชือกแบบ kernmantel

เชือกที่ไดผ่านารทดสอบตามมาตรฐาน CE EN 12841 type A:

- BEAL ANTIPODES 10 mm

- GRIP 12.5 mm

เชือก EN 353-2 การใช้งาน:

ใช้ ASAP LOCK กับเชือกที่ผ่านการทดสอบตาม CE EN 353-2:2002 เท่านั้น:

- PARALLEL 10,5 mm

- AXIS 11 mm

5. หลักการปฏิบัติงาน

ที่ความเร็ปานกลาง แกนล็อกลูกล็อกจะหมุนได้อย่างอิสระทั้งสองทิศทาง การรัยตัวลงโดยความเร็วสูง แกนล็อกลูกล็อกจะหยุดหมุน เชือกจะถูกล็อกโดยการบีบอัดระหว่างลูกล็อกและเฟรมของอุปกรณ์

6. การติดตั้งและการทดสอบ

การเตรียมการ:

โดยเฉพาะตัวสลักที่ผลิตมาเพื่อใช้กับ ASAP LOCK เท่านั้น ให้ใส่สลักก่อนทำการ

ประกอบติดตั้ง

ติดตั้งเชือกคู่ชั้นแรงดกกระซากและปิดแขนติดยึด ขึ้นให้แน่น, ตรวจเช็คว่าแกน และสลักมันไ้ส้นตำแหน่งที่ถูกคล่ และ แน่นเพียงพอ

การติดตั้ง: เปิดตัวป้องกันภัยเพื่อใส่เชือกเข้าในร่องของอุปกรณ์, ปิดสลักเพื่อครอบล่อหมุนสำหรับล็อกลงบนเชือก

คำเตือน ASAP เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับทิศทาง และจะล็อกในทิศทางเดียวเสมอ อันตรายถึงชีวิตหากใช้งาน ASAP แบบพลิกกลับหัว

การปฏิบัติระหว่างการทดสอบของคณะกรรมการติดตั้ง

การปลดล็อก: หลังจากการทดสอบ ทำการปลดล็อกลูกล่อ อุปกรณ์จะสไลด์เลื่อนลงบนเชือกได้ตามปกติ
ระบบล็อก: กดสลักล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ ASAP LOCK เลื่อนไหลลงมำค่ากว่าผู้ใช้งาน, ขอควรระวัง:ในกรณีที่ผูกบาดเจ็บหรือตัวอยู่ ASAP LOCK จะไม่สามารถปลดล็อกได้หากมีน้ำหนักกดที่เชือก

7. ช่องว่างระหว่างจุดตก

ช่องว่างของการตก คือจำนวนน้อยที่สุดของระยะห่างจากพื้นที่ด้านใดของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการถูกระแทกกับวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีการตก

ช่องว่างถูกคำนวณจาก:

- ระยะจากที่ ASAP หยุด

- ความยาวของเชือกคู่ชั้นแรงที่ถูกลดกระจายออก

- ความสูงโดยประมาณของผู้ใช้งาน

- สัดส่วนตัวปลดล่ักระยะ 1 เมตร

ความยืดหยุ่นของเชือก (E) พื้นแปรตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะต้องถูกบวกเพิ่มไว้เพื่อการคำนวณช่องว่างเพื่อความปลอดภัย

เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือการใช้งาน ASAP ที่Petzl.com

ค่าที่แสดงเป็นพื้นฐานของการคิดคำนวณทางทฤษฎีและการทดสอบการตกโดยใช้น้ำหนักถ่วง

ในระบบขั้วขึงการตก ให้คำนวณความยาวของตัวเชื่อมต่อใดๆ ที่อาจมีผลต่อระยะทางของการตกด้วย

8. ข้อควรระวังจากการใช้

ในขณะเคลื่อนตัวให้ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอว่า เชือกเลื่อนไหลได้ปกติใน ASAP หลักเลี่ยงการทำให้เกิดการหย่อนของเชือก

การกดลงของรูปแบบยึดหมุนสามารถทำให้เชือกเสียหายได้ ถ้าเชือกเส้นที่ติดยึดASAP ถูกแรงกดลง ผู้ใช้ต้องมีเชือกเซฟไลน์อีกเส้นหนึ่ง

9. การทำความสะอาด การบำรุงรักษา

หลีกเลี่ยงการหยดใส่น้ำมันภายในระบบกลไกของลูกล็อก

การทำความสะอาดพื้นของลูกล่อ ไม่แนะนำให้ใช้สารละลาย แดอาจใช้ร่วมกับแปรงได้
หลีกเลี่ยงการหยดใส่สารละลายใดๆ ในระบบกลไก

10. ข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณจะต้องมีแผนการกู้ตื้อและรู้วิธีการทำได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ประสบความง่วงจากขึ้นในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้

- จุดผูกยึดในระบบ จะต้องอยู่เหนือตำแหน่งของผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EN 795 (ความแข็งแรงของจุดผูกยึดต้องไม่ม่อกว่า 12 kN)

- ในระบบขั้วขึงการตก, เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจเช็คพื้นที่ว่างด้านใดของผู้ใช้งาน ก่อนการใช้งานทุกครั้ง, เพื่อหลีกเลี่ยงการหล่นไปกระแทกกับพื้นหรือสิ่งกีดขวางในกรณีที่มีการตกเกิดขึ้น

- ดองแนใจว่า จุดผูกยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกคล่อง, เพื่อลดความเสี่ยง และความสูงของการตก

- สายรัดนริยเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงร่างกาย ในระบบขั้วขึงการตกเท่านั้น

- เมื่อใช้อุปกรณ์หลายชิ้นรวมกัน, อาจเกิดหลายต่อความปลอดภัยในกรณีที่อุปกรณ์ชนิดหนึ่งถูกลดประสิทธิภาพลงด้วยสนประภอบเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ชนิดอื่น

- ถ้าเตือน อันตราย, หลีกเลี่ยงการถูกสัมผัสกับสิ่งของมีคม หรือวัตถุที่สามารถกักร่อนได้

- ผู้ใช้งานต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะกับกิจกรรมในที่สูง คำเตือน, การห้อยตัวอยู่ในสายรัดสะโพกเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงแก่ชีวิต

- คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่เ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- ถ้าอุปกรณ์, ถูกส่งไปจำหน่ายยังนอกอาณาเขตของประเทศผู้เป็นแหล่งผลิต ตัวแทนจำหน่ายจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานในภาษาท้องถิ่นของประเทศที่อุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้งาน

- เน้นใจว่าป้ายเครื่องหมายที่ติดบนอุปกรณ์สามารถอ่านได้ชัดเจน

ควรยกเลิกการใช้อุปกรณ์เมื่อไร:

ขอควรระวัง: ในกิจกรรมที่มีการใช้อายุรุ่นแรงอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิกใช้แม้หลังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว, ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้งานและสภาพแวดล้อม (สภาพที่แจ้งหยาบ, สถานที่ไม่ปกติเฉ, สิ่งของมีคม, สภาพอากาศที่รุนแรง, สารเคมี) อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้ เมื่อ:

- ใดเคยมีการดกกระซากอย่างรุนแรง (เกินขีดจำกัด)

- เมื่อไม่นานการตรวจเช็คสภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือในแนใจ

- เมื่อในทราบถึงประวัติการใช้งานมาก่อน

- เมื่อลดกรุ่น ล้าสมัย จากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์, มาตรฐาน, เทคนิค หรือ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ถ้าลาอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการนำกลับมาใช้อีก

สัญลักษณ์: A, ไม่จำกัดอายุการใช้งาน - **B**, สภาพภูมิอากาศ ที่สามารถใช้งานได้ - **C**, ข้อควรระวังการใช้งาน - **D**, การทำความสะอาด - **E**, การทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค - **F**, การเก็บรักษา/การขนส่ง - **G**, การบำรุงรักษา - **H**, การดัดแปลงเพิ่มเติม/การซ่อมแซม (ไม่อนุญาตให้ทำภายนอกโรงงานของ Petzl, ยกเว้นส่วนที่สามารถเิดขาดแทนได้) - **I**, คำเตือน/ติดคอ

อุปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือความบกพร่องจากการผลิต ข้อยกเว้นจากการรับประกัน: การชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ, ปฏิกริยาทางสารเคมี, การปรับปรุงแก้ไข, ดัดแปลง, การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี, ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ความประมาทเลินเล่อ, การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์ได้ถูกออกแบบไว้

เครื่องหมายและข้อมูล

a. หัวข้อสำคัญของการควบคุมการผลิตอุปกรณ์ PPEนี้ - b. ชื่อเฉพาะที่บอกถึงการทดลองผ่านมาตรฐาน CE - c. การสืบมาตรฐาน: ข้อมูลแหล่งกำเนิด = หมายเลขรุ่น + หมายเลขลำดับรุ่น - d. ความเข้ากันได้ของเชือก - e. หมายเลขลำดับ - f. ปีที่ผลิต - g. วันที่ผลิต - h. หมายเลข หรือชื่อของผู้ตรวจเช็ค - i. ข้อมูลเพิ่มเติม - j. มาตรฐาน - k. อ่านคู่มือการใช้โดยละเอียด - l. ชื่อระบุรุ่น - m. การารับแรงสูงสุด