

ANKERPUNKT 6803192

GRUNDLÆGGENDE BRUGSREGLER

1. Før montering af ankerpunkt skal man gøre sig bekendt med nærværende vejledning og ubetinget følge anvisninger, som er indeholdt ind i den.
2. Nærværende vejledning skal altid være tilgængelig for personen, som monterer eller bruger ankerpunktet.
3. Ankerpunkt A6803192 skal blive anvendt udelukkende til tilkobling af personligt faldsikringsudstyr, som er overensstemmende med direktiv sådan, at det etablerede beskyttelsessystem vil blive overensstemmende med standard EN363, EN358 eller EN795:2012.
4. Ankerpunkt 6803192 yret under normalt arbejde og eventuel redningsaktion.
5. Ved tilkobling af personligt faldsikringsudstyr til ankerpunkt 6803192 skal man overholde regler følgende af EN363 standard samt regler vedrørende enkelte anordninger (f.eks. EN354/355 - dæmpere/sikkerhedsreb, EN353-2 - glideudstyr med blød styreskinne, EN360 - faldblokke, EN358 - udstyr til arbejdsstilling).
6. For at undgå stød mod jord eller andre hindringer i tilfælde af et fald, skal man hver gang inden arbejdets begyndelse tjekke frit rum nedenunder brugeren.
7. Ankerpunkt kan ikke blive brugt til andre formål end de, der blev beskrevet i nærværende vejledning (især til løftning af ladninger) og heller ikke på en måde der overskrider ankerpunktets styrkeparametre, der blev bestemt i EN795:2012 standard for udstyr af "B" type. Hver uregelmæssig montage skal blive godkendt af producenten eller dens autoriseret repræsentant.
8. Man skal eliminere hver tilkobling af ankerpunkt til personligt faldsikringsudstyr, der kan forårsage en fare.
9. Ankerpunkt 6803192 kan blive monteret udelukkende af personer, som besidder tilsvarende viden og erfaring og især, som har kendskab til EN795 standard, og ved hvordan man monterer ankre iht. producenternes retningslinjer samt har kendskab til nærværende vejledning. Monteret ankerpunkt skal blive kontrolleret (modtaget) af en kompetent person (f.eks. en ingeniør eller en oplært konstruktør), som skal tjekke byggekonstruktion i monteringssted med hensyn til dens styrke.
10. Helt ansvar for montering af ankerpunktet hviler på personen, som har udført monteringen. Hverken producent eller distributør har ikke ansvar for montering, som blev udført skødesløst eller er uoverensstemmende med anvisningerne. Producent og/ eller distributør vil på anmodning levere samtlige, nødvendige tekniske oplysninger vedrørende produktet, monterings teknologi, kontrollernes procedurer samt produktets overensstemmelseserklæring.
11. Under montage skal man plane beskyttelsessystem på den måde, at ankerpunkt befinder sig over brugeren.
12. Man skal tage hensyn til miljøvilkår som forekommer i monteringssted, og som har indflydelse på ankerpunktets rustning.
13. Bliver udstyret solgt til et andet land end det blev fremstillet i, skal man levere en brugsvejledning i det sprog, som er gældende i landet, hvor udstyret bliver videresolgt.


ANKERPUNKT 6803192

MONTERING


1. Før montage skal ankerpunkt 6803192 skal opbevares på et rent og tørt sted, som umuliggør opståen af mekaniske eller kemiske beskadigelser.
2. Ankerpunkt 6803192 kan monteres på en lodret, vandret eller skrå overflade. Styrke af underlag på det sted, på hvilket ankerpunktet bliver monteret, skal blive verificeret af en ingeniør.
3. Montering af ankerpunktet skal forløbe i overensstemmelse med regler og oplysninger følgende af nærværende vejledning.
4. Ankerpunkt 6803192 skal blive monteret af en kompetent person.
5. Under montage skal man tage hensyn til alle forekommende kræfter og belastninger (f.eks. dynamiske kræfter) samt andre faktorer, der kan have indflydelse på bæreevne af ankerpunkt 6803192
6. Montage af 6803192 udstyr skal udføres i forberedte huller med diameter på 20mm (se montagens rækkefølge nedenunder).
7. Ved demontering af udstyret skal man bruge omvendt rækkefølge af montagen.
8. Styrke af underlag skal udgøre mindst 15kN.
9. Man skal kontrollere om montagen blev udført korrekt. Man udfører kontrollen ved at belaste monteret ankerpunkt med en styrke på 0,8kN i det sted hvor personligt faldsikringsudstyr skal tilkobles.
10. Anker er bestemt for montage i beton med styrkeklasse ikke mindre end B20.

MONTAGENS RÆKKEFØLGE

1. Tryk udstyret i den mærkede retning.

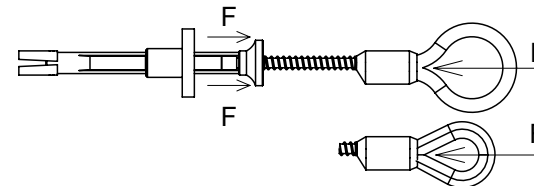

2. Monter i det tidligere forberedte hul

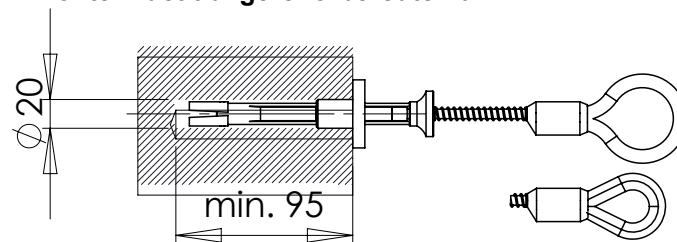

3. Træk på udstyret i retning, der er mærket med "X" pil og sikr dig, at sten sætte sig fast i hullet.

