


DISTRIBUTOR
ICM A/S

Petersmindevej 15
5000 Odense C
Denmark

Phone: (+45) 70 606 606
www.icmsafety.com

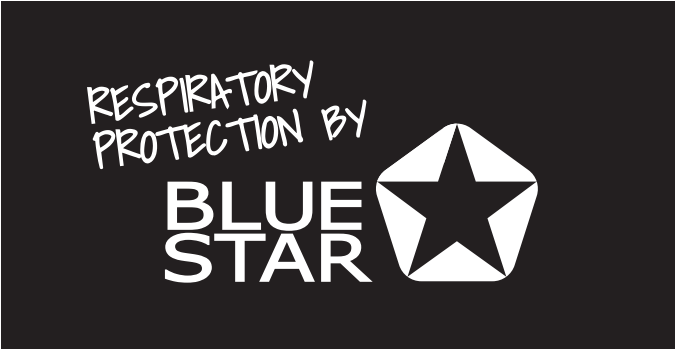

CE 7223002 BLUESTAR FFP2 NR D V
7223003 BLUESTAR FFP3 NR D V

- GB User Manual
- DK Brugsanvisning
- DE Gebrauchsanleitung
- SE Bruksanvisning
- NO Bruksanvisning

Manufacturer Producent Hersteller Tillverkare Produsent	Notified Body: 0194 Bemyndiget organ: 0194 Benannte Stelle: 0194 Anmält organ: 0194 Teknisk kontrollorgan: 0194
Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. No. 228 Shihui Road, Songjiang, Shanghai, P.R.China	NSPEC International Limited 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK

END OF SHELF LIFE
3 years after manufacture date (on packaging)

HOLDBARHED
3 år efter fremstillingsdato (på emballage)

ENDE DER HALTBARKEIT
3 Jahre nach Herstellungsdatum (auf der Verpackung)

HÅLLBARHETSTIDENS SLUT
Tre år efter tillverkningsdatumet (på förpackningen)

SALGBARHETSPERIODE
3 etter produksjonsdato (på pakningen)



CE 0194

GB

USER MANUAL BLUESTAR FFP2 NR D V & BLUESTAR FFP3 NR D V

Art.No. 7223002 & 7223003

WARNINGS:

- Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product, or failure to achieve proper fit, may result in damage to your health or death.
- A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this respirator consult a suitably qualified safety professional to determine the suitability of the product for your intended use.
- This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this respirator when the oxygen concentration is less than 19.5%.
- Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere.
- Leave the work area immediately if:
a) breathing becomes difficult or b) dizziness or other distress occurs.
- Facial hair, beards and certain facial characteristics may reduce the effectiveness of this respirator.
- Never alter or modify this respirator in any way (except as indicated in the instructions).
- "NR" means this particle filtering half mask shall not be used for more than one shift. No maintenance is necessary. Discard respirator after use or if damaged in any way.
- The length of time this respirator can be used depends on contaminants present but should not exceed one shift. The respirator should be replaced sooner if breathing becomes difficult.
- The head straps are made of synthetic rubber, which may cause skin allergies. Remove the mask immediately if irritation occurs.
- Keep respirators in the display box away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient storage conditions as temperature between -30 °C to +70 °C, and relative humidity <80%.
- Unless this is fitted according to the "Easy to use" instructions the respirator will not provide the expected level of protection.
- This respirator is suitable for use in protection against the non-toxic solid and liquid aerosols.
- Failure to achieve proper fit may result in serious health damage or death.
- See information supplied by the manufacturer.
- The respirators must be stored and transported in their original package and protected by the storage temperature and humidity as suggested by the manufacturer.

USAGE/LIMITATIONS:

This respirator is suitable for use in protection against the non-toxic solid and liquid aerosols. Do not use out of the scope of use defined in the warnings. Failure to properly use this product may result in serious health damage or death.
FFP1 NR: Filter Efficiency 80%; Allocated Protection Factor (FPA) is 4; Examples of applications are Handling of stone/rubble/cellulose.
FFP2 NR: Filter Efficiency 94%; Allocated Protection Factor (FPA) is 10, Examples of applications are Sanding of soft wood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics/cutting, deburring, grinding, drilling of metal.
FFP3 NR: Filter Efficiency 99%; Allocated Protection Factor (FPA) is 20; Examples of applications are Sanding of hard wood (beech, oak)/treatment of wood using copper, chrome or arsenic based products/impact stripping of paint/sanding of cement.

AUTHORIZATION:

This product meets EN 149:2001+A1:2009 and the requirements of PPE Regulation (EU) 2016/425.

CHECK BEFORE USE:

The mask must be selected properly for intended application. An individual risk assessment must be evaluated. Check the mask that it is undamaged with no visible defects. Check that the expiry date has not been reached (see the packaging). Check the protection class (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) is appropriate for the product used and its concentration. Do not use the mask if a defect is present or the expiry date has been exceeded.



CE 0194

DK

BRUGSANVISNING BLUESTAR FFP2 NR D V & BLUESTAR FFP3 NR D V

Varenr. 7223002 & 7223003

ADVARSLER:

- Manglende overholdelse af alle instruktioner og begrænsninger for brugen af dette produkt eller mangel på korrekt pasform kan have helbredsmæssige skader eller døden til følge.
- Det korrekte valg af åndedrætsværn er afgørende for at beskytte dit helbred. Kontakt en kvalificeret sikkerhedsansvarlig for at bestemme produktets egnethed til din tilsigtede anvendelse inden brug.
- Dette produkt er ikke et tilapparat. Må kun anvendes i tilstrækkeligt ventilerede områder med nok ilt til at understøtte liv. Anvend ikke dette åndedrætsværn ved en iltkoncentration på under 19,5%.
- Må ikke anvendes, når koncentrationen af forurenende stoffer umiddelbart er til fare for liv og legeme. Anvend ikke dette produkt i en eksplosiv atmosfære.
- Forlad omgående arbejdsområdet hvis:
a) der opstår vejrtrækningsproblemer b) der forekommer svindelhed eller ubehag.
- Ansigtshår, skæg og visse ansigtsegenskaber kan indskrænke dette åndedrætsværns effektivitet.
- Dette åndedrætsværn må aldrig ændres eller modificeres på nogen måde (med mindre beskrevet i instruktionerne).
- "NR" betyder at denne maske med partikelfilter ikke må genanvendes. Der kræves ingen vedligeholdelse. Kassér åndedrætsværnet efter brug eller hvis den på nogen måde er beskadiget.
- Åndedrætsværnets brugstid afhænger af forureningen, men bør ikke overstige én arbejdsdag. Åndedrætsværnet udskriftes hyppigere, hvis vejrtrækningen bliver vanskelig.
- Hovedremmen er lavet af syntetisk gummi, som kan forårsage hudallergi. Fjern straks masken, hvis der opstår irritation.
- Opbevar åndedrætsværn i displayboksen væk fra direkte sollys eller forurenende stoffer indtil det skal anvendes. Opbevares ved temperaturer mellem -30 °C til +70 °C og en relativ luftfugtighed på <80%.
- Åndedrætsværnet skal tilpasses efter "Easy to use" vejledningen for at levere det forventede beskyttelsesniveau.
- Dette åndedrætsværn er egnet til beskyttelse mod de ikke-giftige faste og flydende aerosoler.
- Manglende korrekt pasform kan have alvorlige helbredsmæssige skader eller døden til følge.
- Se producentens information.
- Åndedrætsværnene skal opbevares og transporteres i deres originale emballage og opbevares ved temperatur og luftfugtighed som angivet af producenten.

ANVENDELSE/BEGRÆNSNINGER:

Denne åndedrætsværn er egnet til beskyttelse mod de ikke-giftige faste og flydende aerosoler. Brug ikke udenfor anvendelsesområderne, der er defineret i advarslerne. Forkert anvendelse af produktet kan have sundhedsmæssige skader eller døden til følge.
FFP1 NR: Filteffektivitet 80%; Den tildelte beskyttelsesfaktor (APF) er 4; Anvendes eks. til håndtering af sten/mursten/cellulose.
FFP2 NR: Filteffektivitet 94%; Den tildelte beskyttelsesfaktor (APF) er 10; Anvendes eks. til slibning af blødt træ, kompositmaterialer, rust, kitt, gips, plast/skæring, afbinding, slibning, boring af metal.
FFP3 NR: Filteffektivitet 99%; Den tildelte beskyttelsesfaktor (APF) er 20; Anvendes eks. til slibning af hårdt træ (bøg, egl)/behandling af træ ved anvendelse af kobber-, krom- eller arsenbaserede produkter/strimling af maling/slibning af cement.

BEMYNDIGELSE:

Produktet opfylder kravende til EN 149:2001+A1:2009 og PPE Forordning (EU) 2016/425.

FØR BRUG:

Masken skal være egnet til den tiltænkte anvendelse. En individuel risikovurdering skal foretages. Kontroller, at masken er ubeskadiget og uden synlige fejl. Kontroller, at udløbsdatoen ikke er overskredet (se emballagen). Kontroller, at beskyttelsesklassen (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) er passende til det anvendte produkt og dets koncentration. Brug ikke masken, hvis der er en defekt eller udløbsdatoen er overskredet.



CE 0194

SE

BRUKSANVISNING BLUESTAR FFP2 NR D V & BLUESTAR FFP3 NR D V

Artikelnummer 7223002 & 7223003

VARNINGAR:

- Underlåtenhet att följa alla instruktioner och begränsningar för användningen av denna produkt, eller misslyckande att hitta rätt passform, kan leda till skada på din hälsa eller dödsfall.
- För att skydda din hälsa är det viktigt att man väljer rätt typ av andningsskydd. Innan du använder detta andningsskydd bör du konsultera kvalificerad säkerhetspersonal med syftet att avgöra produktens lämplighet för din avsedda användning.
- Denna produkt har ingen syretillförsel. Använd endast i utrymmen med fullgod ventilation där det finns livsuppehållande mängder syre. Använd inte detta andningsskydd när syrehalten är lägre än 19,5%.
- Använd inte när koncentrationer av föroreningar är omedelbart farliga för människors hälsa eller liv. Använd inte denna produkt i en explosiv atmosfär.
- Lämna arbetsområdet omedelbart om:
a) du får svårt att andas eller b) yrsel eller obehag uppstår.
- Ansiktshår, skägg och eller vissa ansiktsdrag reducerar ansiktsskyddets effektivitet. Modifiera eller ändra aldrig detta andningsskydd på något sätt (förutom enligt anvisningar i instruktionerna).
- "NR" indikerar att denna partikelfiltrerande halvmask inte ska användas mer än ett arbetspass. Inget underhåll krävs. Kasta andningsskyddet efter användning eller om det på något sätt är skadat.
- Hur länge detta andningsskydd kan användas beror på föroreningarna i omgivningen, dock bör användningen inte överskrida ett arbetspass. Andningsskyddet bör bytas ut tidigare än så om det blir svårt att andas.
- Huvudremmarna är tillverkade av syntetiskt gummi, som kan utlösa hudallergier. Ta av dig andningsskyddet omedelbart om irritation uppstår.
- Förvara andningsskydd i verkstadslådan/verkstadsskåpet och skydda från direkt solljus och föroreningar fram till att de ska användas. Omgivande lagringsförhållanden: Temperatur mellan -30 °C till 70 °C och relativ fuktighet < 80%.
- Om inte andningsskyddet används enligt användningsinstruktionerna, kommer andningsskyddet inte ge det skydd som förväntas.
- Detta andningsskydd är lämpligt som skydd mot icke toxiska fasta partiklar och flytande aerosoler.
- Underlåtenhet att hitta rätt passform kan resultera i allvarlig skada på din hälsa eller dödsfall.
- Se information från tillverkaren.
- Andningsskydden måste förvaras och transporteras i sina originalförpackningar och skyddas mot de av tillverkaren nämnda olämpliga omgivningstemperaturerna och luftfuktighetsgraderna.

ANVÄNDNING/BEGRÄNSNINGAR:

Detta andningsskydd är lämpligt som skydd mot icke toxiska fasta partiklar och flytande aerosoler. Använd inte i annat syfte än vad som definieras i varningarna. Underlåtenhet att använda denna produkt på rätt sätt, kan leda till allvarlig skada på din hälsa eller dödsfall.
FFP1 NR: Filteffekt: 80%. Tildelad skyddsfaktor (FPA): 4. Exempel på tillämpningar: hantering av sten/grus/cellulosa.
FFP2 NR: Filteffekt: 94%. Tildelad skyddsfaktor (FPA): 10. Exempel på tillämpningar: slipning av mjukt trä, kompositmaterial, rost, spackel, gips, plast och vid sågning, gradning, målning samt borring av metall.
FFP3 NR: Filteffekt: 99%. Tildelad skyddsfaktor (FPA): 20. Exempel på tillämpningar: slipning av hårt trä (bok, ek), behandling av trä med användning av koppar-, krom- eller arsenikbaserade produkter, blåsning av färg eller slipning av cement.

REGELEFTERLEVNAD:

Denna produkt uppfyller EN 149:2001+A1:2009 och kraven i PPE-förordningen (EU) 2016/425.

KONTROLLERA FÖRE ANVÄNDNING:

Att rätt mask har valts för avsedd aktivitet. Andningsskyddet måste utvärderas genom en individuell riskbedömning. Kontrollera att masken inte är skadad eller har några synliga defekter. Kontrollera att masken inte har passerat sitt utgångsdatum (se förpackningen). Kontrollera att skyddsklassificeringen (FFP1 NR, FFP2 NR, FFP3 NR) är lämplig för produktens användning och koncentration. Använd inte masken om en defekt finns eller om utgångsdatumet har passerats.



CE 0194

NO

BRUKSANVISNING BLUESTAR FFP2 NR D V & BLUESTAR FFP3 NR D V

Varenummer 7223002 & 7223003

ADVARSLER:

- Dersom instruksjonene eller begrensningene for bruk av dette produktet ikke følges, eller at det ikke påses at produktet festes skikkelig, kan gi helseskader eller føre til dødsfall.
- Det er veldig viktig at det benyttes korrekt pustemaske for å beskytte deg mot helseskader. Før du tar pustemasken i bruk må du sjekke med ditt verneombud for å få bekreftelse på at apparatet er egnet for produktet du skal bruke.
- Dette produktet har ikke oksygentilførsel. Må kun brukes i godt ventilerte områder som har tilstrekkelig med oksygen til at det er mulig å puste. Dette pustemasken må ikke brukes dersom oksygenkonsentrasjonen er lavere enn 19,5%.
- Må ikke brukes dersom konsentrasjonen av farlige stoffer utgjør en umiddelbar fare for helse eller liv. Dette produktet må ikke brukes i eksplosive atmosfærer.
- Forlat arbeidsområdet umiddelbart dersom:
a) det blir vanskelig å puste eller b) du blir svimmel eller følger deg uvel.
- Ansiktshår, skjegg og andre ansiktsstrekk kan redusere denne puskemaskens effektivitet. Du må aldri gjøre noen form for endringer på denne pustemasken (utover det som er beskrevet i instruksjonene).
- "NR" betyr at partikelfilteret i denne halvmasken ikke må brukes i mer enn ett skift. Det er ikke behov for noen form for vedlikehold. Kast pustemasken etter bruk eller dersom den er skadet på noen måte.
- Hvor lenge pustemasken kan brukes avhenger av de skadelige stoffene som er tilstede, men må ikke overstige ett skift. Pustemasken må skiftes ut tidligere dersom det blir vanskelig å puste.
- Hodestroppen er laget av syntetisk gummi som kan gi allergisk reaksjon i huden. Ta av deg masken umiddelbart dersom det oppstår irritasjon.
- Masken må oppbevares i esken, beskyttet mot direkte sollys og farlige stoffer, helt til den skal brukes. Oppbevar pustemasken i omgivelser med en temperatur på mellom -30 °C og +70 °C, og en relativ fuktighet på <80%.
- Pustemasken vil ikke gi forventet beskyttelse dersom den ikke er festet som beskrevet i instruksjonene "Enkel å bruke".
- Pustemasken er egnet som beskyttelse mot ikke-giftige faste og flytende svevepartikler i luften.
- Dersom du ikke forsikrer deg om at masken sitter som den skal, kan det føre til alvorlige helseskader eller dødsfall.
- Se informasjonen fra produsenten.
- Pustemaskene skal transporteres og oppbevares i originalforpakningen og i henhold til produsentens anvisninger om temperatur og fuktighet ved oppbevaring.

BRUK/BEGRENSNINGER:

Pustemasken er egnet som beskyttelse mot ikke-giftige faste og flytende svevepartikler i luften. Må ikke brukes under andre forhold enn de som er definert i advarslene. Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlige helseskader eller dødsfall.
FFP1 NR: Filteffekt 80%; Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) is 4; Eksempler på bruksområder er håndtering av stein/rivningsavfall/cellulose.
FFP2 NR: Filteffekt 94%; Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) is 10, Eksempler på bruksområder sliping av mykt treverk, kompositmaterialer, rust, fugemasse, gips, plast/avkapp, avgradering, sliping, boring i metall.
FFP3 NR: Filteffekt 99%; Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) is 20; Eksempler på bruksområder er sliping av hardt treverk (bjørk, eik)/behandling av treverk med kobber-, krom- eller arsenikkbaserte produkter/skraping av maling/sliping av sement.

GODKJENNING:

Dette produktet oppfyller EN 149:2001+A1:2009 og kravene i PPE-regulativet (EU) 2016/425.

KONTROLLER FØR BRUK:

At du har valgt en maske som er egnet til tiltent bruk. At det er utført en individuell risikovurdering. Sjekk at masken ikke er skadet og at den ikke har noen synlige defekter. Sjekk at holdbarhetsdatoen ikke er utløpt (se pakningen). Sjekk om beskyttelsesklassen (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) er egnet for produktet som benyttes og konsentrasjonen av dette. Du må ikke bruke masken dersom den er defekt eller når holdbarhetsdatoen er passert.



CE 0194

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG BLUESTAR FFP2 NR D V & BLUESTAR FFP3 NR D V

Art.Nr. 7223002 & 7223003

WARNHINWEISE:

- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produktes oder die Verwendung ohne die korrekte Anpassung kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
- Ein korrekt ausgewähltes Atemschutzgerät ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Bevor Sie dieses Atemschutzgerät verwenden, wenden Sie sich an einen entsprechend qualifizierten Sicherheitsexperten, um die Eignung des Produkts für Ihren beabsichtigten Gebrauch zu ermitteln.
- Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in ausreichend belüfteten Bereichen verwenden, die ausreichend Sauerstoff enthalten, um das Leben zu unterstützen. Verwenden Sie dieses Atemschutzgerät nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt.
- Nicht verwenden, wenn Schadstoffkonzentrationen unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verlassen Sie umgehend den Arbeitsbereich im Fall von: a) Atembeschwerden oder b) Schwindel oder andere Beschwerden.
- Gesichtshaare, Bärte und bestimmte Gesichtsm征kmale können die Wirksamkeit des Atemschutzgerätes verringern.
- Verändern oder modifizieren Sie dieses Atemschutzgerät niemals (außer falls in den Anweisungen angegeben).
- "NR" bedeutet, dass diese Partikelfilter-Halbmáske nicht länger als eine Schicht verwendet werden darf. Es ist keine Wartung erforderlich. Entwerten Sie das Atemschutzgerät nach dem Gebrauch oder wenn es beschädigt ist.
- Die Zeildauer, in der dieses Atemschutzgerät verwendet werden kann, hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte jedoch nicht eine Schicht überschreiten. Das Atemschutzgerät sollte früher ausgetauscht werden, wenn das Atmen schwerfällt.
- Die Kopfbänder bestehen aus synthetischem Kautschuk, was zu Hautallergien führen kann. Bei Irritationen sofort die Maske entfernen.
- Bewahren Sie die Atemschutzmasken in dem Displaykasten bis zur Verwendung und vor Sonneneinstrahlung oder Verunreinigungen geschützt auf. Umgebungsbedingungen sollten bei Temperaturen zwischen -30 °C und +70 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von <80% liegen.
- Wenn dieses Gerät nicht gemäß den Anweisungen „Easy to use“ angepasst wird, bietet das Atemschutzgerät nicht den erwarteten Schutz.
- Dieses Atemschutzgerät ist zum Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen geeignet.
- Wenn das Gerät nicht korrekt angepasst wird, kann dies zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
- Siehe Informationen des Herstellers.
- Atemschutzmasken müssen in der Originalverpackung gelagert und transportiert und bei der vom Hersteller empfohlene Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

VERWENDUNG/EINSCHRÄNKUNGEN:

Dieses Atemschutzgerät eignet sich zum Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen. Nicht außerhalb des in den Warnhinweisen erwähnten Einsatzbereichen verwenden. Wenn Sie dieses Produkt nicht ordnungsgemäß verwenden, kann dies zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
FFP1 NR: Filterleistung 80%; Der zugewiesene Schutzfaktor (FPA) beträgt 4; Anwendungsbeispiele sind Arbeiten mit Stein/Schutt/Zellulose.
FFP2 NR: Filterleistung 94%; Der zugewiesene Schutzfaktor (FPA) beträgt 10. Beispiele für Anwendungsbeispiele sind das Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Gips, Kunststoff/Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall.
FFP3 NR: Filtereffizienz 99%; Der zugewiesene Schutzfaktor (FPA) beträgt 20; Anwendungsbeispiele sind das Schleifen von hartem Holz (Buche, Eiche) / Behandlung von Holz mit Kupfer-, Chrom- oder Arsenprodukten/Schlagabtrag von Farbe/Zementschliff.

GENEHMIGUNG:

Dieses Produkt entspricht EN 149: 2001 + A1: 2009 und den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

VOR GEBRAUCH PRÜFEN:

Die Maske muss für die beabsichtigte Anwendung richtig ausgewählt werden. Eine individuelle Risikobewertung sollte durchgeführt werden. Prüfen Sie, ob die Maske ohne sichtbare Defekte unbeschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Verfallsdatum nicht überschritten wurde (siehe Verpackung). Prüfen Sie, ob die Schutzklasse (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) für das verwendete Produkt und dessen Konzentration geeignet ist. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn ein Defekt vorliegt oder das Verfallsdatum überschritten wurde.



- (b) : End of shelf life
(c) : Maximum relative humidity of storage conditions
(d) : Temperature range of storage conditions
(e) : NR means this particle filtering half mask shall not be used for more than one shift
(f) : D (dolomit) means this particle filtering half mask is in accordance with clogging performance
(a) : Information
- (b) : Maksimal holdbarhed
(c) : Maksimal relativ fugtighed for opbevaringsforholdene
(d) : Temperaturgrænse/Bereich für die Lagerhaltung
(e) : NR bedeutet, dass diese Partikelfiltrierende Halbmaske nur für eine Arbeitsschicht verwendet werden darf
(f) : D (Dolomit) bedeutet, dass diese Partikelfiltrierende Halbmaske mit Verstopfungsleistung übereinstimmt
(a) : Informationen
- (b) : Maximal hålbartbarhet
(c) : Högsta relativa luftfuktighet på lagringsförhållanden
(d) : Temperaturområde för förvaring
(e) : NR innebär denna partikel filtrering halv mask inte skall användas för mer än ett arbetsskift
(f) : D (dolomit) betyder, att denna partikelfiltrerande halvmaske är i överensstemmelse med tilstopningsydeevne
(a) : Oplysninger
- (b) : Ende der Haltbarkeit
(c) : Maximale relative Feuchtigkeit für die Lagerbedingungen
(d) : Temperaturgrenze/Bereich für die Lagerhaltung
(e) : NR bedeutet, dass diese Partikelfiltrierende Halbmaske nur für eine Arbeitsschicht verwendet werden darf
(f) : D (Dolomit) bedeutet, dass diese Partikelfiltrierende Halbmaske mit Verstopfungsleistung übereinstimmt
(a) : Informationen
- (b) : Slutten av holdbarhet
(c) : Maksimal luftfuktigheten oppbevaringsbetingelser
(d) : Temperaturområde for lagringsforhold
(e) : NR betyr denne partikkelen filtrering halv maske ikke skal brukes mer enn ett arbeidsskift
(f) : D (dolomit) betyr at denne partikkel-filtrering halv masken er enstemmig med tilstopnings ytelse
(a) : Informasjon